

SK Pokyny pre inštaláciu

Zapustený diaľkový ovládač pracujúci na frekvencii 433.92MHz s 2 prenosovými kanálmi.

Technické špecifikácie	MIN.	STANDARD	MAX.
Napájanie		CR2032	
Spotreba (mA)	-	15	-
Počet kanálov	-	2	-
Frekvencia (MHz)	-	433.92	-
Presnosť frekvencie (KHz)	-	+/- 100	-
Výstupný výkon *	-	+ 5dBm	-
Kódovanie	-	plávajúci kód	-
Vnútorný dosah (m) **	-	30	-
Stupeň ochrany (IP)	-	20	-
Pracovná teplota (°C)	-10	-	+50
Anténa		vstavaná	

* vyžarovaný výkon

** predpokladaný dosah je vodiacim údajom: príjem je náchylný na rušenie z iných zdrojov prípadne rádiových prijímačov, ktoré pracujú na rovnakej frekvencii

POPIS VÝROBKU A POUŽITIE

TX2B vysielateľ bol vyvinutý pre inštaláciu do klasických elektrických krabíc a je ideálny pre riadenie automatických systémov a svetiel, ktoré nie je možné ovládať cez kábel. K dispozícii sú 2 kanály, ktoré viete využiť pre riadenie 2 svetelných zdrojov, alebo jedného automatického systému s 2 smermi fungovania. Simultánne stlačenie 2 vstupných tlačítkov nie je za bežnej prevádzky predpokladané.

Je nutné použiť tlačítka s automatickým odpojením pre pripojenie k otmuto terminálu.

Podržanie tlačítka TX2B vstupu vyšle signál max. na 25 sekúnd.


TX2B vysielateľ sú určené pre otváranie dverí, brán a podobných automatických systémov: **všetky ostatné použitia sú prísne zakázané!**

POZOR!

Inštalácia do systémov, ktoré sú pod napätím je zakázaná.

Rezanie, alebo úprava antény vysielateľa je zakázané.

SCHEMA A MECHANICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

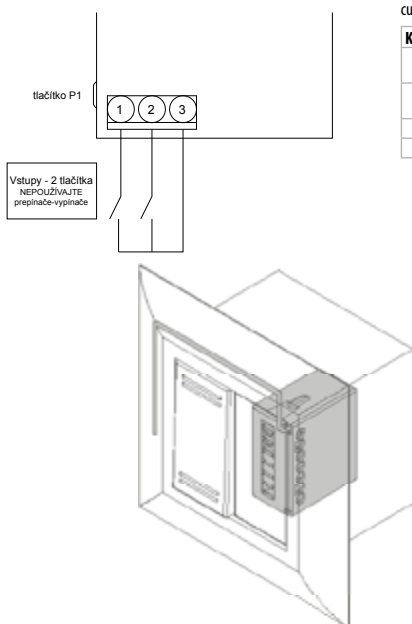

KEY AUTOMATION "XR KÓD" PLÁVAJÚCI KÓD

Postupujte podľa návodu pre prijímač pri ukladaní vysielateľa do pamäte prípadne vymazanie. TX2B vysielateľ je kompatibilný so všetkými RX prijímačmi (RX4, RX4X, RXI-22, RXI23, RXI23X, RXM-22, RXM23, RXM23X, atď.); pre viac informácií prípadne správnu kombináciu prijímačov si prejdite návod od konkrétneho prijímača

ULOŽENIE OVLÁDAČU DO PAMÄTE S POUŽITÍM TX2B, KTORÝ NIE JE PRIPOJENÝ K NASTENNEJ KLÁVESNICI

UPOZORNENIE: systém musí obsahovať prijímač na plávajúci kód, alebo riadiacu jednotku s integrovaným prijímačom na plávajúci kód

Krok	Popis	
1	Stlačte programovacie tlačítko P1 na TX2B rýchlo toľkokrát, ktorý kanál chcete použiť: 1 stlačenie = kanál 1 2 stlačenia = kanál 2 3 stlačenia = naspäť na kanál 1	 
2	Do 10 sekúnd nastavte prijímač, kde má byť TX2B uložený do pamäte do prijímacieho módu (postupujte podľa návodu k prijímaču)	
3	Stlačte a držte TX2B tlačítko P1 na viac ako 3 sekundy. Následne skontrolujte či prijímač uložil kód do pamäte. Na konci vysielania TX2B vidá dve pípnutia vysokým tónom.	> 3s  
4	Koniec. TX2B sa vráti do normálneho fungovania	

ULOŽENIE OVLÁDAČU DO PAMÄTE S POUŽITÍM TX2B, KTORÝ JE PRIPOJENÝ K NASTENNEJ KLÁVESNICI

UPOZORNENIE: systém musí obsahovať prijímač na plávajúci kód, alebo riadiacu jednotku s integrovaným prijímačom na plávajúci kód

Krok	Popis
1	Nastavte prijímač, kde má byť TX2B uložený do pamäte do prijímacieho módu (postupujte podľa návodu k prijímaču).
2	Stlačte tlačítko klávesnice, ktorá je pripojená k TX2B a má byť naprogramovaná.
3	Skontrolujte či prijímač uložil kód do pamäte.
4	Koniec. TX2B sa vráti do normálneho fungovania

UPOZORNENIE NA VYBITÍ BATÉRIU

Pokiaľ sa napätie v batérke zníži po minimálnu hodnotu zariadenie pípne 3x rýchlo pri každom použití zariadenia.

Pre výmenu batérie otvorte zariadenie. Následne vyberte batériu za použitia skrutkovača. Davajte pozor, aby ste nepoškodili vnútro vysielateľa.

Upozornenie!

Nebezpečenstvo výbuchu môže nastať ak nebude batéria vymenená za batériu rovnakého typu.

Batéria obsahuje znečisťujúce látky, a preto nesmie byť vyhodená do bežného odpadu; táto sa musí zlikvidovať pomocou samostatného postupu zberu odpadu, ako je stanovené miestnymi platnými normami.

Výrobca Key Automation S.r.l.

Via A. Volta 30 - 30020 Noventa di Piave (VE) ITALY

Prehlasuje, že toto diaľkové ovládanie je kompatibilné so všetkými technickými normami vzťahujúcimi sa k výrobku v oblasti pôsobnosti smernice 1999/5 / EC. Všetky potrebné rádiové skúšky boli vykonané.

EN 301 489-3 v1.4.1 (2002)

EN 301 489-1 v1.9.2 (2011)

EN 300 220-2 v2.4.1 (2012-05)

EN 300 220-1 v2.4.1 (2012-05)

EN 60950-1 : 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

Nicola Michelin
(Riaditeľ)



Nicola Michelin



Výrobca:

Key Automation S.r.l.

Via A. Volta 30 - 30020 Noventa di Piave (VE)

T. +39 0421.307.456 - F. +39 0421.656.98

info@keyautomation.it - www.keyautomation.it

Distribútor pre SR a ČR:

KOVIAN s.r.o.

Športová 749, 900 61 Gajary (SLOVAKIA)

T. +421 034 774 6006 - F. +421 034 774 6008

objednavky@kovian.sk - www.kovian.sk