


KLÁVESNICA PRE OVLÁDANIE PRÍSTUPU

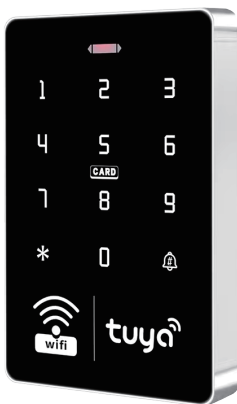

Pred použitím tejto jednotky si pozorne prečítajte návod

1 Popis produktu

Zariadenie je samostatný systém kontroly prístupu a čítačka bezkontaktných kariet, ktorá podporuje karty typu EM/MF. Má zabudovaný mikroprocesor STC so silnou ochranou proti rušeniu, vysokou bezpečnosťou a spoľahlivosťou, výkonnými funkciami a pohodlnou obsluhou. Je široko používané v luxusných budovách, obytných komunitách a iných verejných miestach.

2 Špecifikácia produktu

Pracovné napätie	DC12V
Pohotovostný prúd	≤30mA
Kapacita používateľa	1000/ 10,000 používateľia (voliteľné)
Pracovná frekvencia	125KHz/13.56MHz
Typ čítania kariet	EM ID/MF 1K kompatibilný
Vzdialenosť čítania karty	0-5cm
Karty pre správu	dá sa nastaviť
Prístupové cesty	Karta – kód – karta a kód
Rozhranie Wiegand	WG26/WG34
Čas otvárania dverí	0-99 sekundy (Nastaviteľné)
Zvonček	podpora externého káblového zvončeka
Pracovná teplota	-20°C~ 70°C

3 Tabuľka nastavení funkcií

Input*123456 # to vstup do programovacieho režimu	"1"	Pridať používateľa
	"2"	Zmeňte verejné heslo na odomknutie (4-6 číslíc)
	"3"	Odstránenie jedného používateľa
	"4"	Odstrániť všetkých používateľov
	"5"	Zmena času oneskorenia otvorenia dverí
	"6"	Obnovenie továrenských nastavení (inicializácia systému)
	"7"	Nastaviť kartu pre správu (Pridať kartu)
	"8"	Nastaviť kartu správy (Odstrániť kartu)
	"9"	Zmena programovacieho hesla

4 Sprievodca programovaním



Poznámka: Predvolené heslo na otváranie verejných dverí 7890, programovacie heslo 123456

4.1 Pridať kartu (2 metódy výberu)

(1) Stlačte *programovacie heslo#1

(V prípade viacerých kariet pokračujte v preťahovaní karty a stlačte kláves * pre ukončenie programovania.)

(2) Stlačte *programovacie heslo# 1 3 í slice používateľského kódu # prejdéním karty



Poznámka: Používateľský kód je ľubovoľný. 3 č íslice, priebežne automaticky zvyšované o 1.

4.2 Zmena hesla na otváranie verejných dverí

Stlačte * programovacie heslo #2 4-6 číslíce nový kód #Opakovať
4-6 číslíce nový kód

4.3 Odstránenie jedného používateľa (3 metódy na odstránenie)

- (1) Stlačte*programovacie heslo # 3 prejdéním karty
- (2) Stlačte*programovacie heslo # 3 z adajte 10-miestne číslo karty #
- (3) Stlačte *programovacie heslo #3 vstup 3- číslíce číslo #

4.4 Odstrániť všetkých používateľov

Stlačte*programovacie heslo # 4 zopakujte programovacie heslo#

4.5 Zmena času oneskorenia otvorenia dverí

Stlačte*programovacie heslo # 5 vstúpiť 1-99 číslíce #



Poznámka: rozsah času otvárania dverí: 0-99 sekundy, 5 sekundy štandardne

4.6 Obnovenie továrenských nastavení (2 spôsoby obnovenia)

- (1) Stlačte * programovacie heslo # 6 zopakujte programovacie heslo #
- (2) Stlač*654321 # resetovať programovacie heslo na predvolené 123456

4.7 Nastaviť kartu pre správu (Pridať kartu)

Stlačte * programovacie heslo #7 prejdite kartou



Poznámka: Pre vstup do režimu pridávania karty potiahnite kartu. Pre pridanie používateľov potiahnite kartu.

4.8 Nastaviť kartu správy (Odstrániť kartu)

Stlačte*programovacie heslo # 8 prejdite kartou



Poznámka: Potiahnutím karty na vymazanie vstúpите do režimu vymazania karty, potiahnutím karty ju vymažete.

4.9 Zmena programovacieho hesla

Stlačte * programovacie heslo # 9 Nové 6-miestne programovacie heslo
opakovať Nové 6-číslica programovacieho hesla

Stlačením tlačidla * ukončíte programovací režim. Programovací režim sa automaticky ukončí, ak sa nečinnosť vykoná dlhšie ako 10 sekúnd.

5 Ďalšie funkcie

- **Normálne otvorený režim:** po otvorení dverí heslom alebo priložením karty stlačte 0 #, zelené svetlo zostane svietiť.
- **Návrat do normálne zatvoreného režimu:** stlačte 0 # alebo zadajte ľubovoľný spôsob odomknutia heslom alebo prejením karty.

● **Zapnite kombinovaný spôsob otvárania dverí:** Stlačte *
programovacie heslo # 0 2 1 # (karta + heslo)

● **Vypnutie kombinovaného spôsobu otvárania dverí:**

Stlačte * programovacie heslo # 0 2 0 #

● **Režim čítačky kariet:** * Stlačte programovacie heslo # 0 3 1
(predvolené wG26)


● **Režim kontroly prístupu:** * Stlačte programovacie heslo # 0 3 0 #

6 Zapojenie portov

Farba	Funkcia	Popis
Čierna	GND	Záporné napájanie
Červená	12V	Záporné napájanie
Žltá	NO	Reléový normálne otvorený výstup
Sivá	COM	Verejný terminál relé
Fialová	NC	Relé normálne zatvorený výstup
Hnedá	BTN	Vstupný terminál tlačidla Exit
Zelená	D0	Wiegand signál D0
Biela	D1	Wiegand signál D1
Modrá	BELL	Terminál tlačidla zvončeka
Modrá	BELL	Terminál tlačidla zvončeka


7 Schéma zapojenia

7.1 Spoločný zdroj napájania

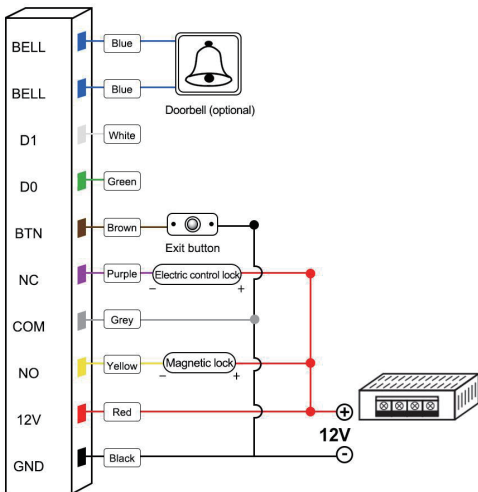

7 Schéma zapojenia

7.2 Špeciálny zdroj napájania

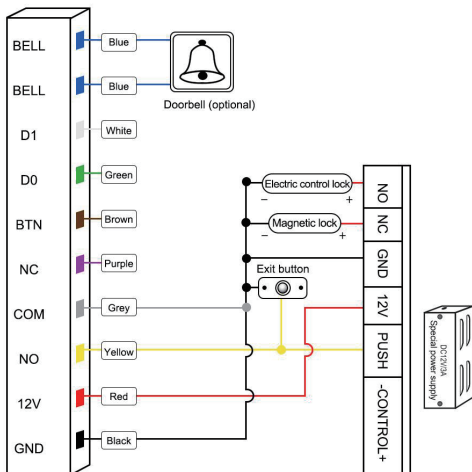

8 Tuya aplikácia

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Tuya alebo vyhľadajte Tuya v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju.



OR



Skenuj QR kód


Vyhľadajte TuyaSmart a stiahnite si aplikáciu

Press * 123456 # 041 #


Počkajte 5 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať a spustíte párovanie.

2. Otvorte aplikáciu Tuya
a pridajte nové

3. Vyberte „Camera& Lock“
kliknite na „Lock“ Wi-Fi.

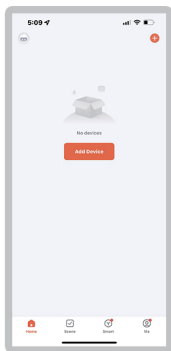


4. Pripojte telefón k Wi-Fi a zadajte heslo

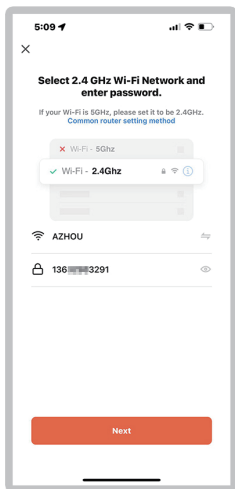

5. Skontrolujte, či indikátor zariadenia bliká a klikne.




6. Vyberte „Režim prístupového bodu“ a pripojte mobilnú Wi-Fi sieť k hotspotu zariadenia.

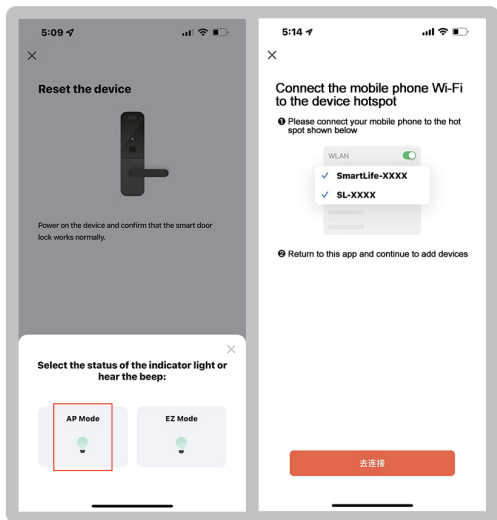


7. Mobilné Wi-Fi pripojenie k hotspotu zariadenia



8. Pripájanie, úspešné pridanie, kliknite na tlačidlo „Hotovo“

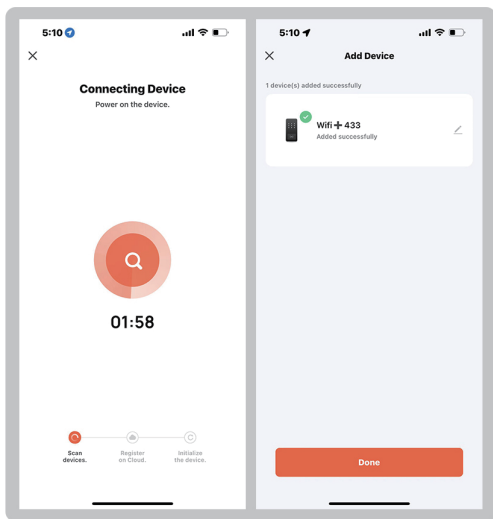

9. Kliknite na nastavenie, otvorte nastavenie diaľkového odomknutia

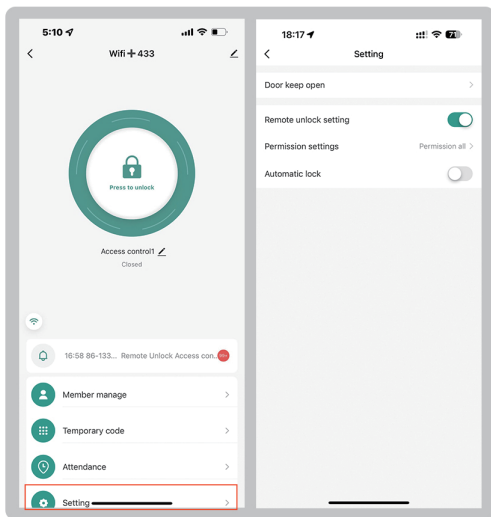


10. Vyberte používateľa, kliknite na „+“ pre pridanie používateľa, vyplňte meno. Kliknite na ďalší krok a potom kliknite na „Pridať“ pre zadanie 6-miestneho kódu alebo náhodne vygenerovaného kódu, vyplňte názov kódu alebo názov karty a kliknite na „Uložiť“.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface, likely for user management or security.


Left Screenshot (5:10): This screen shows a user profile for "Me Administrator". Below the profile, there are three identical sections, each titled "Password". Each section contains a text input field with the placeholder "Password1" and a green circular button with a plus sign and the text "Add".

Right Screenshot (5:11): This screen is titled "Create Password". It features a "Cancel" button at the top left and a "Save" button at the top right. Below the title, there is a note: "Save the password immediately. The password is not displayed in the app." A section labeled "6 Digit Code" displays the code "456789" in green, with a "Generate Randomly" button to its right. Below this is a "Copy" link. At the bottom, there is a "Password Name" field with the instruction "(Optional) Enter the name."


11. Pridajte kartu kliknutím na tlačidlo „Začať pridávať“

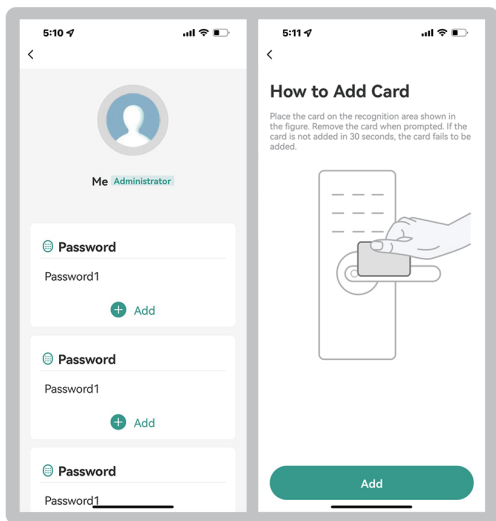

12. Prejdenie jednou kartou 60 sekundy, karta bola úspešne pridaná, potom vyplňte názov karty a kliknite na tlačidlo „Hotovo“ / „DONE,,

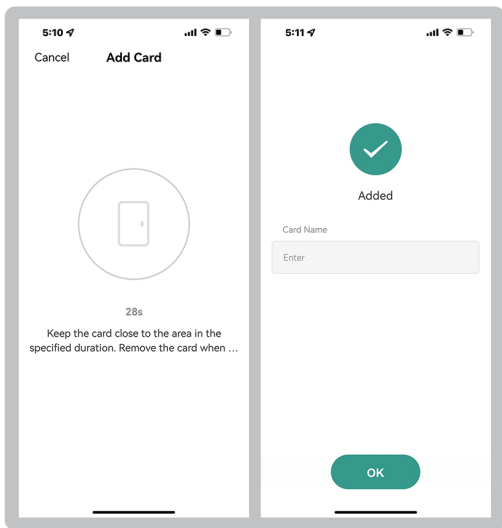

13. Kliknite na „Správa členov“ a pridajte členov

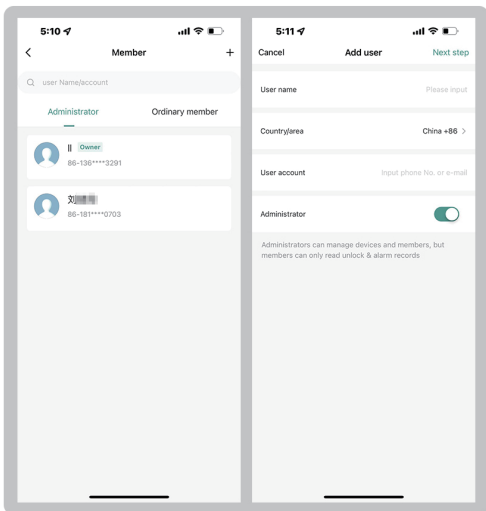

14. Pridať dočasný kód – zadajte názov kódu, kliknite na Uložiť dočasný kód a dokončíte



Poznámka: Heslo je platné 6 hodín a je možné ho použiť iba raz.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for adding a temporary code.

Left Screenshot (Time: 5:10):

- Header: Back arrow, "Add temporary code", "Log reco..."
- Section: "Code type" with a button labeled "Once".
- Section: "Code name" with a placeholder "Please input".
- Bottom: A green button labeled "Save offline code" with the text "valid for 6 hours and can only be used once" above it.

Right Screenshot (Time: 17:19):

- Header: Back arrow, "Add temporary code", "Log reco..."
- Section: A large display showing the code "3049488952".
- Text: "valid for 6 hours and can only be used once".
- Buttons: Two buttons, "Done" (green) and "Share" (light grey).

15. Kliknite na protokol pre zobrazenie záznamu o otvorení dverí

