

HFT52 Uživatelský manuál (CZ)

Fotobuňky P5102 povrchové, nastavitelné 0-180°, rozměr fotobuňky: 127x50x28mm


1. Bezpečnostní instrukce

- Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod;
 - Před zapojením se ujistěte, že je vypnuté napájení. Fotobuňka je vyrobená bez pojistky;
 - Elektrické zařízení může podle předpisů platných v ČR instalovat a opravovat pouze kvalifikovaná osoba s platným průkazem způsobilosti.
- Při neodborné manipulaci hrozí **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**




2. Technická specifikace

Napájecí napětí:	12~24 VAC/DC
Provozní napětí (24 VDC):	vysílač: ≤15mA, přijímač: ≤30mA
Vlnová délka fotobuňky:	940nm
Pracovní úhel vysílače:	≤±5°
Dosah přijímače:	≥12m
Mechanismus polohování:	ANO, rozsah 0° ~ 180°
Stupeň krytí:	IP54
Provozní teplota:	-20° ~ +60°C
Max. zátěž na relé:	1A/30VDC
Rozměry:	127x50x28mm
Hmotnost:	133g

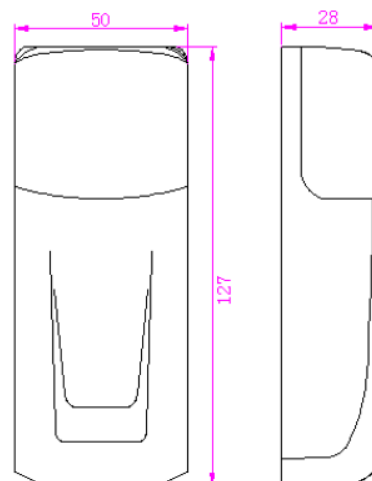

3. Instrukce k zapájení

- 3.1. Výrobek musí být instalován více než 20cm nad zemí (aby se zabránilo odrazům), vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem musí být větší než 50 cm.
- 3.2. Fotobuňka nesmí být ve směru silného zdroje světla, musí být pootočená ±5° což zajistí správnou funkci.
- 3.3. Zabraňte instalaci dalších vysílačů v dosahu příjmu fotobuňky. Pokud instalujete dva páry fotobuněk vedle sebe, zajistěte instalaci do kříže. Na jedné straně musí být „vysílač A“ a „přijímač B“, na druhé straně musí být „přijímač A“ a „vysílač B“.

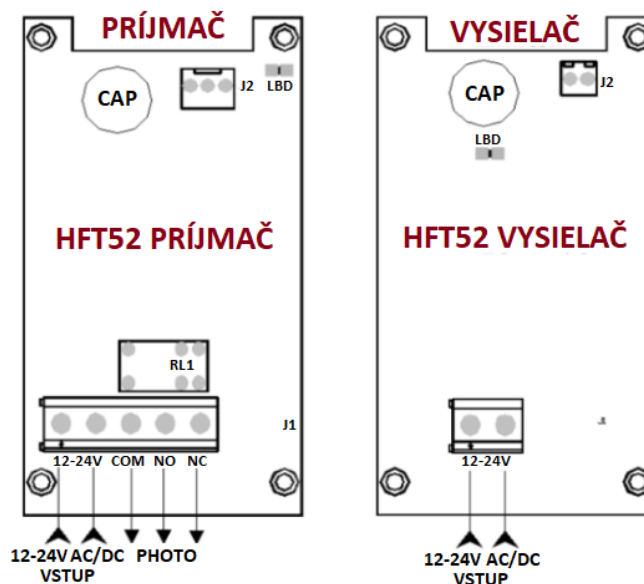

HFT52 Uživatelský manuál (CZ)

Fotobuňky P5102 povrchové, nastavitelné 0-180°, rozměr fotobuňky: 127x50x28mm

4 Instalace



4.1. otevřete balení a vyjměte výrobek s příslušenstvím



4.2. podle šablony vyvrtejte otvory pro uchycení a dejte do nich hmoždinky



3.4. zapojte napájecí vodiče



4.4. připevněte spodní část krytu



4.5. šroubem zajistěte vrchní část krytu



4.6. instalace je dokončena