


ZÁHRADNÉ DOMČEKY Z WPC
MONTÁŽNY NÁVOD PRE
COEX-DOM-XXX-1

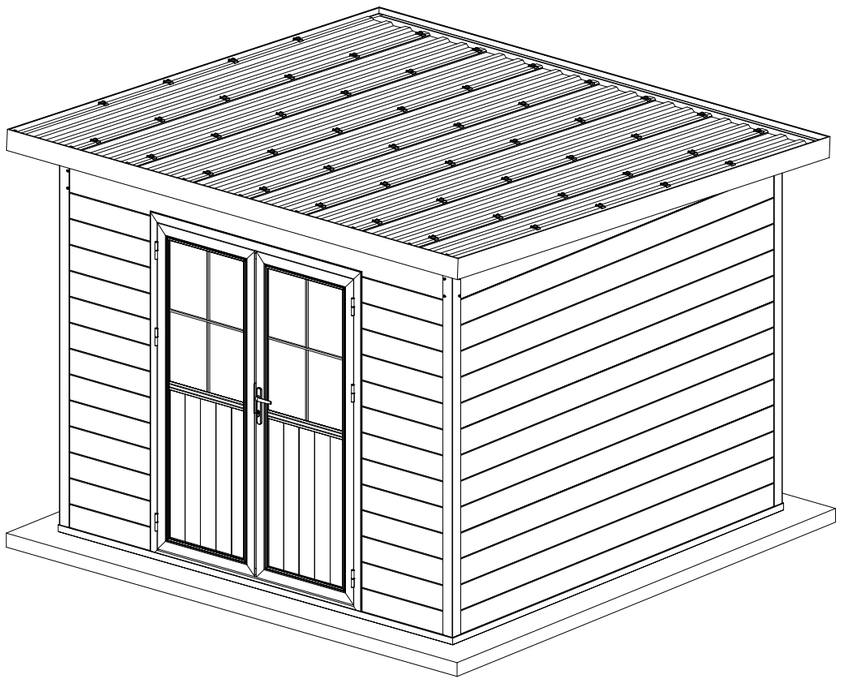



Verzia: A1


VZHĽAD A ROZMERY:

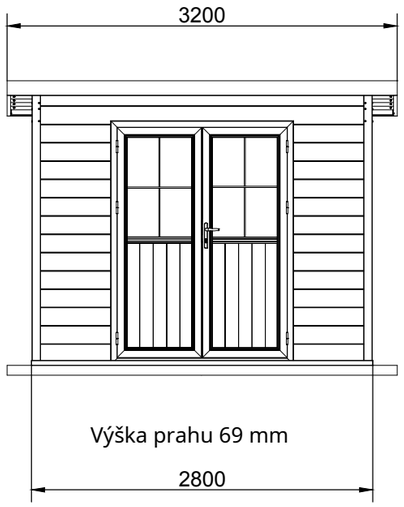


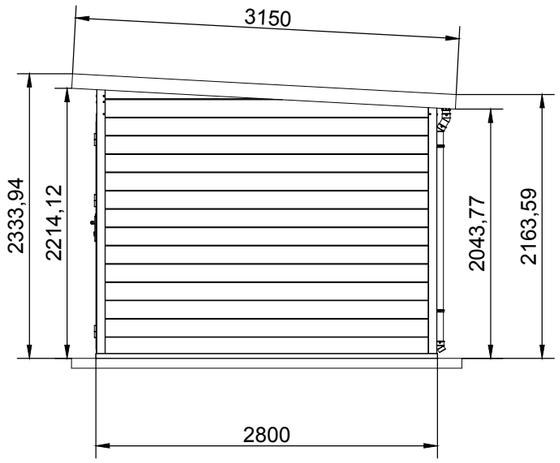

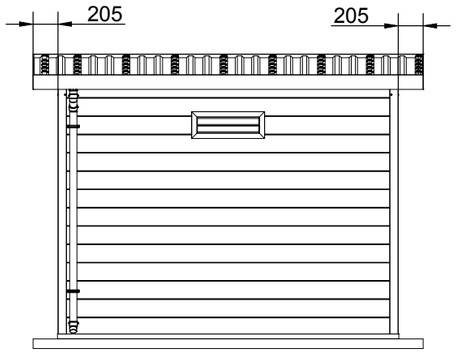

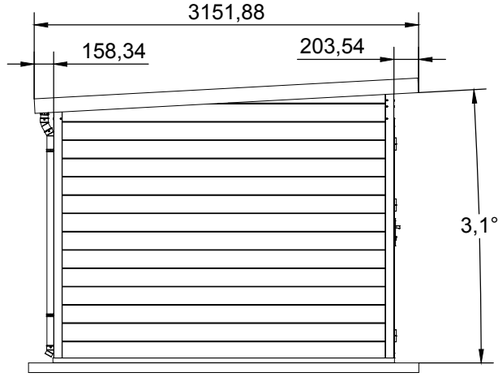


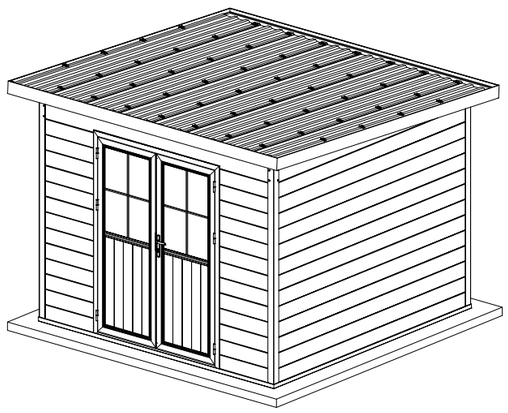









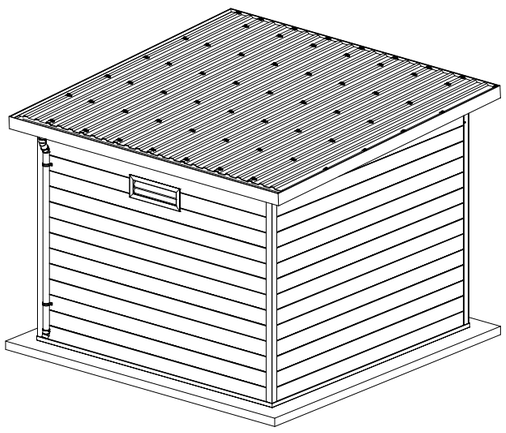


POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:


Pri montáži záhradného domčeka je potrebný pevný a rovný podklad bez sklonu.
Uistite sa tiež, že miesto montáže má dobré vetranie a odvodnenie.

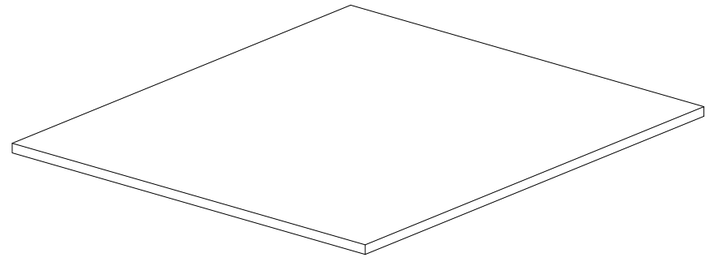



Pri každom stavebnom projekte používajte vhodné ochranné prostriedky, aby ste predišli riziku úrazu.
Pri manipulácii, rezaní a montáži odporúčame najmä rukavice, ochranné okuliare, respirátor, odev s dlhými rukávmi a dlhé nohavice.

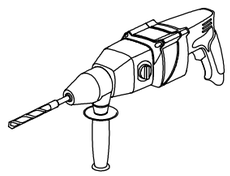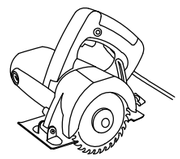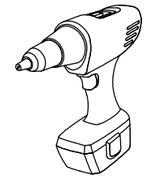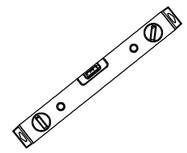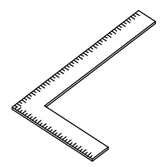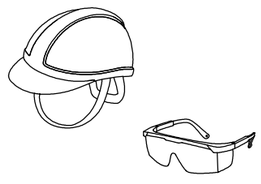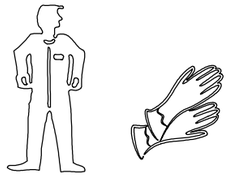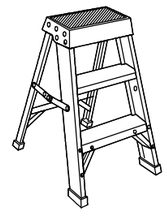
Príklepová vŕtačka 	Kotúčová píla 	Elektrický skrutkovač 
Meter a kladivo 	Vodováha 	Uholník 
Prilba a ochranné okuliare 	Pracovný odev, rukavice a ochranná obuv 	Rebrík 


Zoznam dielov

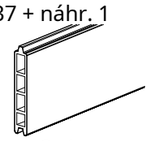
WP320
x37 + náhr. 1

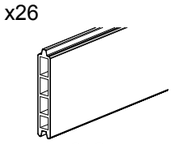L=2715mm

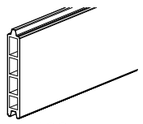
WP321
x26

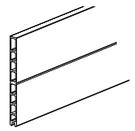L=642mm


WP322
x2

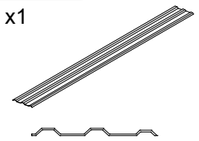L=1097mm

WP327
x2

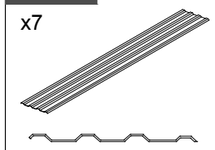L=2715mm


WP328
x2

L=2715mm


TW12K
x1

L=3170mm


TW12
x7

L=3170mm


BF215
x4

L=2800mm


MF6
x1



MF7
x1



MF8
x1

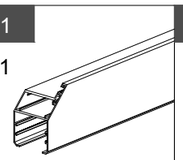
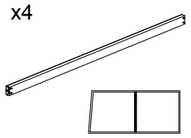
MF9
x1


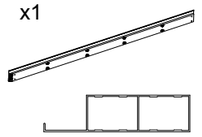
DF1
x1

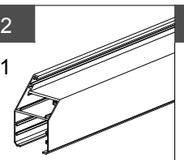L=1965mm

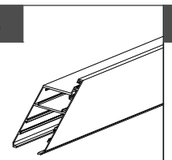
DF2
x1

L=1965mm


DF3
x1

L=1500mm

DF4
x1

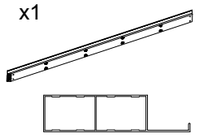L=1430mm


GF11
x4

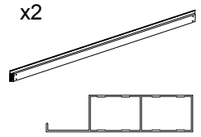L=3140mm


GF12a
x1

L=3150mm


GF12b
x1

L=3150mm


GF13
x2

L=3200mm


Zoznam dielov


CL-36
x4


CL-38
x4


CL-39
x4 + náhr. 1


CL-40
x4 + náhr. 1

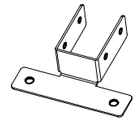

CL-41
x8 + náhr. 1



CL-8, CL-9, SC-7
x4

8 + 2


M6


x4 + náhr. 2


CL-35
x59 + náhr. 16


Vrták 1, vrták 2
1+1

Ø2.8 Ø7

SC-1
x136 + náhr. 44

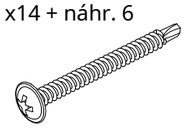M4.2x19mm

SC-1G
x64 + náhr. 16

M4.2x19mm

SC-3
x14 + náhr. 6

M4.8x60mm

SC-4
x40 + náhr. 4

M6x40mm

SC-5
x12 + náhr. 2

Ø8x80mm


SC-8
x8 + náhr. 2


M4.2x30mm

SC-35
x45 + náhr. 10

M5.5x50mm

DP-1
x1


SU-1
x1

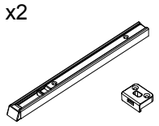8530

SU-2
x2


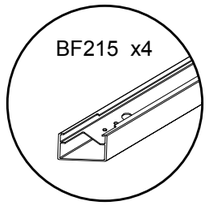
WD3
x1


600x220mm


AC506A1
x1


L=3180mm

KROK 1:




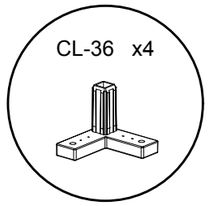

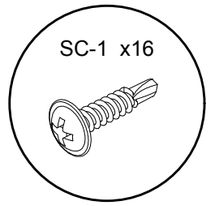


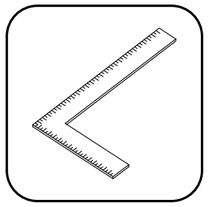





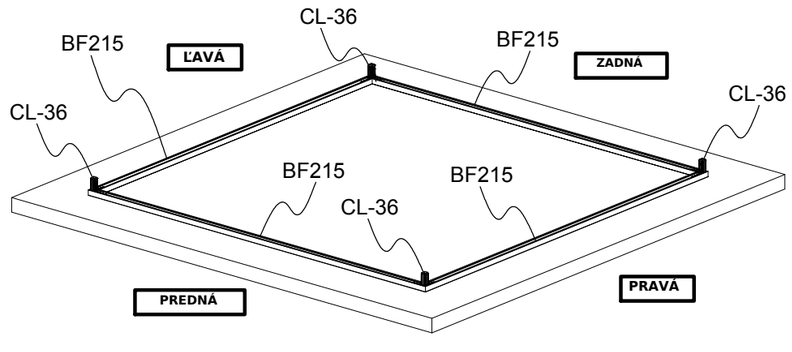


Rozmery:

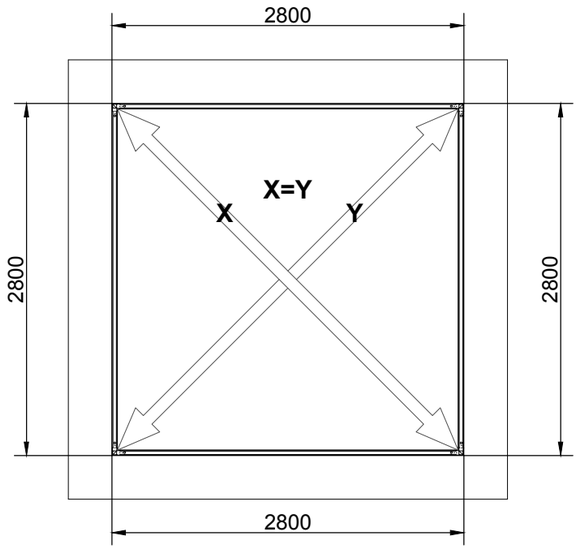


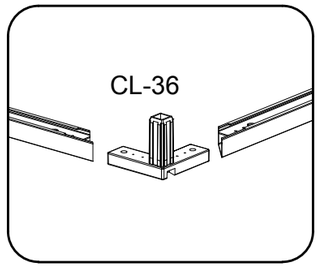


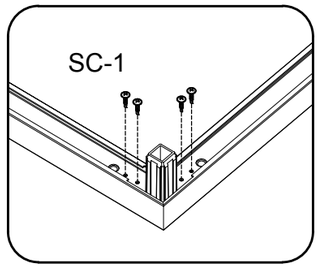



KROK 2: Rozperné kotvy

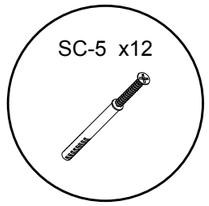


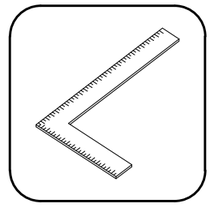


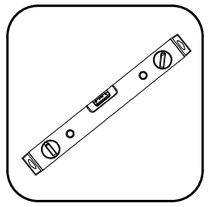


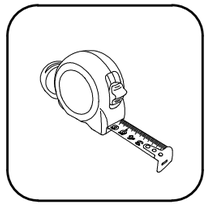


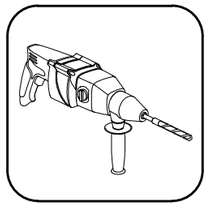

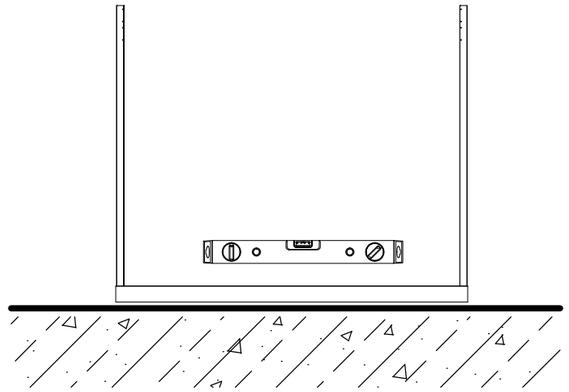


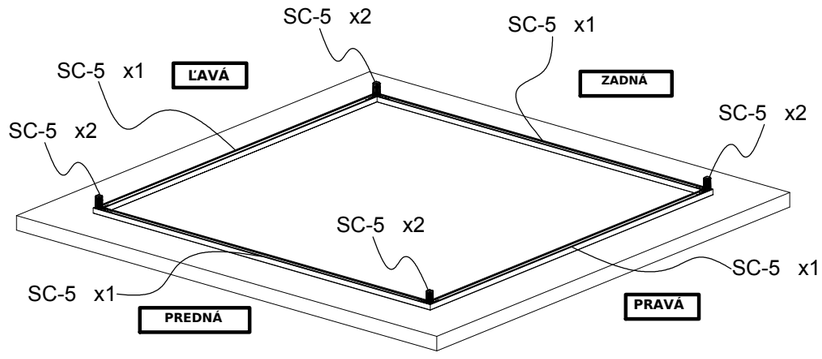


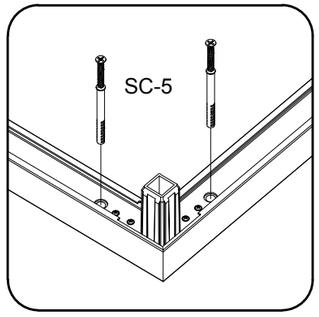


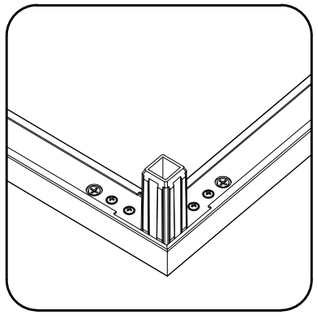


KROK 3:

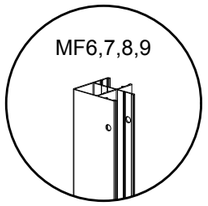

MF6,7,8,9

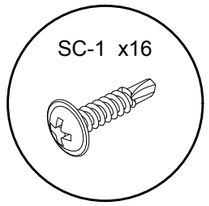

SC-1 x16

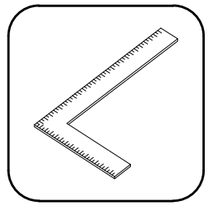


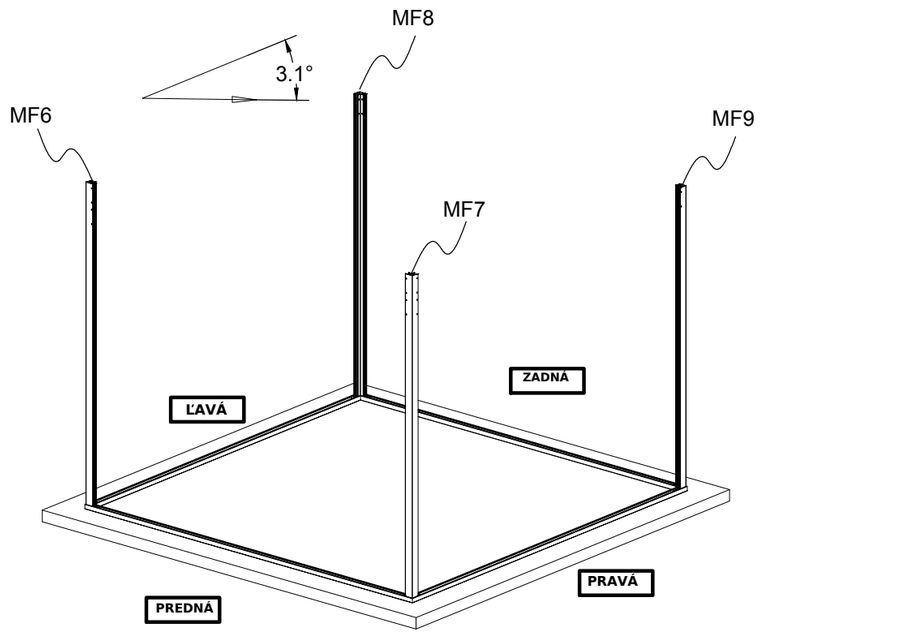



MF8
3.1°
MF6
MF7
MF9
ZADNÁ
ĽAVÁ
PREDNÁ
PRAVÁ

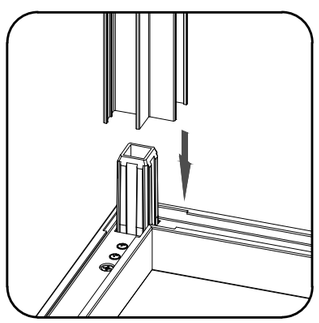


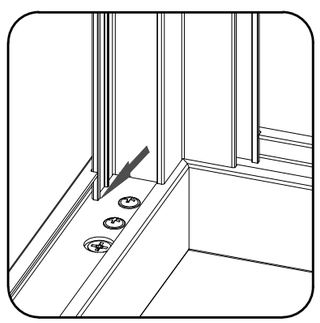


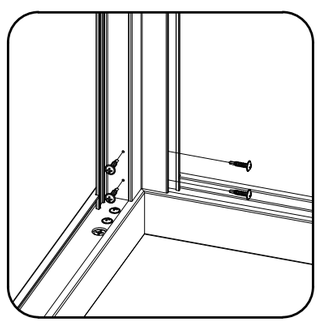

KROK 4:

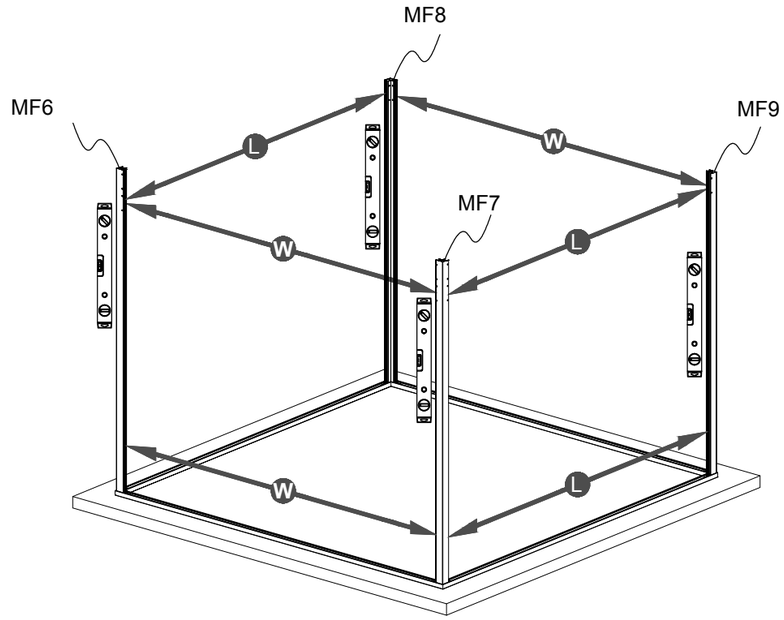
MF8
MF6
MF9
MF7
L
W
W
L
W
L

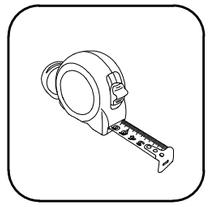


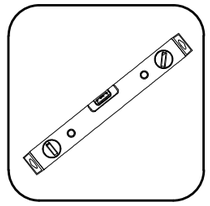



WP320 x12
L=2715

WP321x8
L=642


SC-1 x16

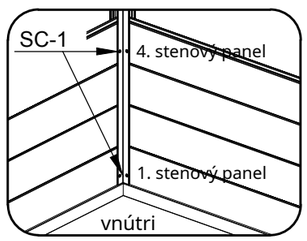

SC-1
4. stenový panel
1. stenový panel
vnútri

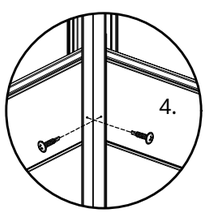

4.

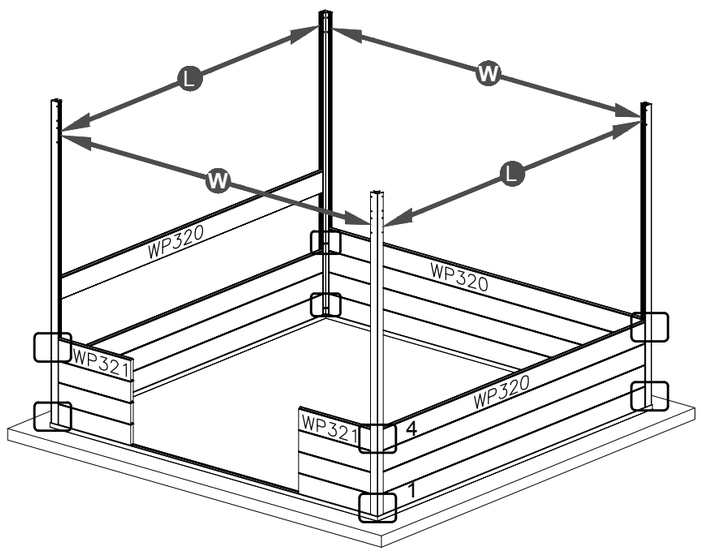

L
W
W
L
WP320
WP320
WP321
WP320
WP321
4
1


KROK 5:

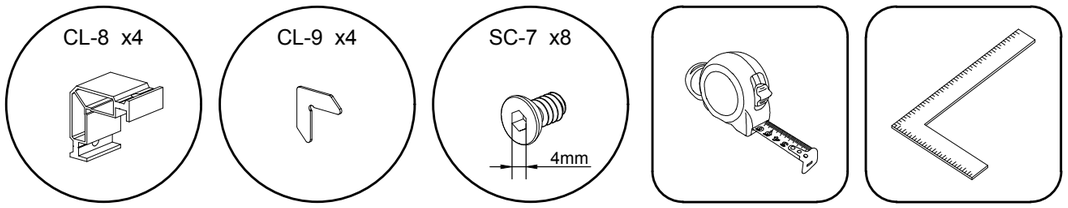

CL-8 x4
CL-9 x4
SC-7 x8
4mm

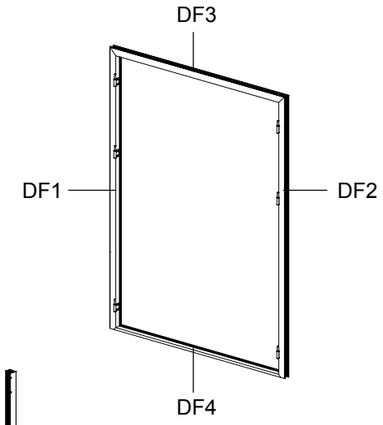
DF3
DF1
DF2
DF4

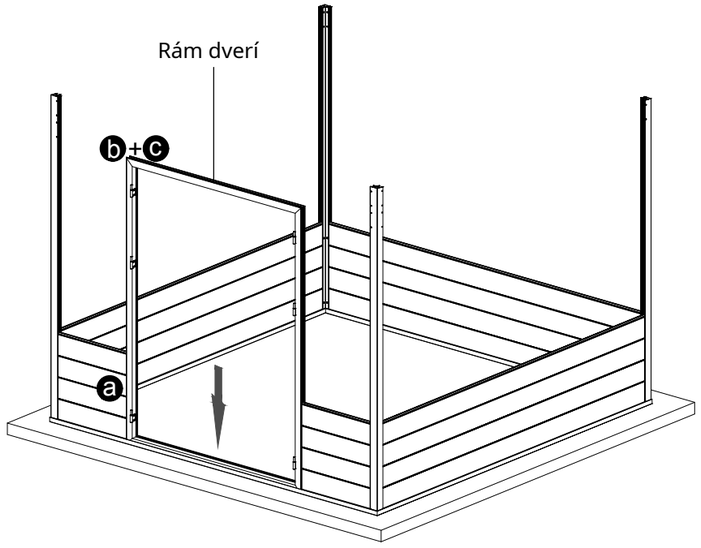

Rám dverí
b+c
a

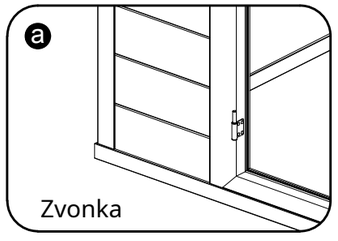

a
Zvonka

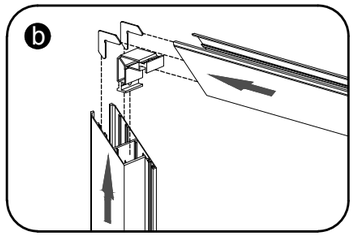

b

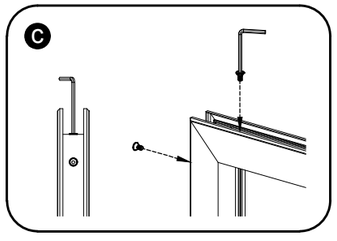

c


KROK 6:

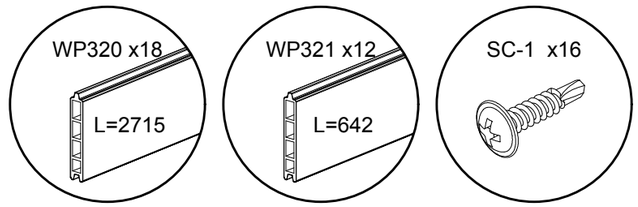

WP320 x18
L=2715
WP321 x12
L=642
SC-1 x16

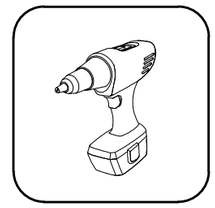


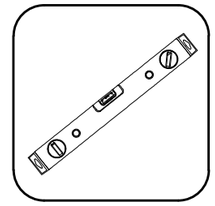

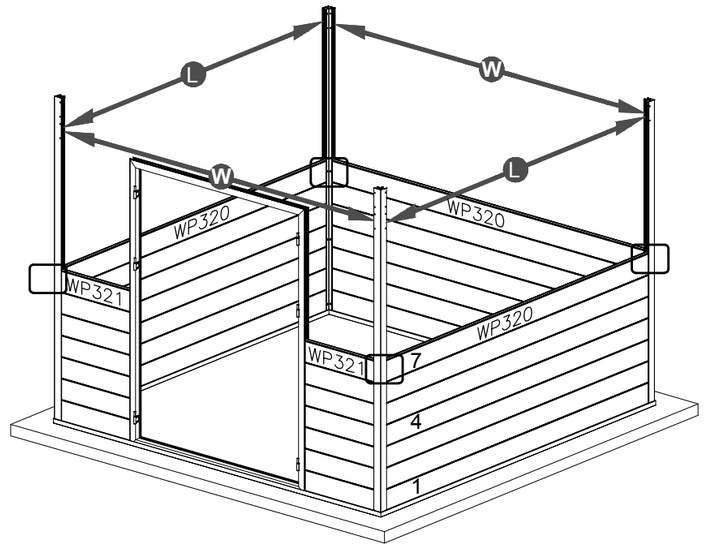

L
W
W
L
WP320
WP320
WP321
WP320
WP321
7
4
1

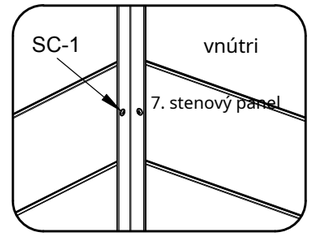

SC-1
vnútri
7. stenový panel

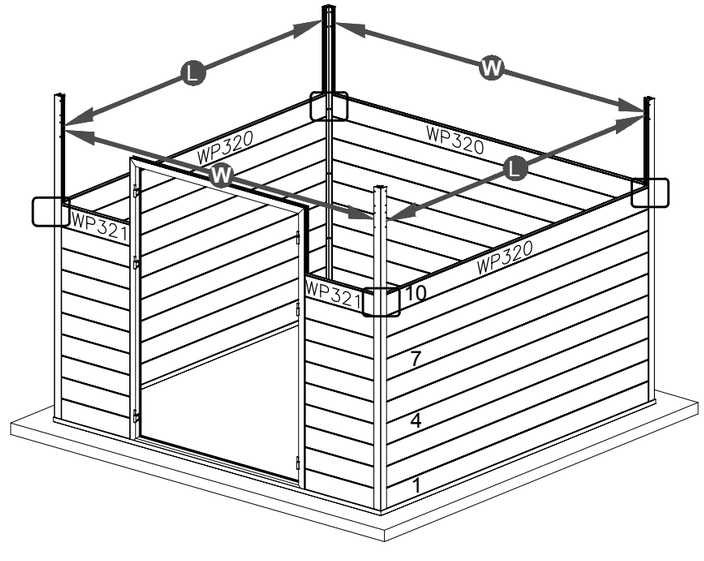

L
W
WP320
WP320
W
L
WP321
WP320
WP321
10
7
4
1

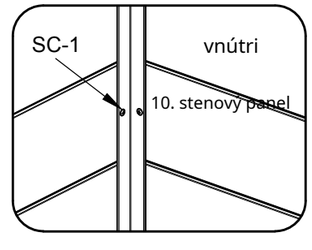
SC-1
vnútri
10. stenový panel


KROK 7:

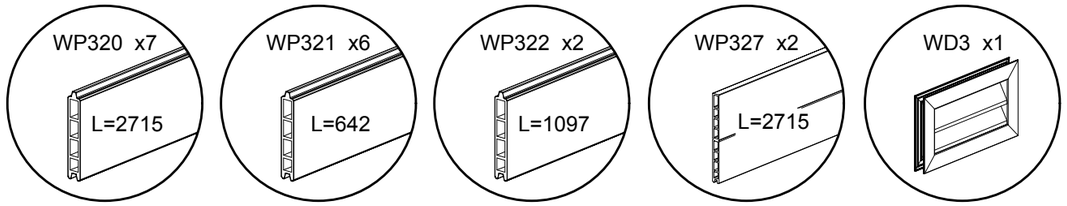

WP320 x7
L=2715
WP321 x6
L=642
WP322 x2
L=1097
WP327 x2
L=2715
WD3 x1

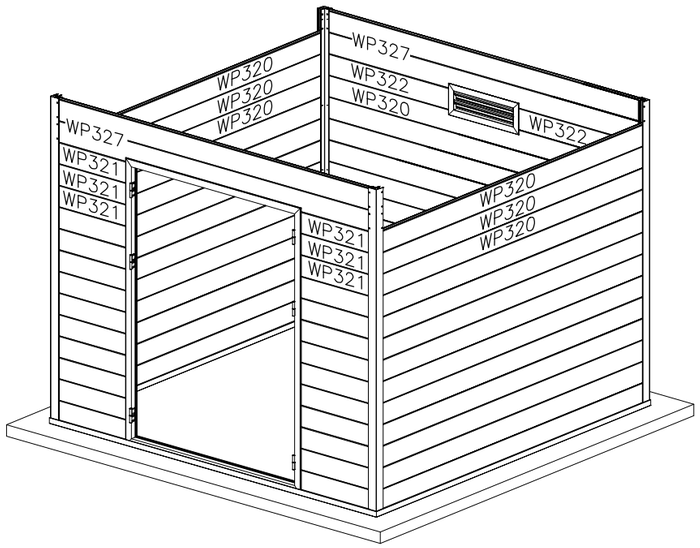

WP327
WP320
WP320
WP320
WP327
WP322
WP320
WP322
WP321
WP321
WP321
WP320
WP320
WP320
WP321
WP321
WP321

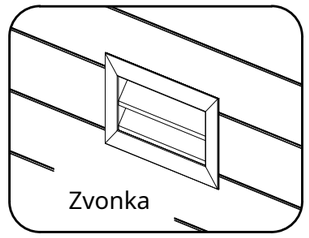

Zvonka


KROK 8:

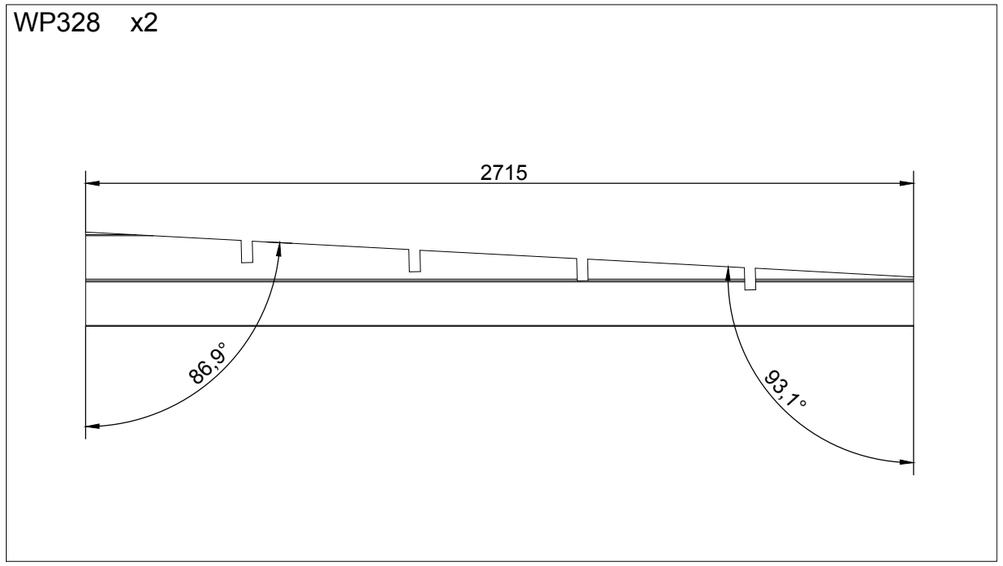

WP328 x2
2715
86,9°
93,1°

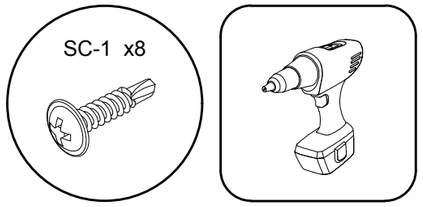

SC-1 x8

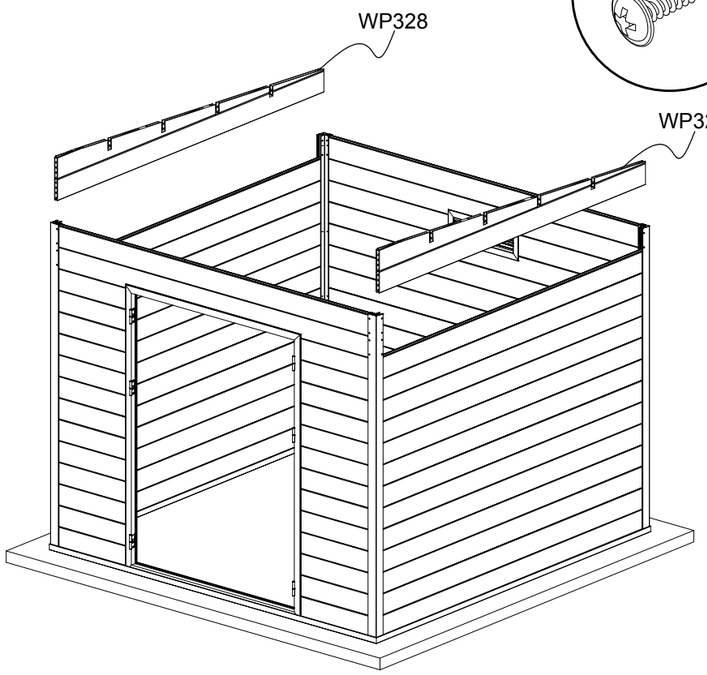
WP328
WP328

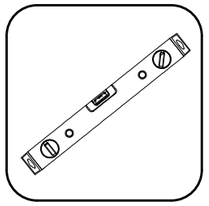


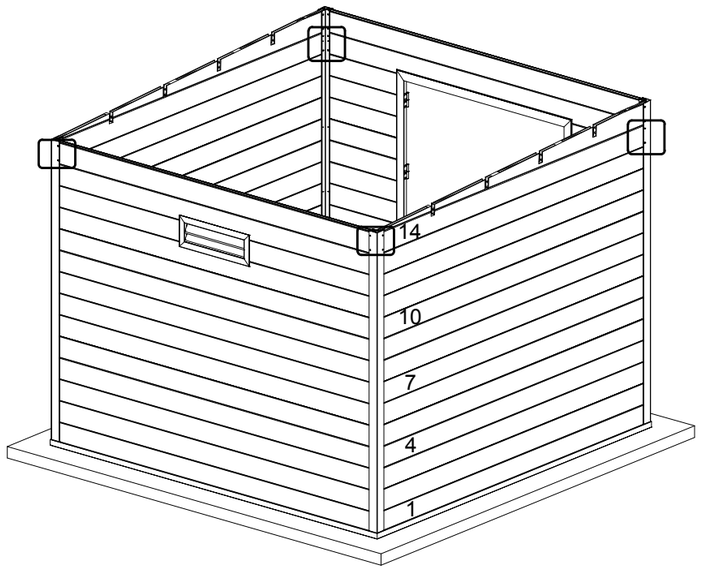

14
10
7
4
1

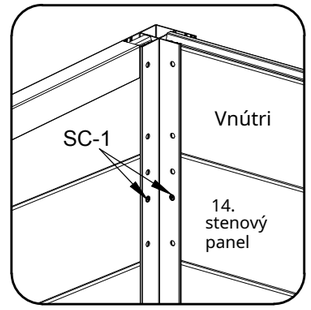
SC-1
Vnútri
14.
stenový
panel

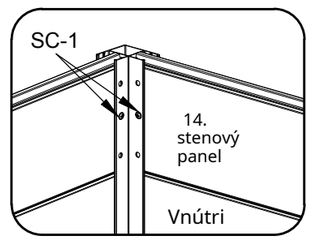

SC-1
14.
stenový
panel
Vnútri


KROK 9:

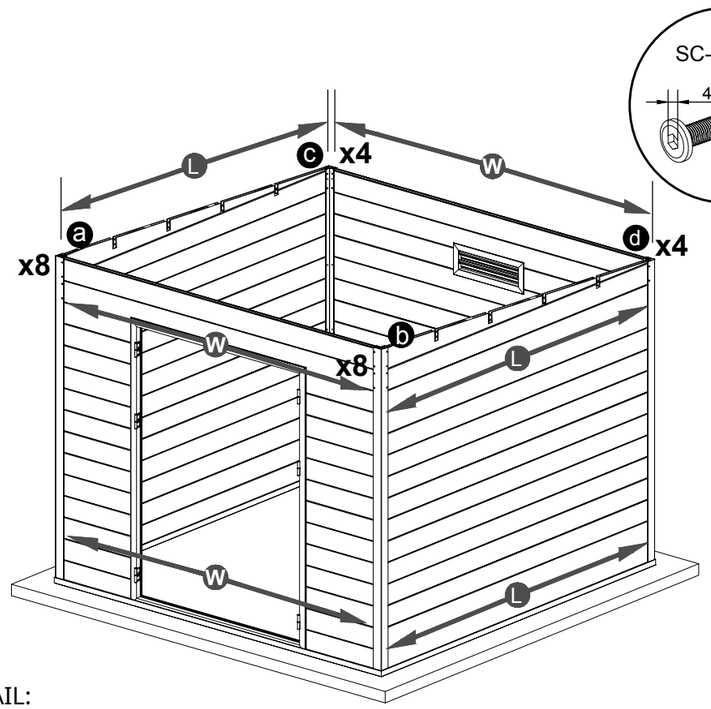

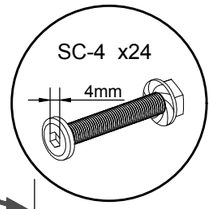




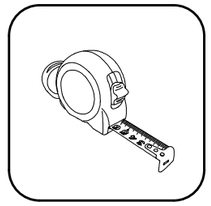


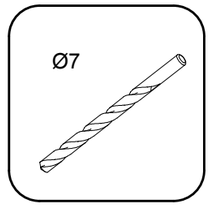



Najprv predvŕtajte otvory

DETAIL:

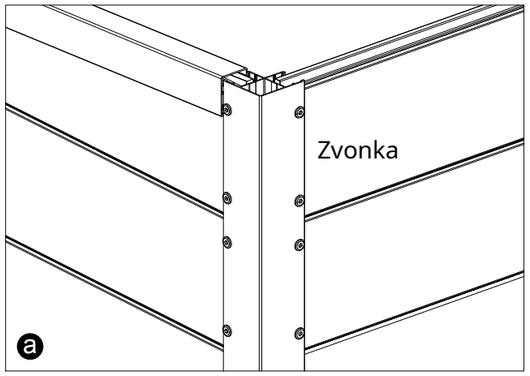


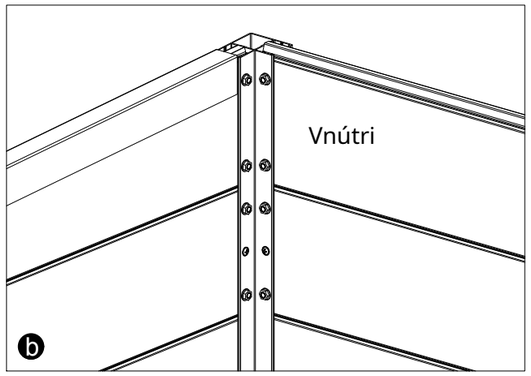


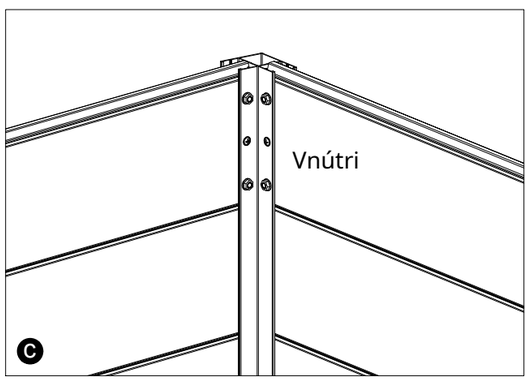


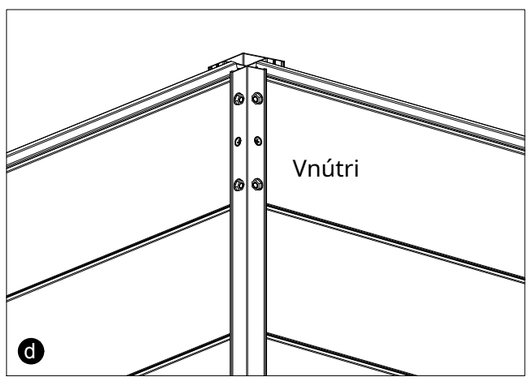


KROK 10:

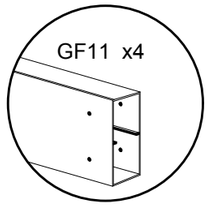


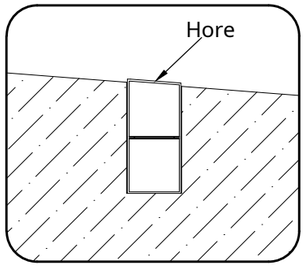

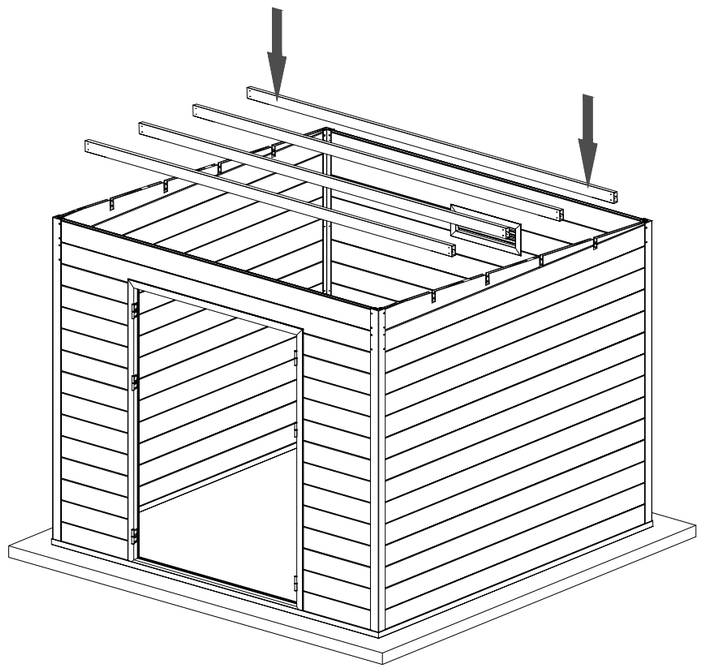



KROK 11:

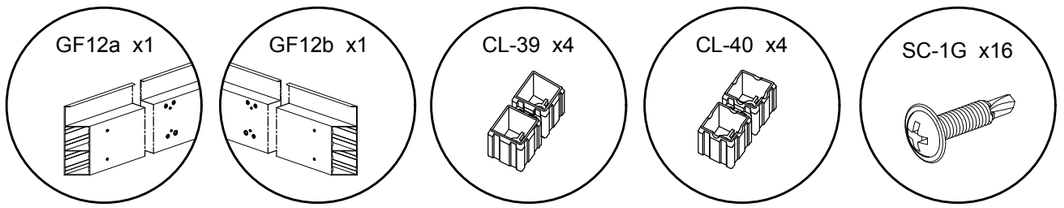

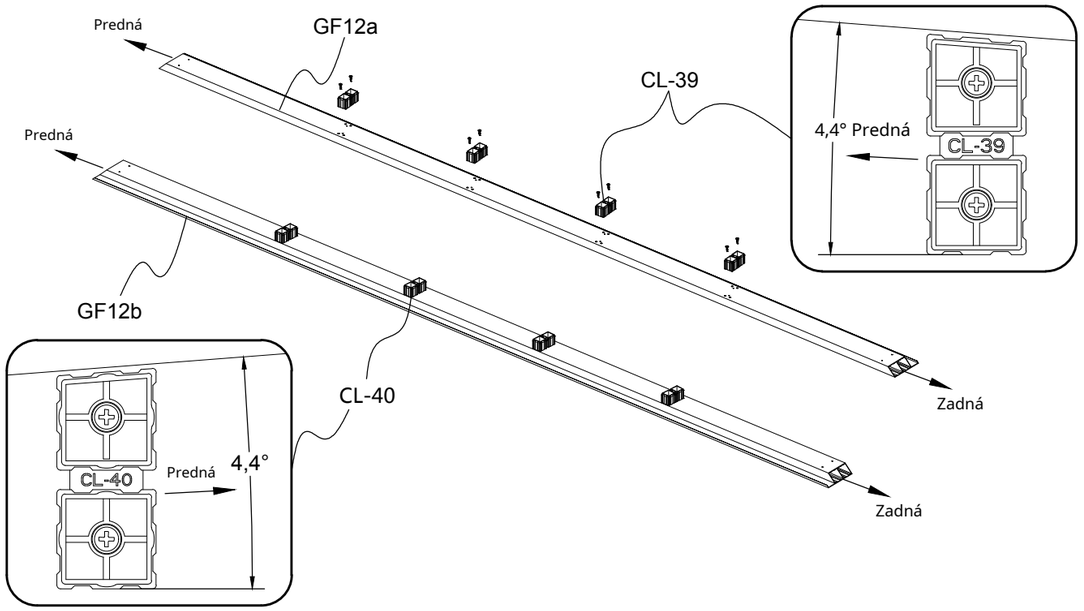


KROK 12:

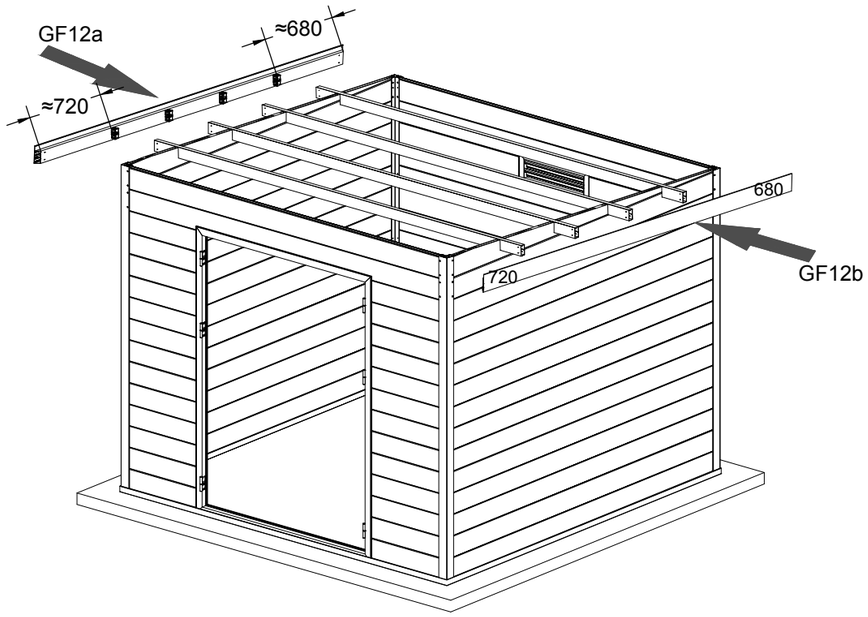


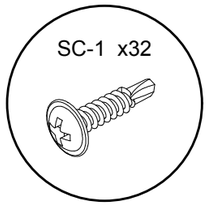





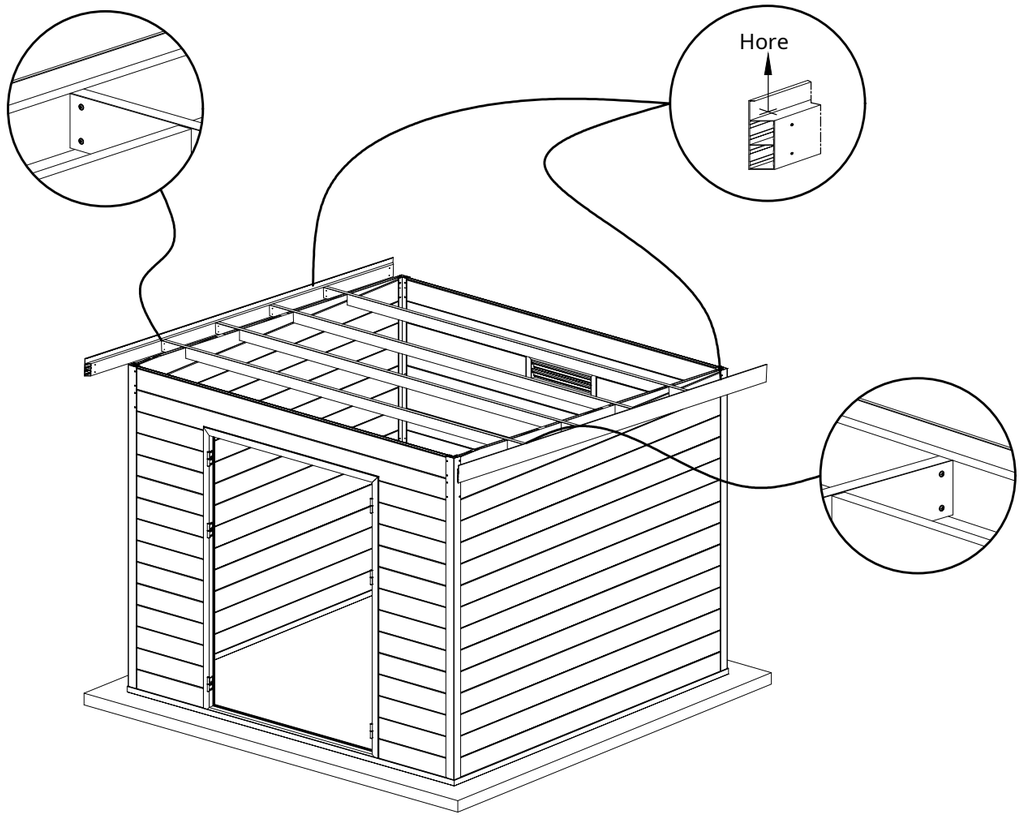


KROK 13:

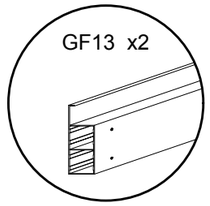


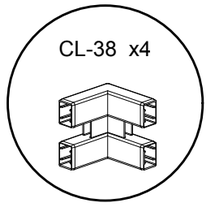

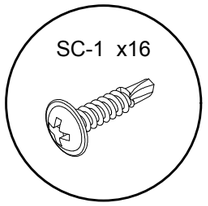




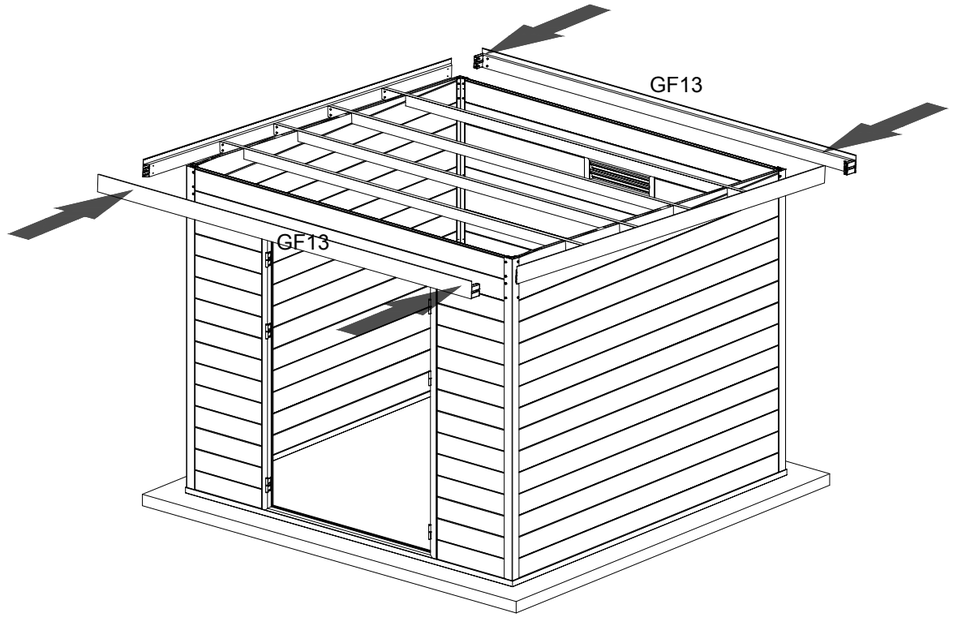


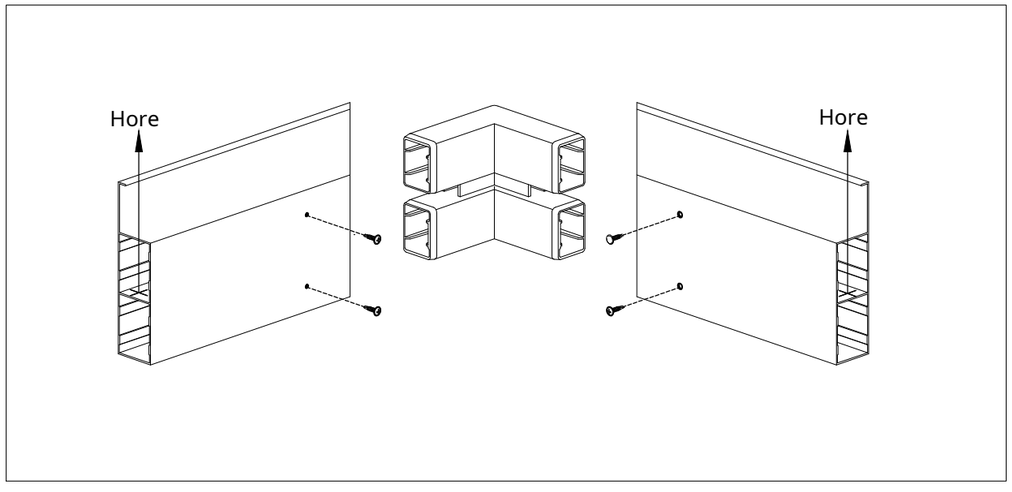


KROK 14:

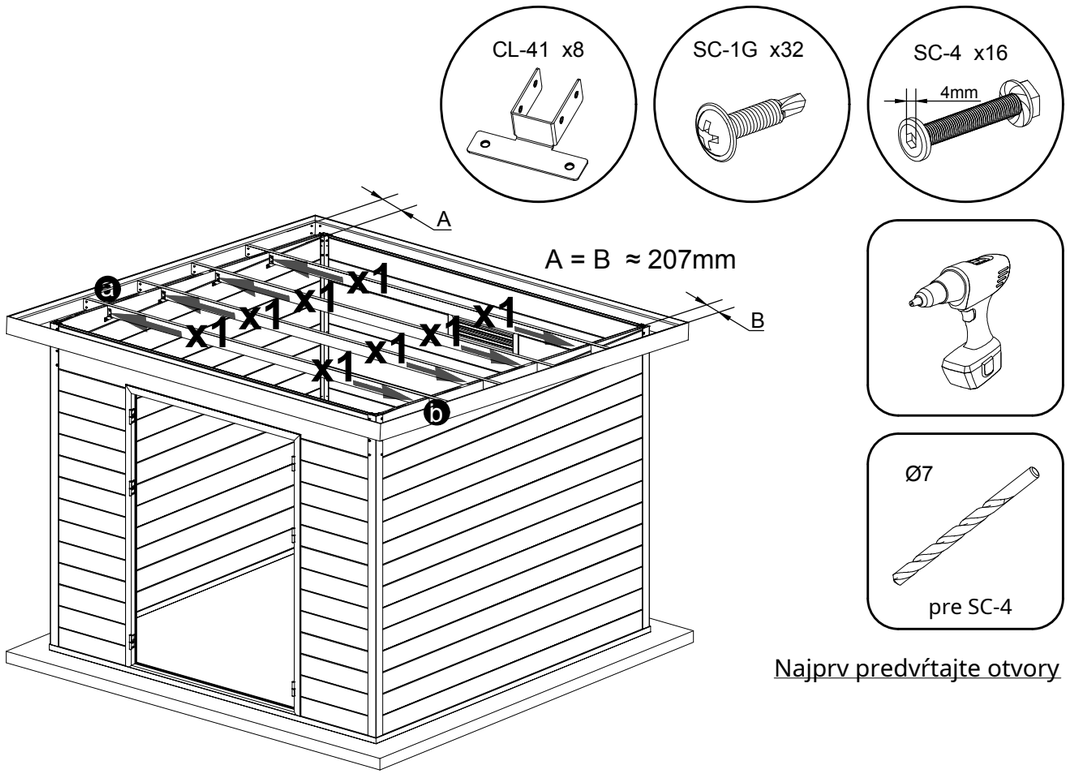

Najprv predvŕtajte otvory

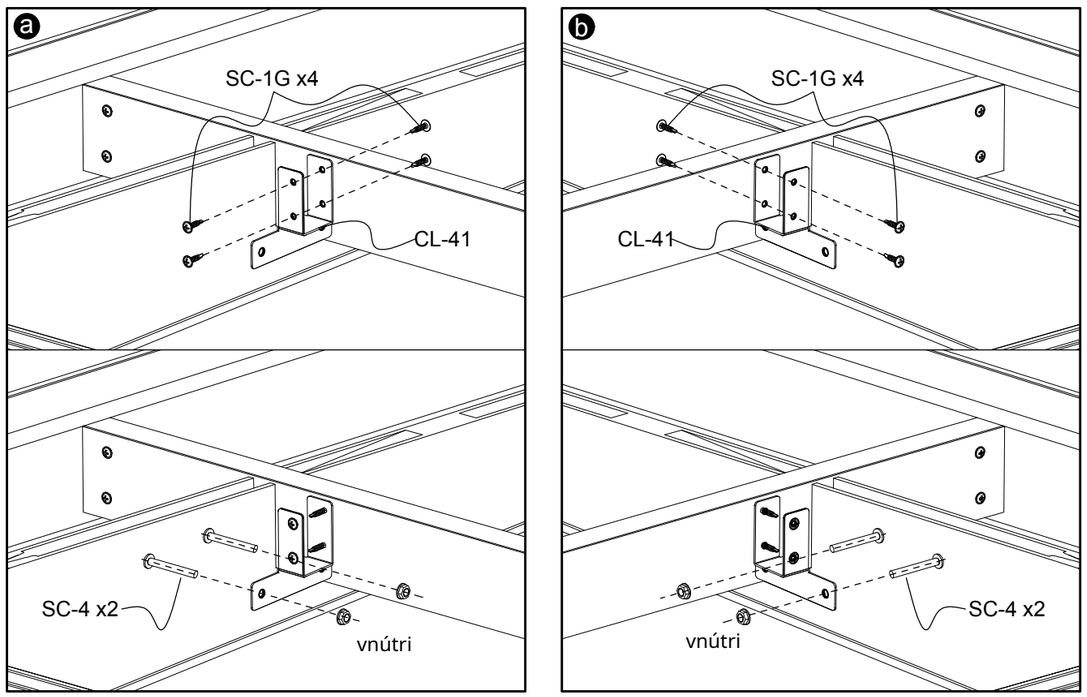



KROK 15:

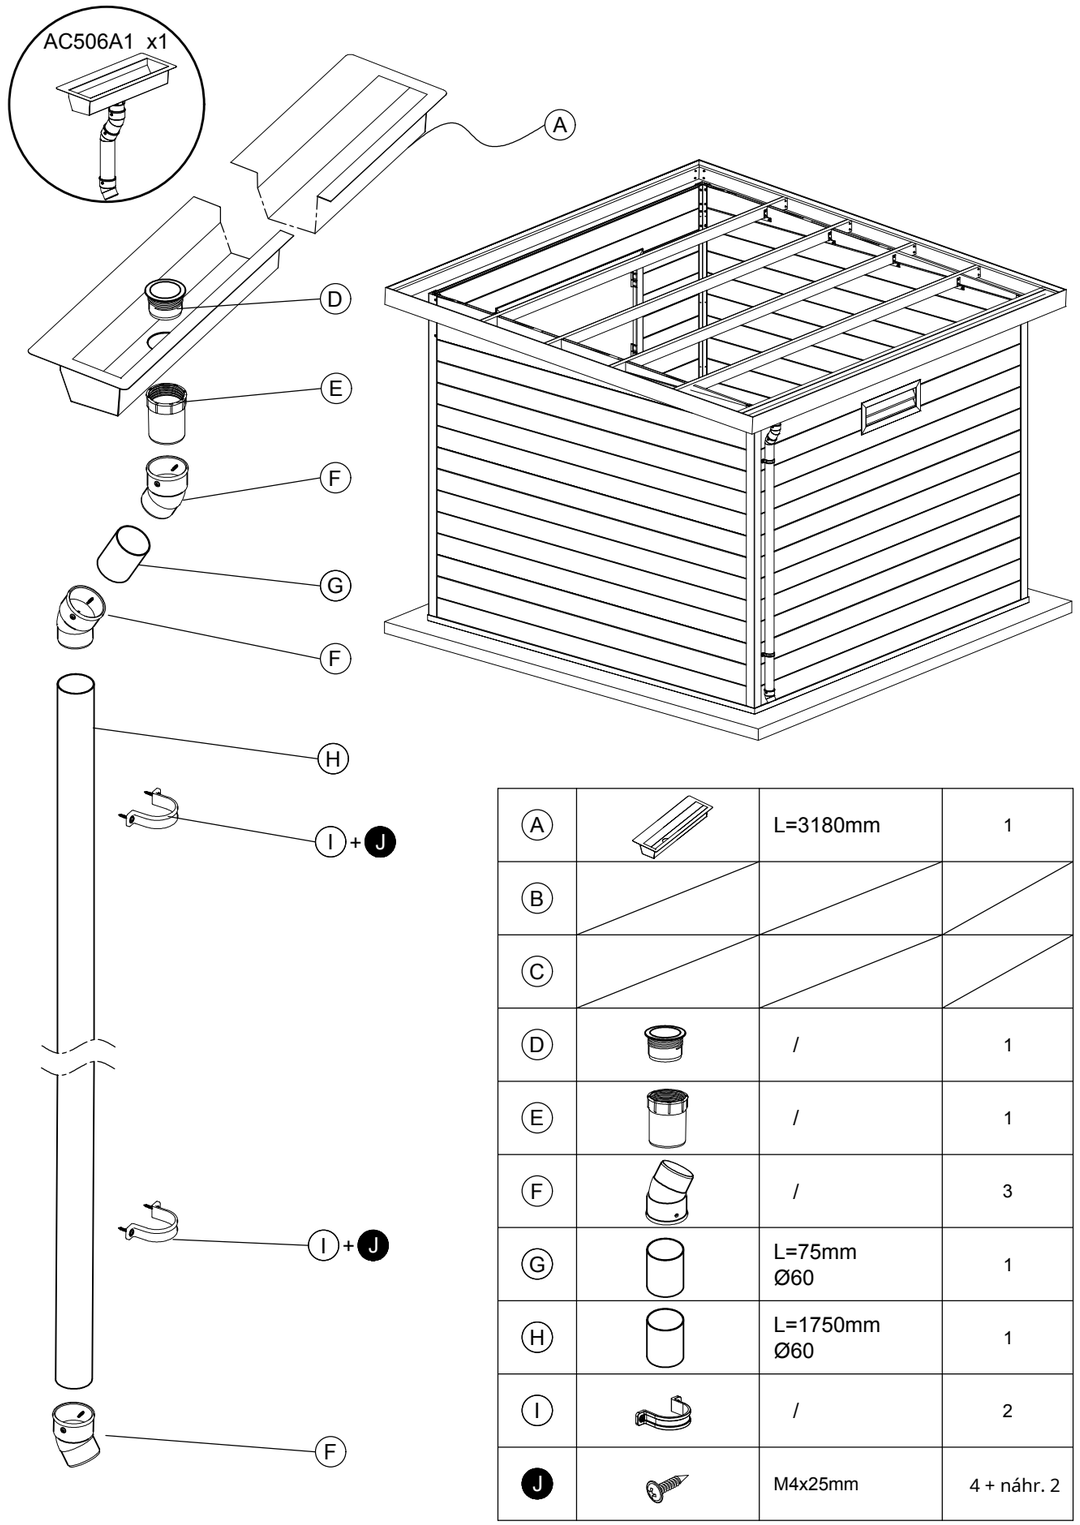


A		L=3180mm	1
B			
C			
D		/	1
E		/	1
F		/	3
G		L=75mm Ø60	1
H		L=1750mm Ø60	1
I		/	2
J		M4x25mm	4 + náhr. 2


KROK 16:

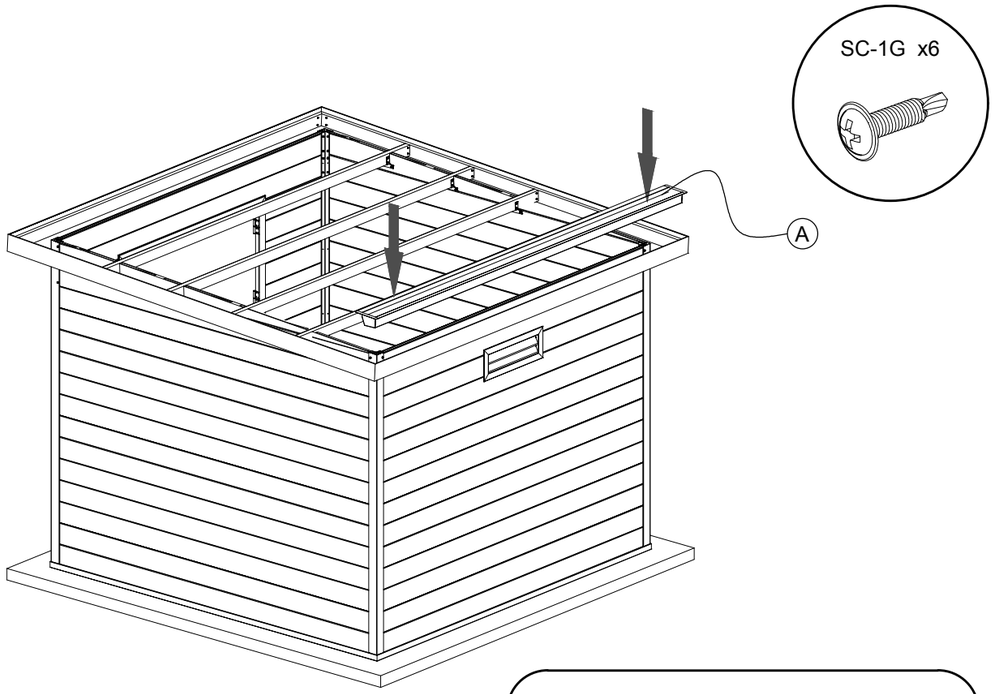

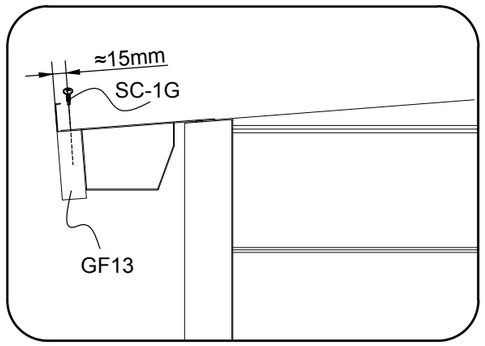


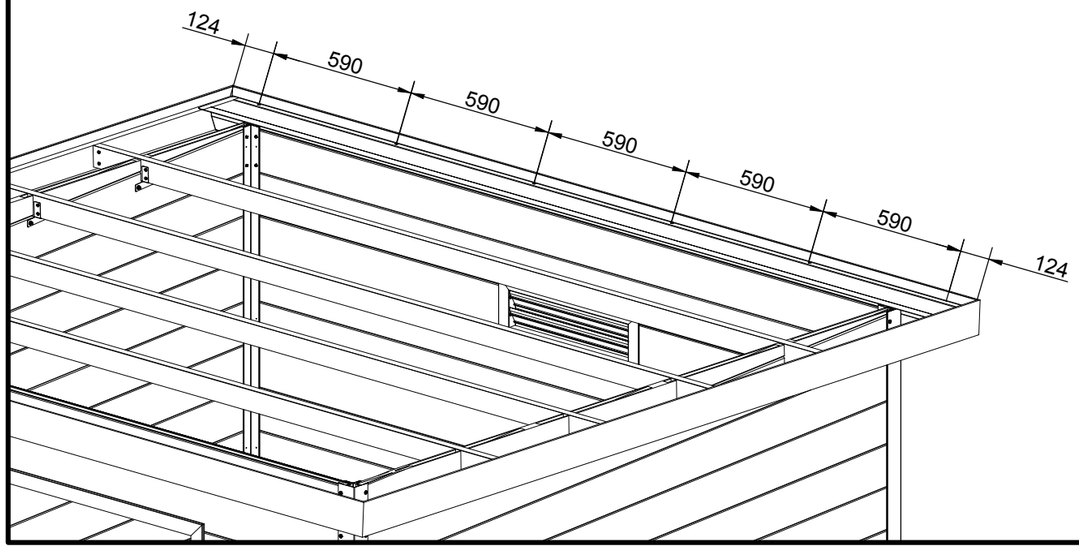


KROK 17:

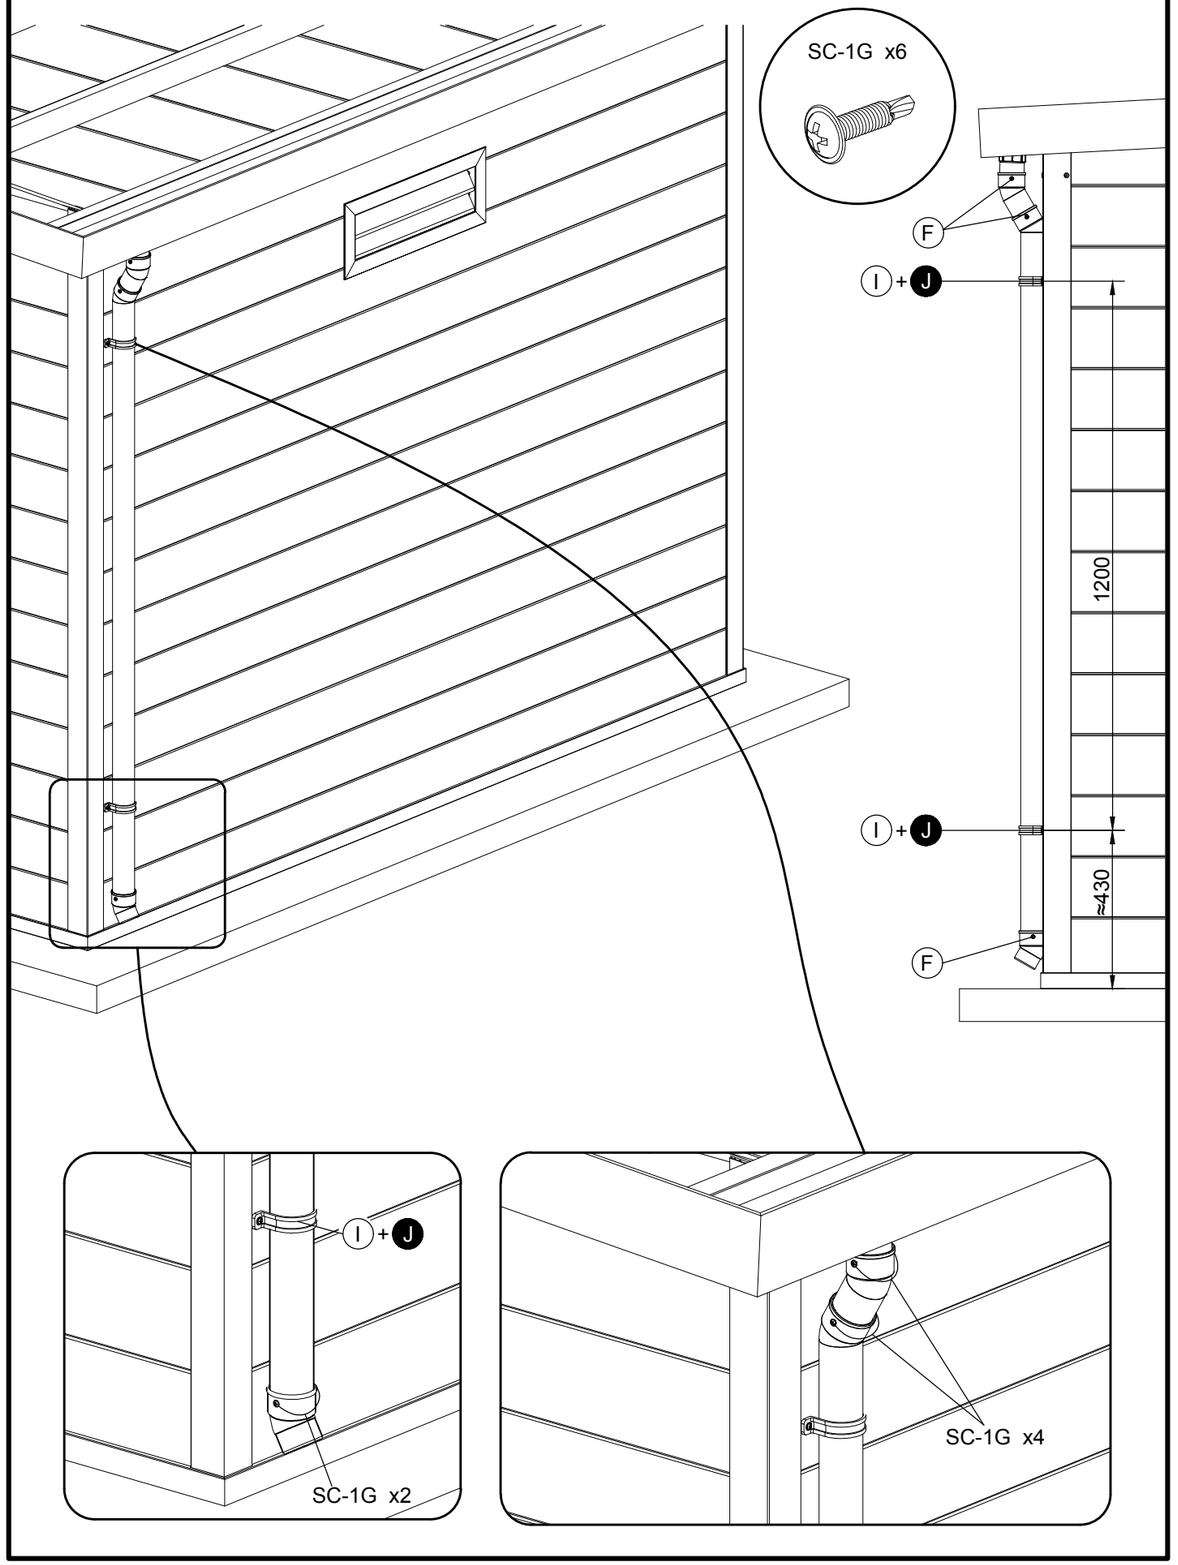



KROK 18-1: Montáž strešných panelov.

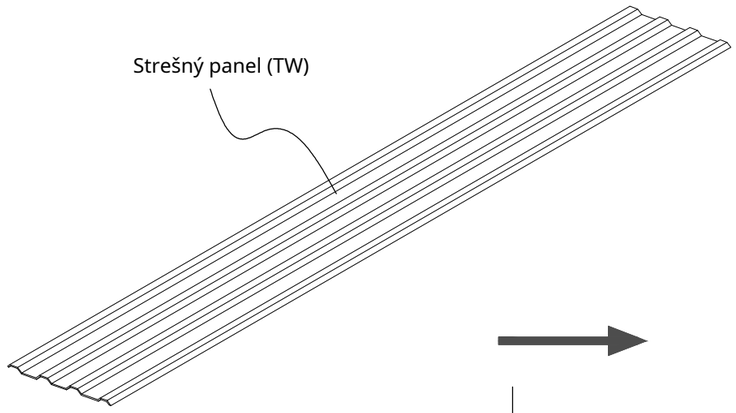

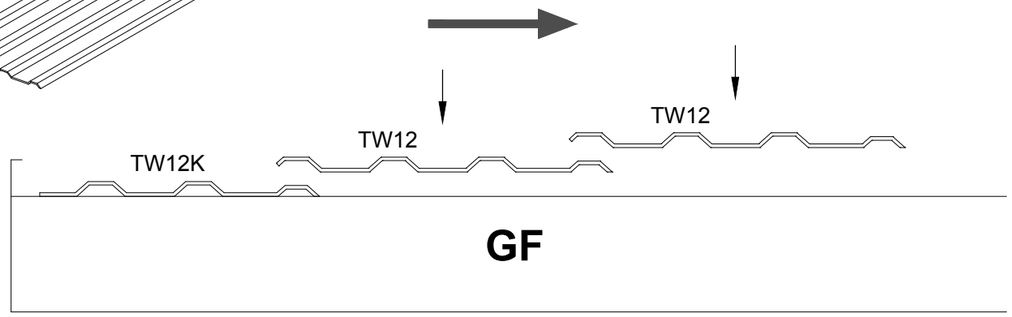



X=Y

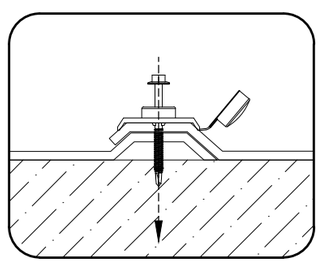


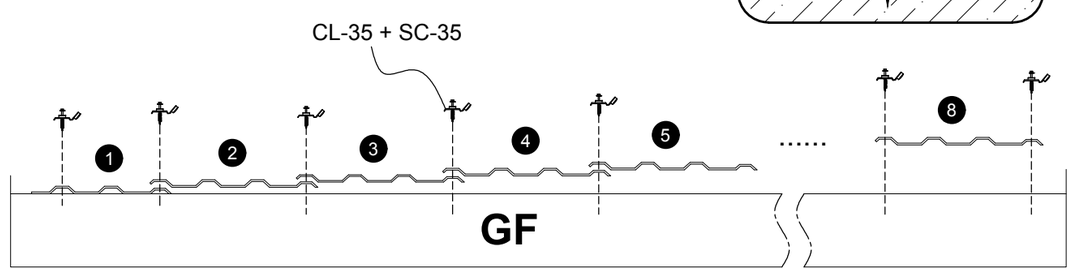


KROK 18-2: Montáž strešných panelov.

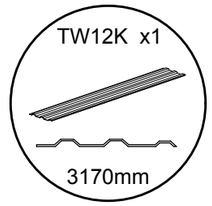


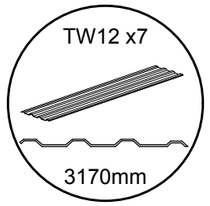


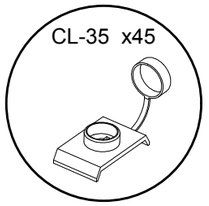


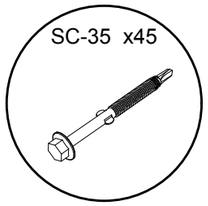





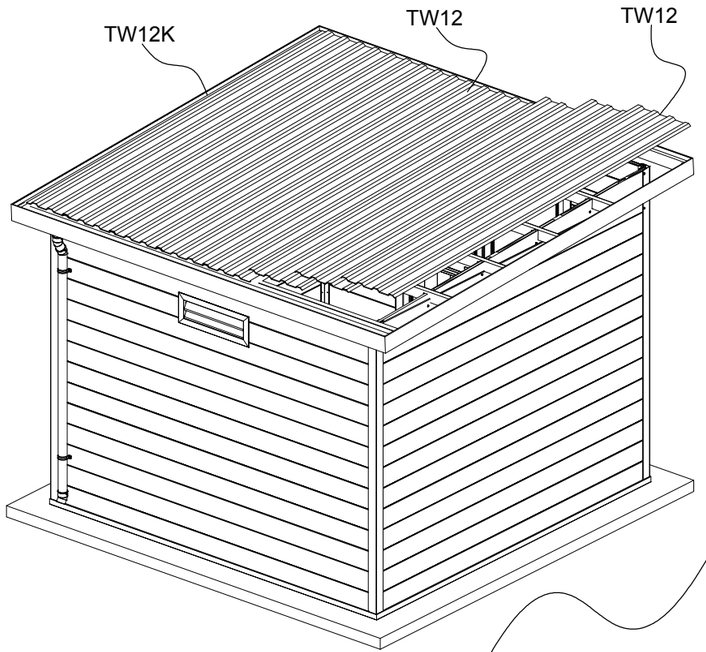

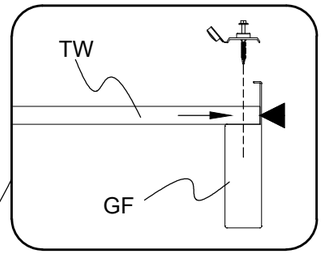


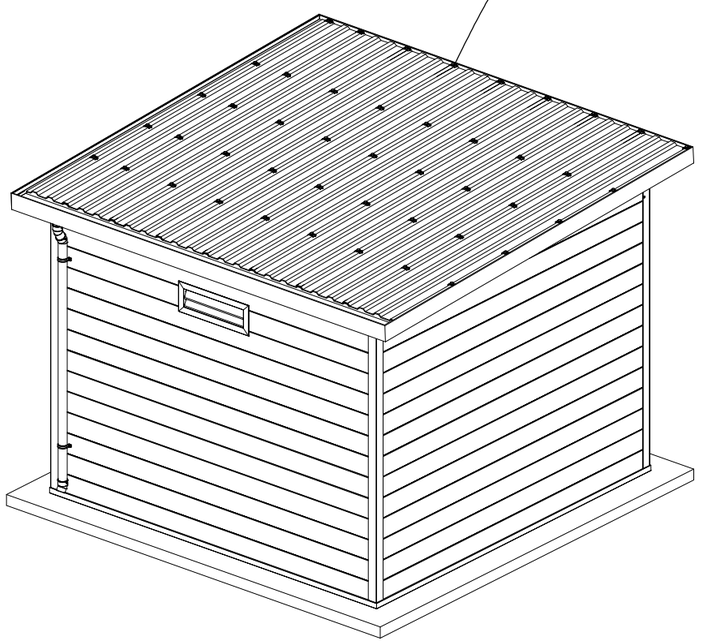


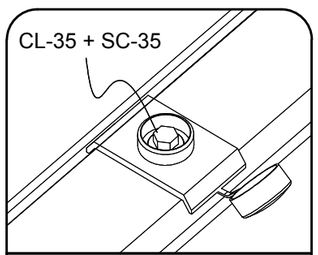

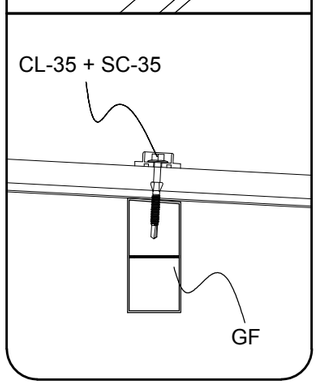


KROK 18-3:

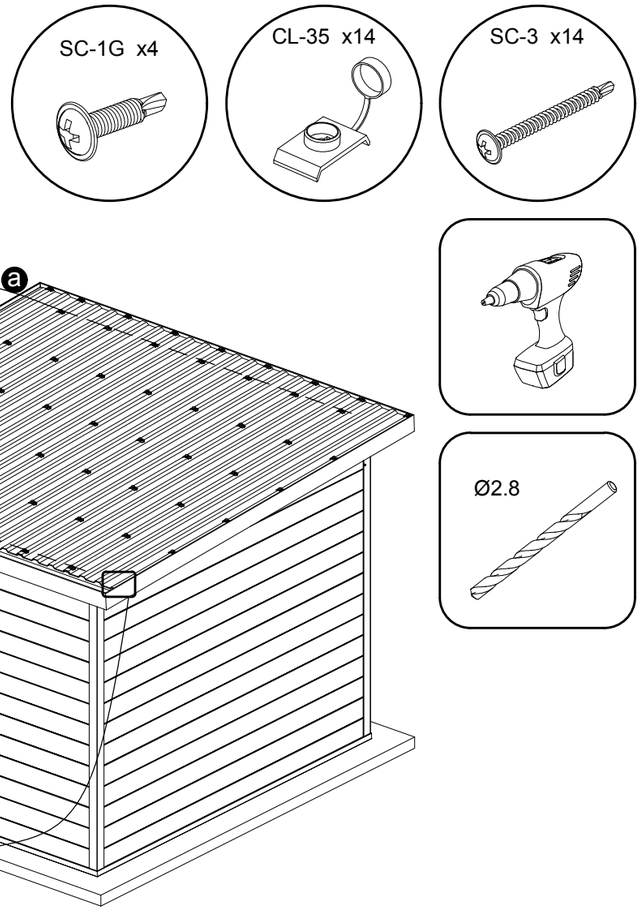

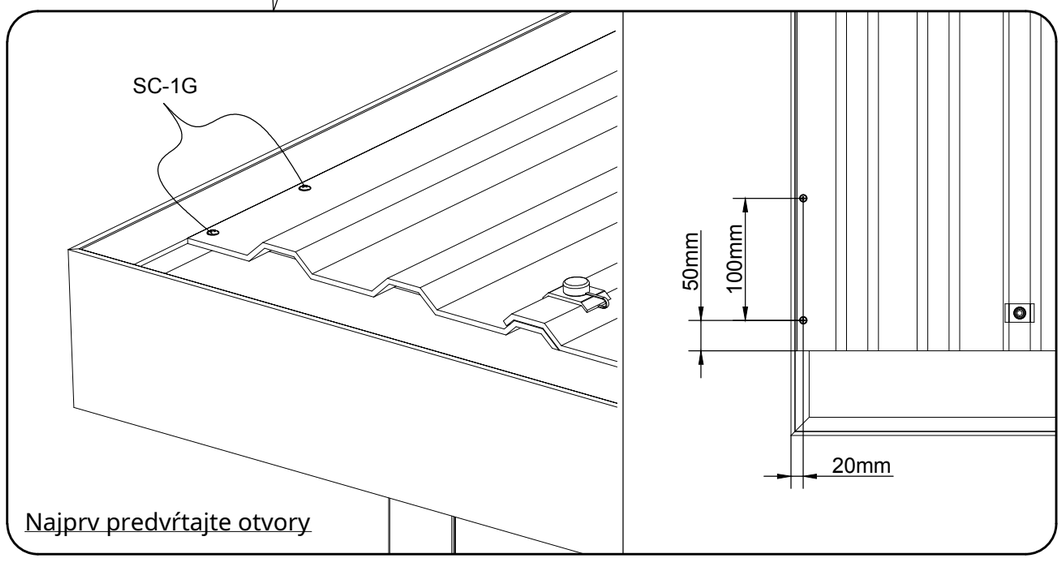


Najprv predvŕtajte otvory

a

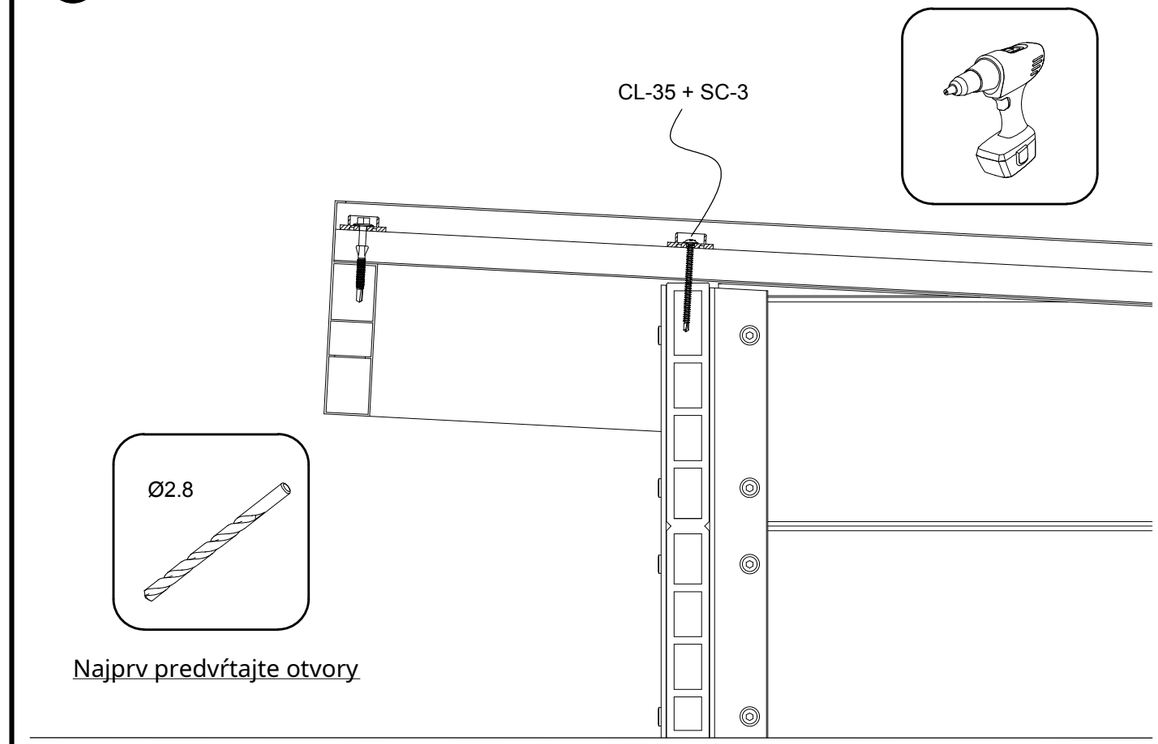


Najprv predvŕtajte otvory


b

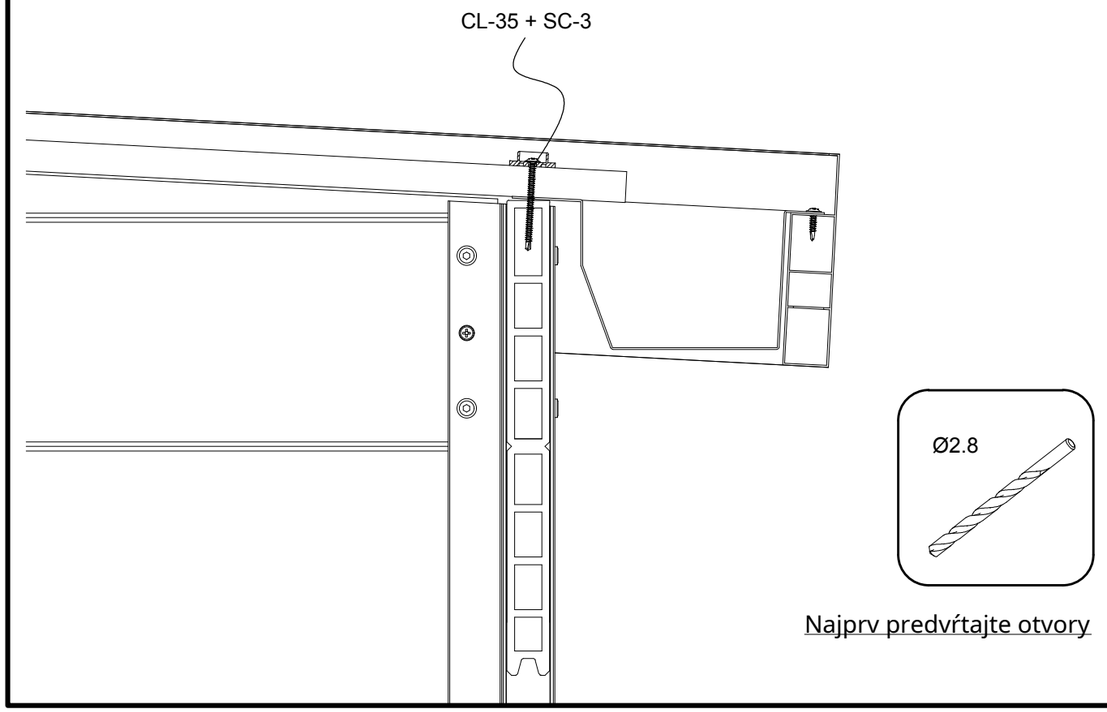


Najprv predvŕtajte otvory

KROK 19: DVERE A ZÁMOK

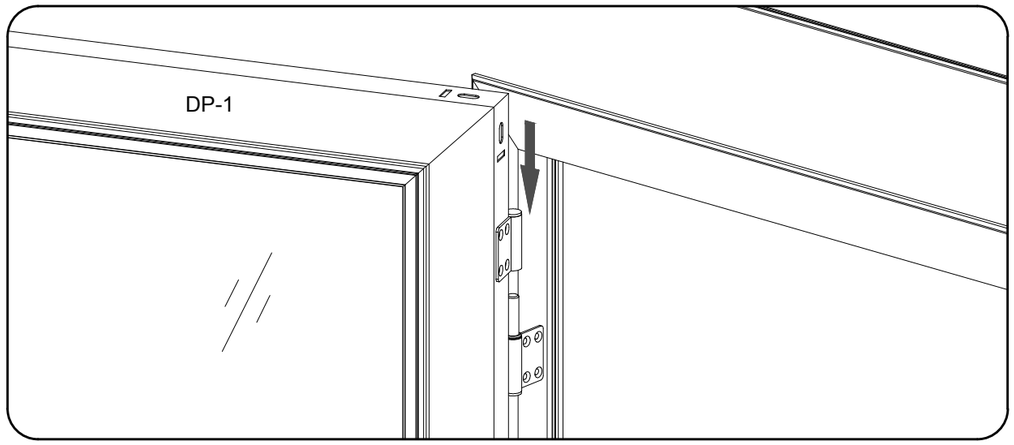


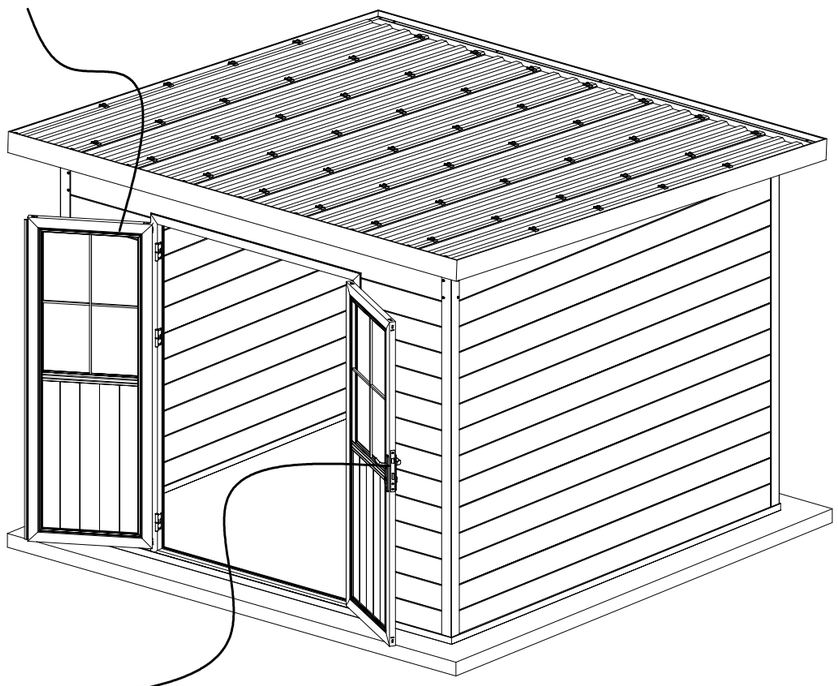


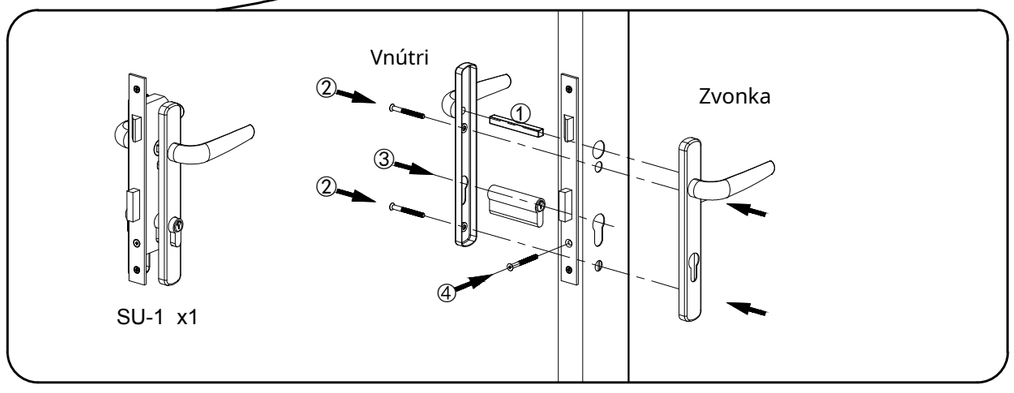



KROK 20: Spojenie dielov




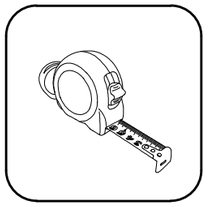

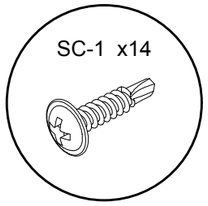


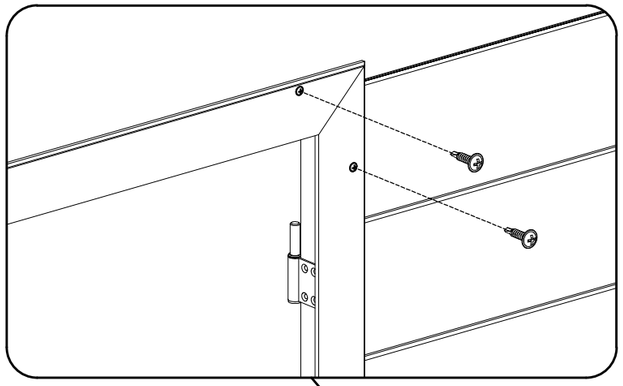


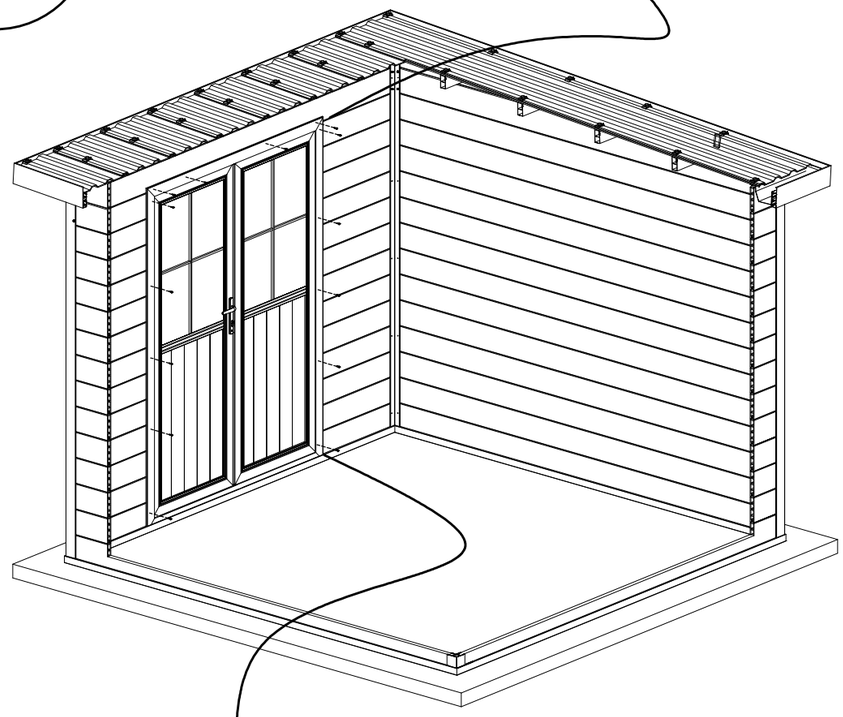

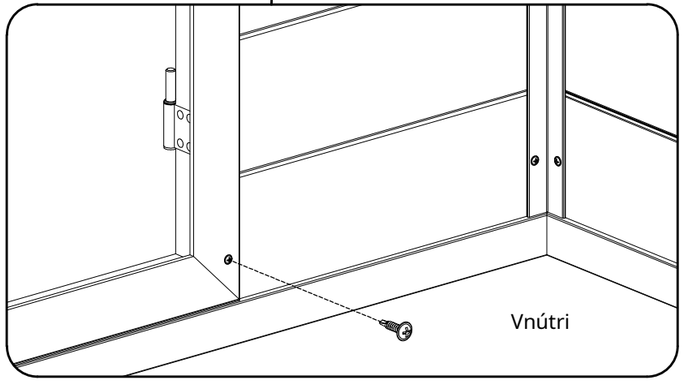



KROK 21:

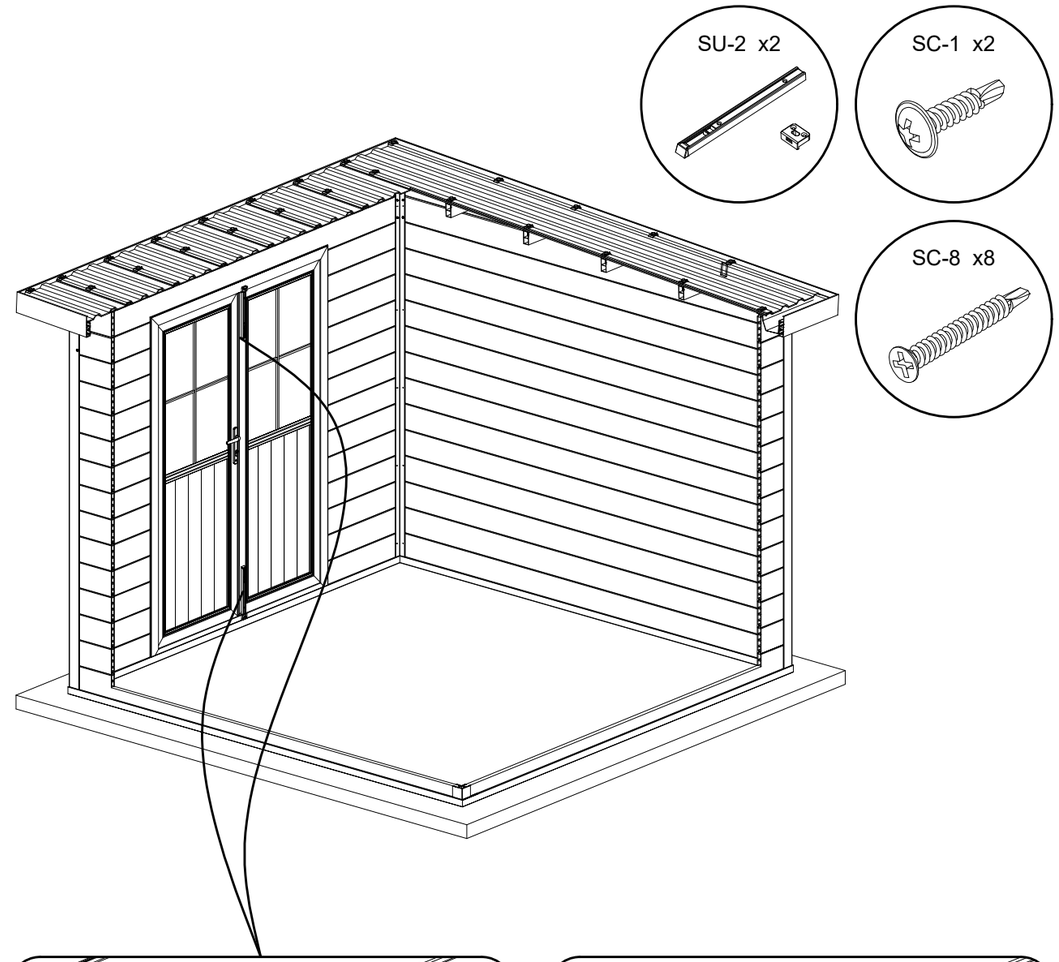

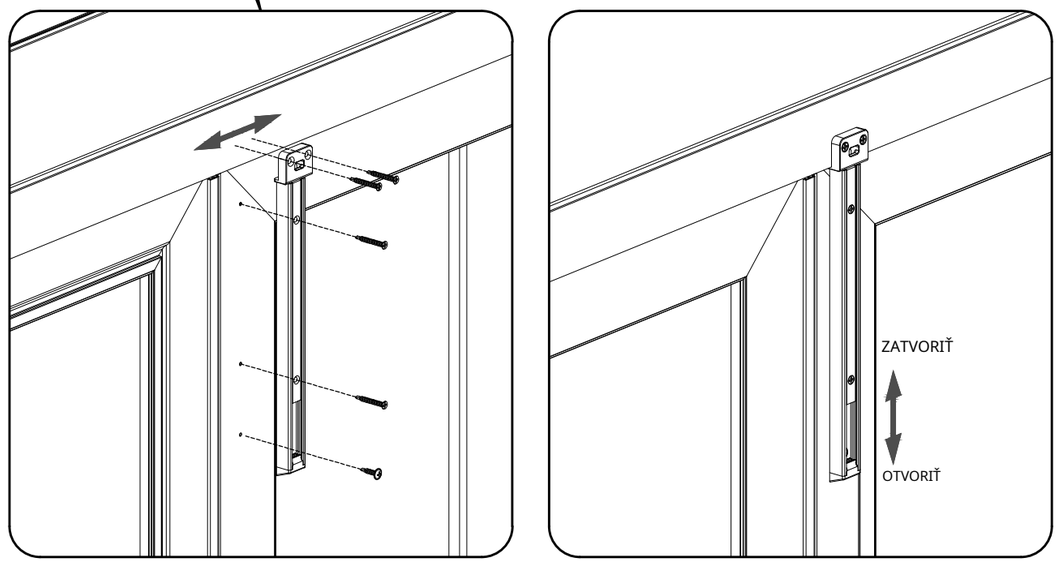



Konštrukčné lepidlo (nie je súčasťou balenia)

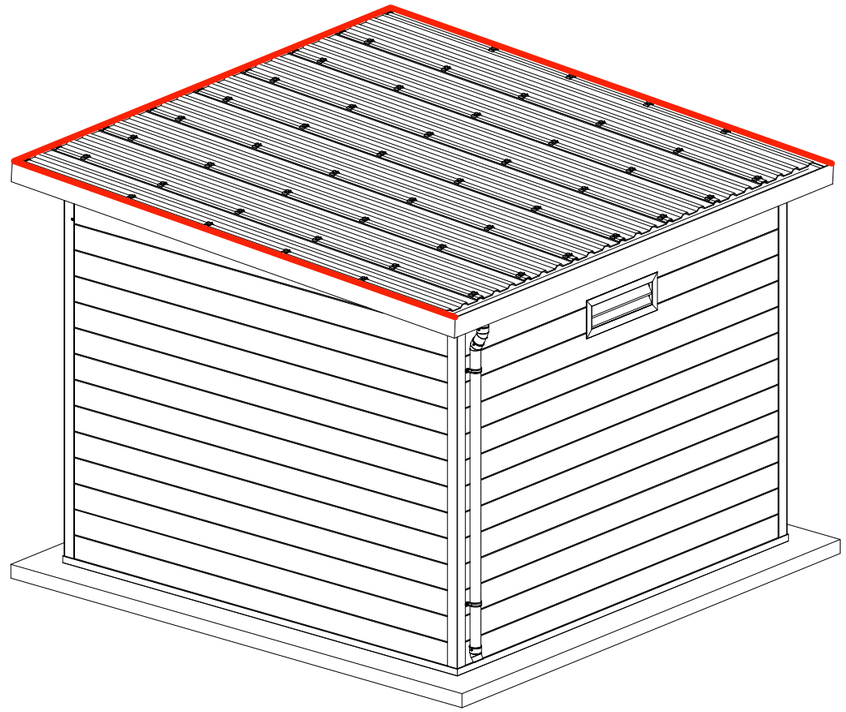

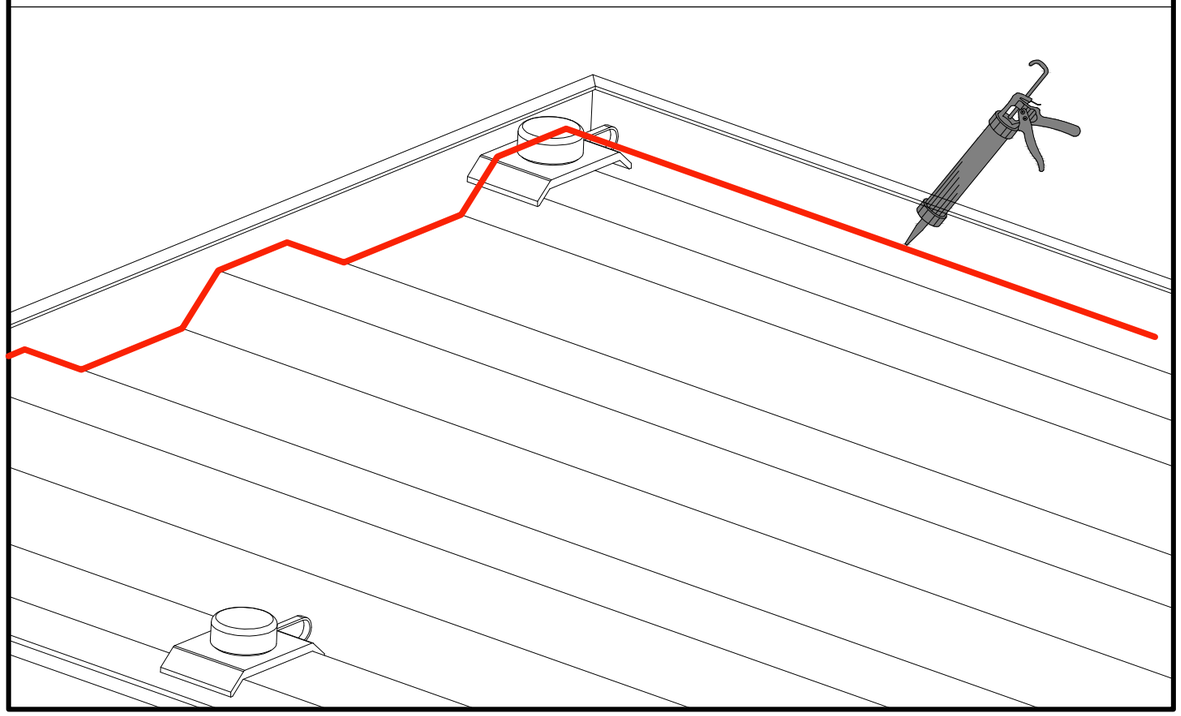


Konštrukčné lepidlo (nie je súčasťou balenia)

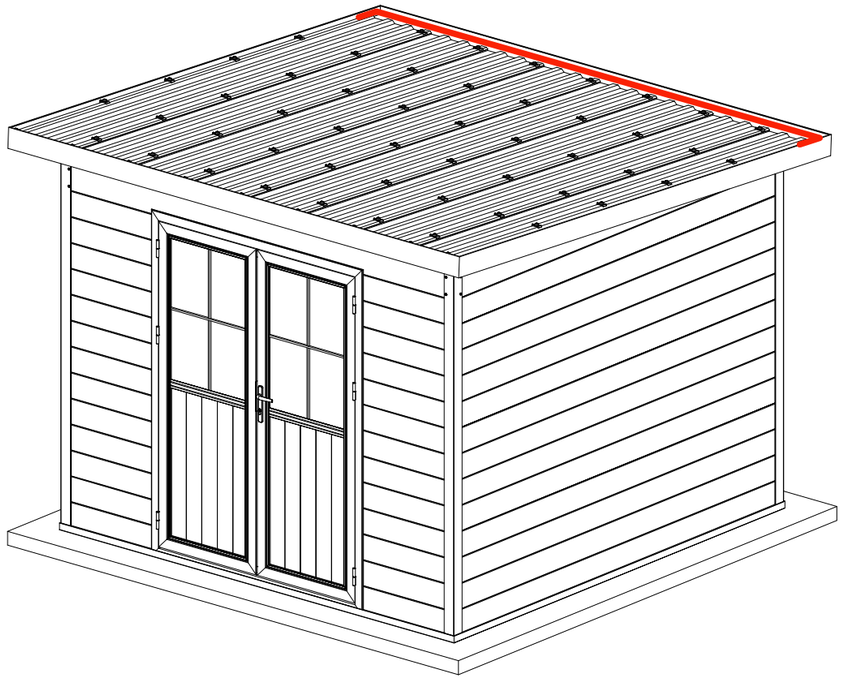


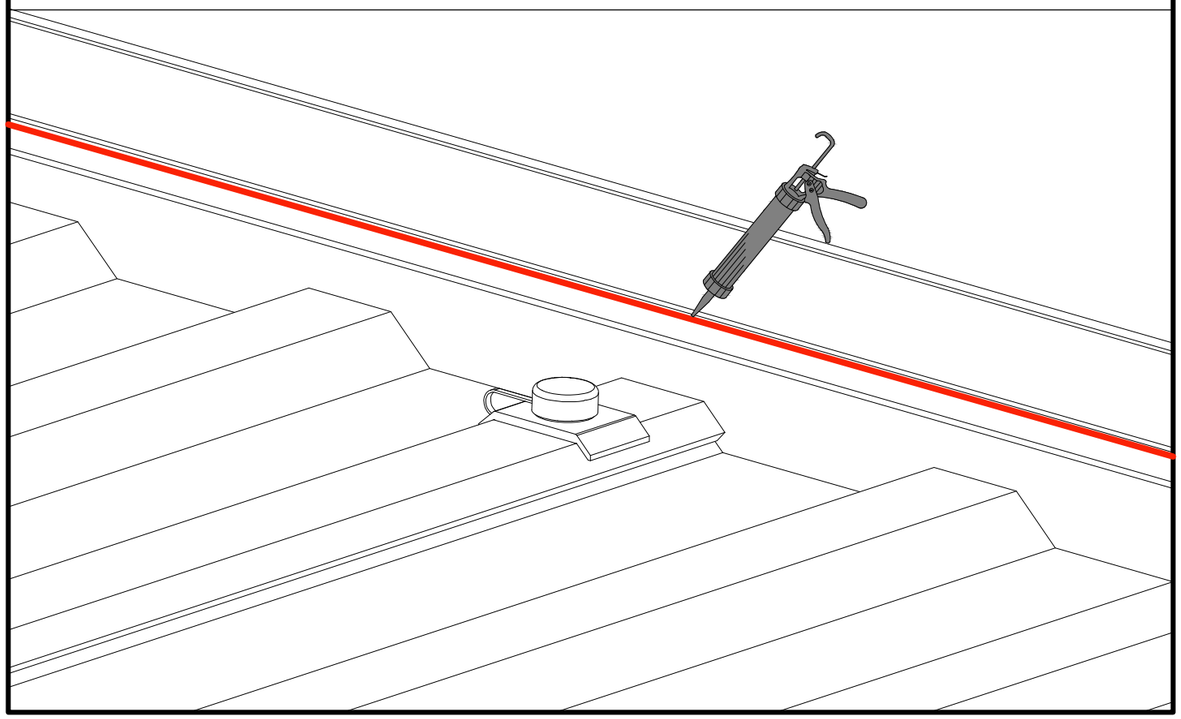


Voliteľné príslušenstvo: WPC podlahové dlaždice

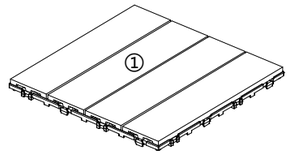


400x400x23mm
x36

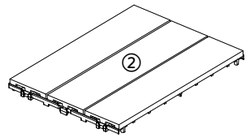

300x400x23mm
x6

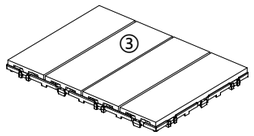

400x300x23mm
x6

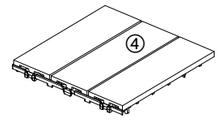

300x300x23mm
x1

