


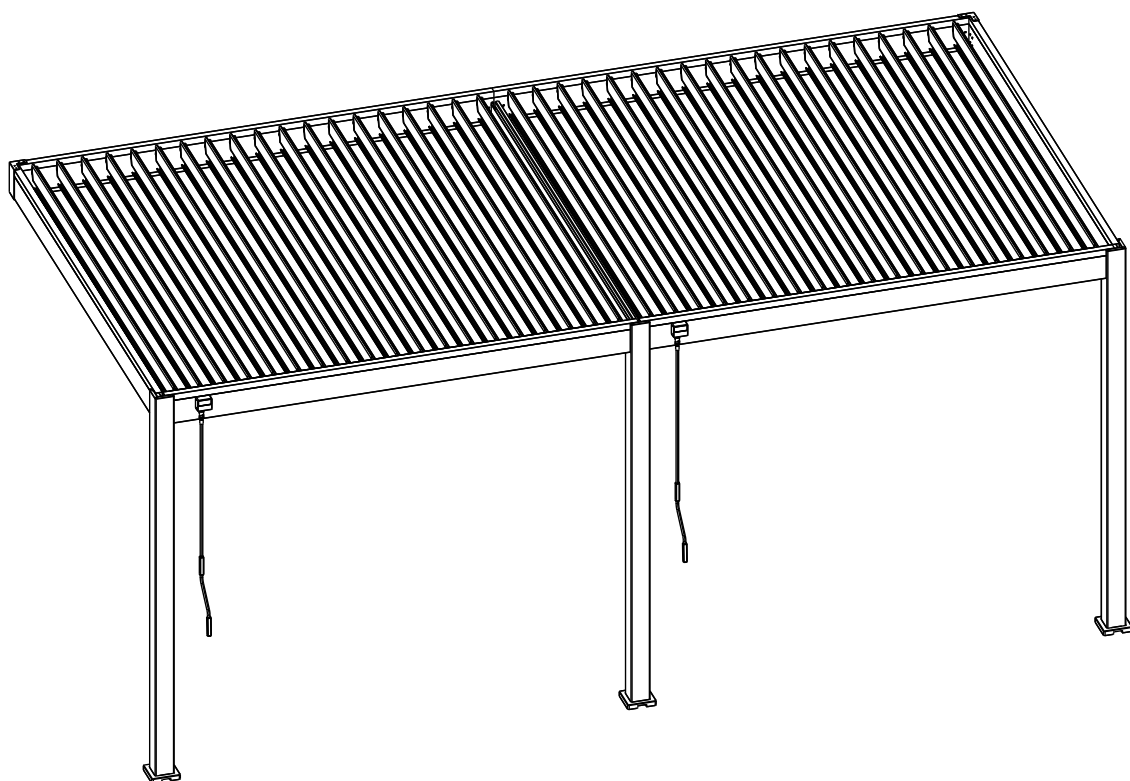


PERGOLA

Montáž o stenu

NÁVOD NA POUŽITIE.

3x6

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu pergolu.

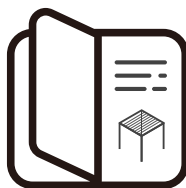

NÁVOD NA POUŽITIE.

Tento návod vám poskytne podrobné, krok za krokom vedené inštrukcie, ako zostaviť a udržiavať vašu pergolu, aby vám spoľahlivo slúžila a prinášala radosť po mnoho rokov. Dôsledne dodržiavajte všetky kroky, pretože nesprávna inštalácia môže viesť k vážnym zraneniam.

DÔLEŽITÉ:

Upozornenie: Bezpečnostné pokyny Pre bezpečnosť osôb je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny. Prosím, uschovajte si ich na budúce použitie.

Deti a osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenými skúsenosťami môžu zariadenie používať len pod riadnym dohľadom alebo po zaškolení, ak porozumeli možným rizikám.

Deti by sa so zariadením nemali hrať. Úlohy spojené s čistením a údržbou smú deti vykonávať len pod dohľadom.

Táto pergola je navrhnutá na vonkajšie použitie v domácnostiach a zabezpečuje ochranu pred priamym slnečným žiarením, oslnením a teplom.

Akékoľvek použitie alebo úprava, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, sa považujú za nesprávne a môžu predstavovať vážne riziká pre používateľov aj majetok. Takéto konanie ruší záruku na výrobok.

PRED INŠTALÁCIOU

PRIPRAVTE SI VŠETKO POTREBNÉ NÁRADIE

Aby ste pergolu správne a bezpečne zmontovali, uistite sa, že máte poruke nasledujúce náradie a príslušenstvo, pretože nie sú súčasťou balenia.

											
Dvojstupňový rebrík	rukavice	Sada imbusových kľúčov/šesthranných kľúčov	Križový skrutkovač	kladivo	meter	ochranná prilba	orezávatko	vŕtačka s príklepom	vodováha	akumulátorový skrutkovač	nožnice






SKONTROLUJTE, ČI NECHÝBAJÚ ŽIADNE DIELY:

Pred začatím inštalácie sa uistite, že máte všetky potrebné diely na montáž vašej pergoly e-Motion. Dôkladne si overte, či množstvo dielov zodpovedá modelu, ktorý ste si zakúpili. Ak niektoré diely chýbajú, pred pokračovaním v montáži kontaktujte zákaznický servis.

PRIPRAVTE SI DIELY NA KAŽDÝ KROK:

V časti Inštalácia tohto návodu je pri každom kroku uvedené, aké diely a v akom počte budete potrebovať. Odporúčame pripraviť si tieto diely vopred pred každým krokom. Pomôže vám to ušetriť čas a zjednodušíť celý montážny proces. Aby ste predišli poškodeniu lakovaných povrchov, položte diely na kartón alebo inú mäkkú podložku.

ZVOLTE VHODNÉ MIESTO NA MONTÁŽ:

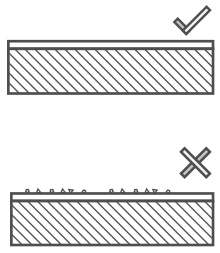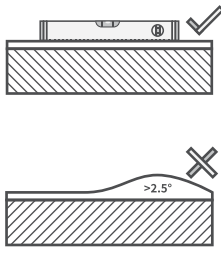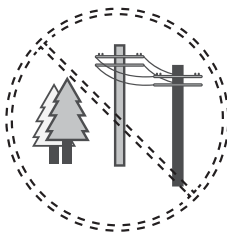				
Povrch by mal byť pevný a vyrovnaný.	Povrch musí byť rovný a hladký.	Uistite sa, že v danej oblasti je zabezpečený dostatočný odtok vody.	Uistite sa, že miesto má v prípade potreby jednoduchý prístup k elektrickej energii.	Vyhňte sa oblastiam s prevysnutými stromami alebo elektrickým vedeniami.

UPOZORNENIE:

Mnohé terasy alebo dvory sú vybudované s miernym sklonom, aby odvádzali dažďovú vodu od domu alebo iných stavieb. Pre správnu montáž pergoly je však nevyhnutný úplne rovný povrch. Drobný štrk alebo nerovný terén môžu zabrániť pevnému ukotveniu pergoly.

Ak je pergola inštalovaná na nerovnom podklade, môže to negatívne ovplyvniť funkciu príslušenstva a môže dôjsť k zrušeniu záruky. Pre správnu inštaláciu môže byť tiež potrebné upraviť výšku stĺpov.

PRÍPRAVA ZÁKLADU:







Aby ste pripravili základ, nezabudnite na tieto kroky:

- Skontrolujte prítomnosť podzemných potrubí a káblov (pred kopaním kontaktujte príslušný miestny úrad).
- Overte u miestnych úradov, či je potrebné stavebné povolenie.
- Ak sa rozhodnete pre betónový základ, poraďte sa s overeným odborníkom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb zapojených do montáže a používania pergoly, je nevyhnutné dodržiavať nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.


	Pergola musí byť umiestnená a upevnená na rovnom a vyrovnanom povrchu.		Počas montáže vždy noste vhodnú pracovnú obuv, rukavice a ochranu očí.
	Pri používaní elektrického náradia alebo rebríka vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu.		Vždy noste ochranné vybavenie, aby ste minimalizovali riziko zranenia v prípade pádu.
	Uistite sa, že pergola spĺňa miestne stavebné predpisy a normy.		Nechodte po lamelách.
	Používajte len rebríky a lešenia, ktoré unesú požadovanú hmotnosť.		Pred každým použitím pergolu vizuálne skontrolujte, či nie je poškodená. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite ju prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný servis alebo odborný personál.
	Odstráňte všetky prebytočné káble a odpojte všetko nepodstatné zariadenie pred inštaláciou pohonu.		Aby ste predišli poškodeniu, nastavte lamely do zvislej polohy počas sneženia alebo veterného počasia.
	Nechránené pohyblivé časti, ktoré predstavujú riziko, by mali byť nainštalované vo výške viac ako 2,5 metra nad podlahou alebo akýmkoľvek povrchom, z ktorého by k nim bol možný prístup.		Vždy používajte náhradné diely schválené výrobcom.
	Aby ste predišli poškodeniu pergoly, pravidelne odstraňujte lístie alebo cudzie predmety z lamiel a vodících koľajníc.		Elektrickú inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný personál s príslušnou certifikáciou, a to v súlade s platnými predpismi.
	Pred inštaláciou odpojte všetky elektrické pripojenia od hlavného napájania.		Ovládajte pergolu na diaľku len vtedy, keď máte jasný výhľad na pohyblivé časti.
	Zdroj napájania pre elektrické pergoly by mal inštalovať iba licencovaný elektroinštalatér.		Ak motor prejde opakovanými cyklami otvárania a zatvárania, môže sa aktivovať režim ochrany proti prehriatiu. Po ochladení sa opäť vráti do normálneho režimu.
	Držte deti a domáce zvieratá mimo montážnej oblasti, kým nie je inštalácia úplne dokončená.		Plastové vrecká zlikvidujte zodpovedne a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
	Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od elektrického vedenia, najmä pri manipulácii s kovovými dielmi.		Vyhýbajte sa montáži pergoly za veterného alebo vlhkého počasia.
	V prípade poškodenia napájacieho kábla ho smie vymeniť iba výrobca, servisný technik alebo inak kvalifikovaná osoba.		Neponechávajte horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily alebo horáky, pod pergolou ani v jej blízkosti.

	Aby ste predišli poškodeniu pohonu lamiel, neovládajte strešný mechanizmus v prítomnosti mrazu alebo ľadu.		Držte oblečenie a časti tela ďalej od pergoly, aby sa nezachytili do pohyblivých častí.
	Nekladajte predmety na lamely.		Nie je dovolené vešať predmety na pergolu, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.
	Pred vykonaním akýchkoľvek úprav dizajnu alebo konfigurácie zariadenia sa poraďte s výrobcou alebo autorizovaným zástupcom.		Držte deti mimo dosahu pevných ovládacích prvkov a zabezpečte, aby sa k diaľkovým ovládačom nedostali.
	Záruka bude neplatná a môže dôjsť k poškodeniu ovládacieho mechanizmu, ak budú nainštalované neoriginálne značkové príslušenstvo.		Udržiavajte odtokové otvory stĺpa čisté pravidelným čistením mäkkou kefou.
	Zaručujeme odolnosť pergoly voči vetru až do rýchlosti 80 km/h.		Zaručujeme odolnosť pergoly pri maximálnom zaťažení snehom do 50 kg/m².





SÚ POTREBNÍ 2 MONTÁŽNICI


Spojovacia tyč a kefka sa nachádzajú v dutine nosníka.

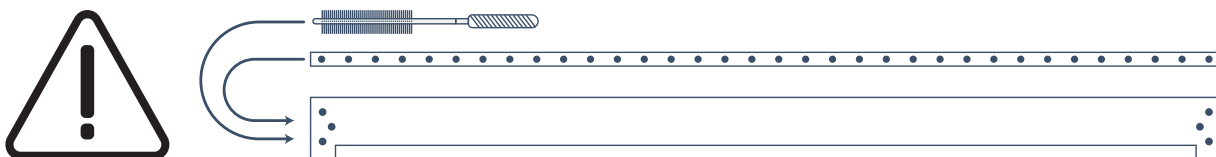


Na vnútornej strane kartónu sa nachádza číslo na sledovanie produktu (pozri diagram nižšie). Pre lepšiu a efektívnejšiu popredajnú podporu si, prosím, po rozbalení kartónovej krabice odfotíte toto číslo a fotografiu si uschovajte.

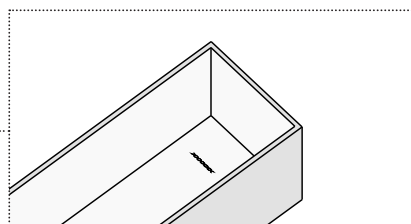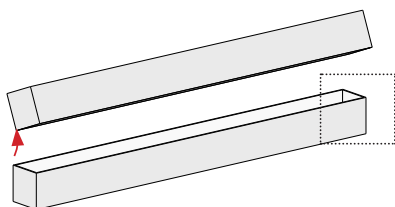




rozmery

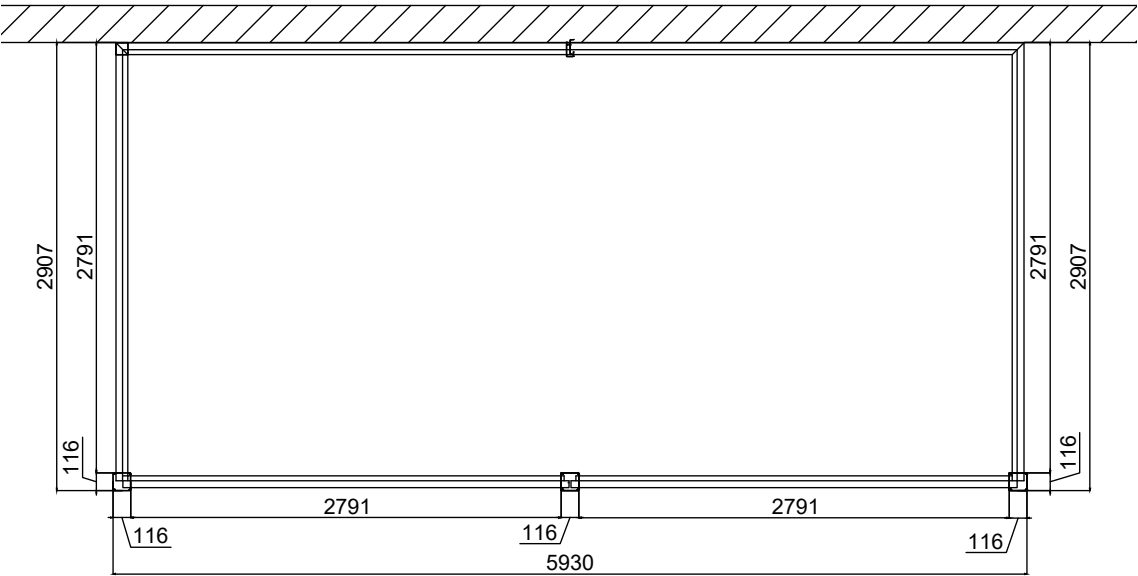


Pôdorys rozloženia základových platní





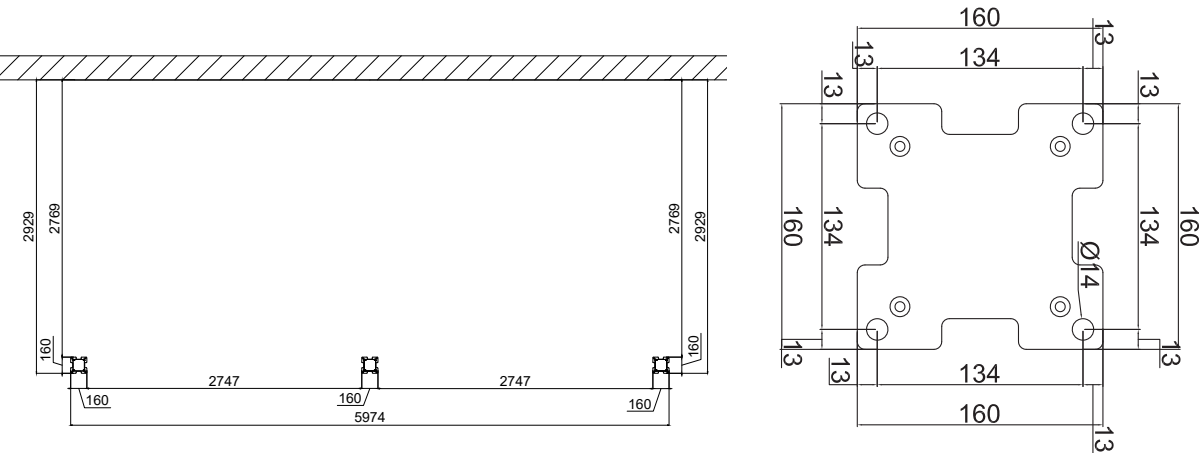




KARTÓN 1/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
AO			116X116 L=2550mm	1
AO-2			116X116 L=2550mm	1
AO-3			116X116 L=2550mm	1


No.	Diagram	QTY
IO		3
JO		3

No.	Diagram	QTY
TO	 10x80	12
XO-1	 6x35	12

No.	Diagram	QTY
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		1
EO-2		1
EO-3		2
EO-4		2
EO-5		1
MO		74



No.	Diagram	QTY
QO	 6mm	18
RO		18
NO		2
OO-1		2
OO-2		2
SO		76
TO-1	 8x100	12
UO	 lock nut	112
WO	 4x16	152

KARTÓN 1/5

No.	Diagram	QTY
WO-1	 5×19 8mm	36
WO-2	 4×19 PH2	2
XO	 6×40 4mm	74
XO-3	 6×16 4mm	2



No.	Diagram	QTY
VO		38
PO		2
YO	 6×45 4mm	6

KARTÓN 1/5


No.	Diagram	QTY
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

No.	Diagram	QTY
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 10mm	1
ZO-8		1

KARTÓN 2/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
BO-3			75X153 L=2894mm	2
BO-4			75X195 L=2945mm	1
BO-5			75X195 L=2945mm	1
CO-3			75X195 L=2840mm	1

KARTÓN 2/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
CO-4			75X195 L=2840mm	1
DO			42X54 L=2894mm	2
EO			42X54 L=2755mm	1
FO			27X8 L=2744mm	2
HO			L=1300mm	2

KARTÓN 3/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2757mm	13


KARTÓN 4/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2757mm	13

KARTÓN 5/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2757mm	12

Predtým než začnete s montážou vašej pergoly s lamelovou strechou, je nevyhnutné skontrolovať, či sú všetky uvedené diely dodané a nepoškodené. Akýkoľvek chýbajúci diel je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia. Obal nevyhadzujte, kým sa nepresvedčíte, že výrobok funguje správne.

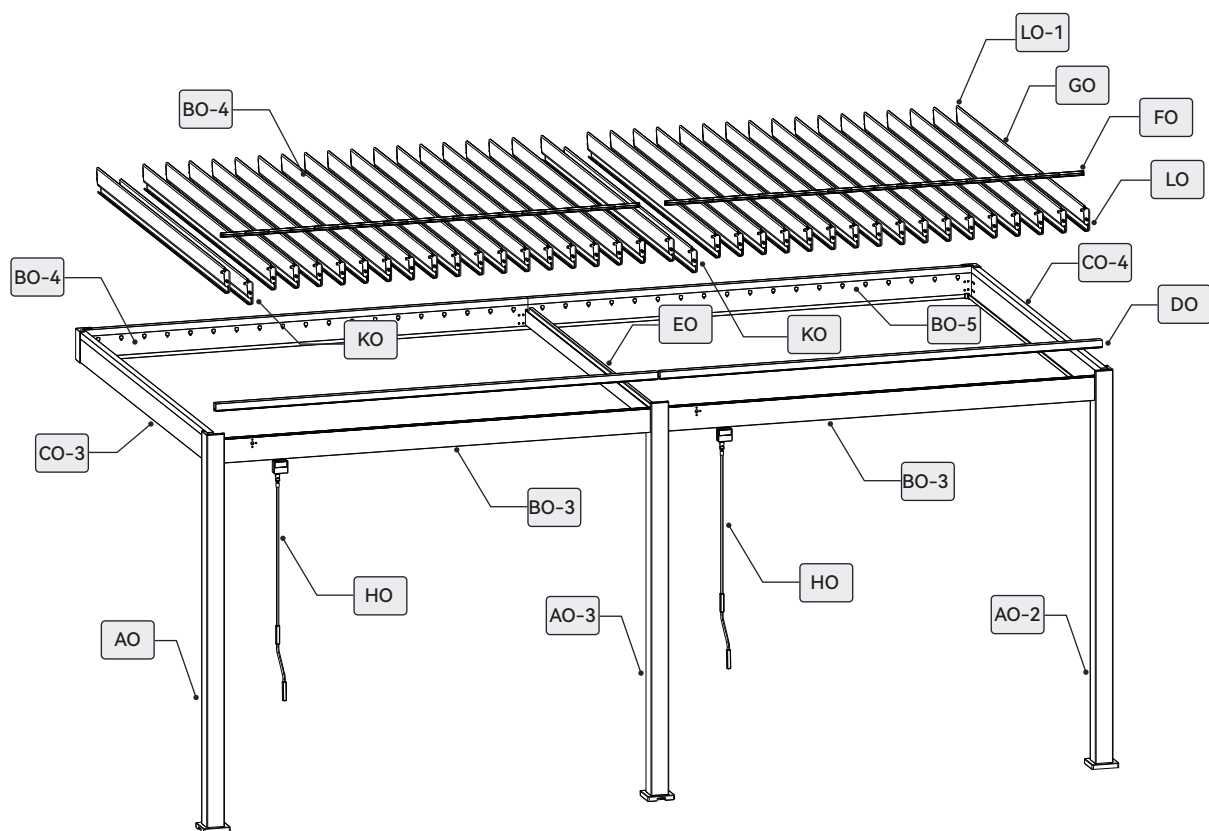


V ilustrácii je použitý ručný kľúč, ktorý možno nahradiť elektrickým skrutkovačom s bitom P-tip.

KO		2	MO		74
LO		36	XO		74
LO-1		38	UO		74


ZO-1	
ZO-2	
ZO-5	

Upozornenie:
Nainštalujte čapy krytu na oboch koncoch lamiel.
Poznámka: Aby ste predišli poškodeniu plastových dielov (MO), pri použití pištoľovej vŕtačky znížte krútiaci moment.

X36

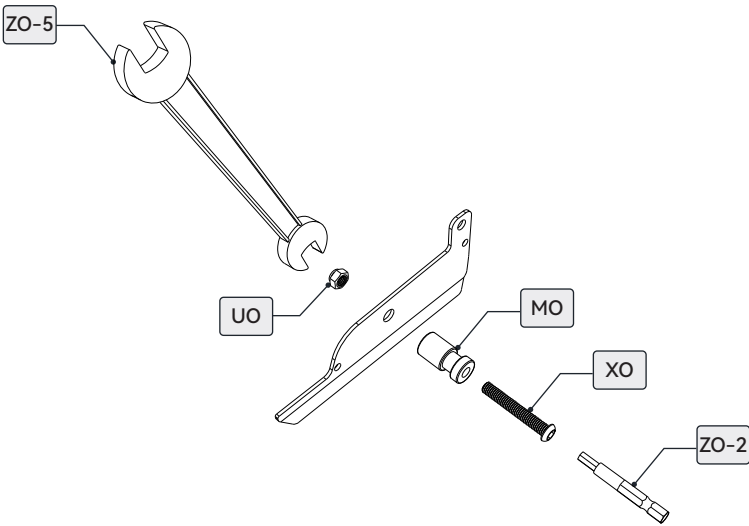



X38

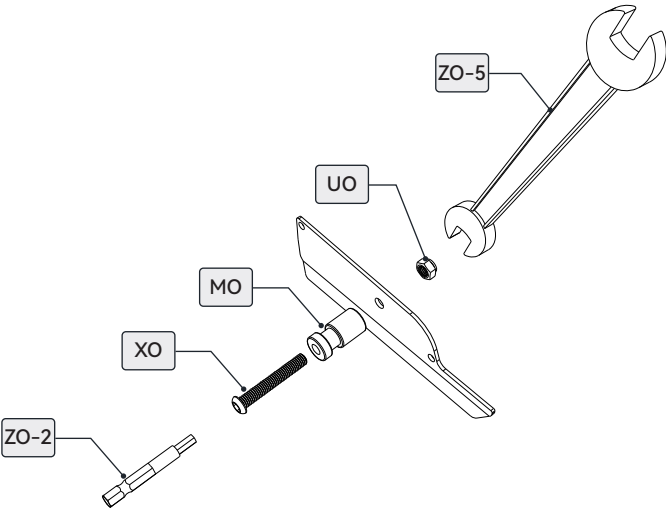



Nainštalujte kryty lamiel na oboch koncoch nainštalovaných lamiel a na vretenovej lamele.

GO		38	WO		4x16		152	ZO-6		PH2
----	---	----	----	---	------	---	-----	------	---	-----


X2

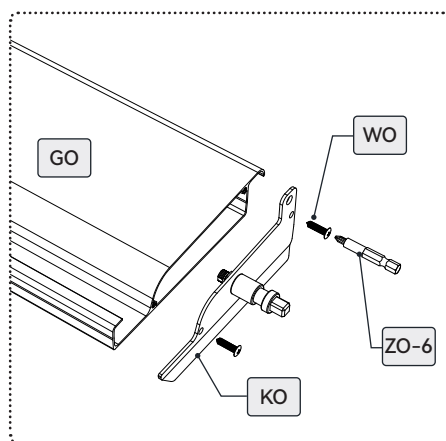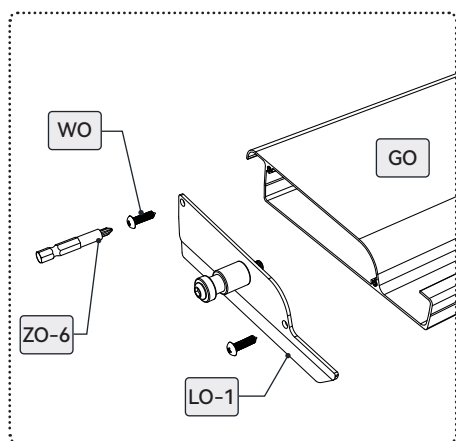


X36

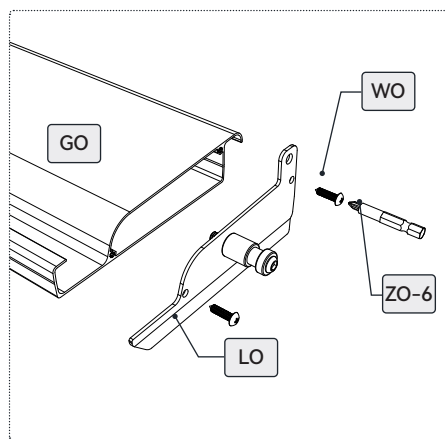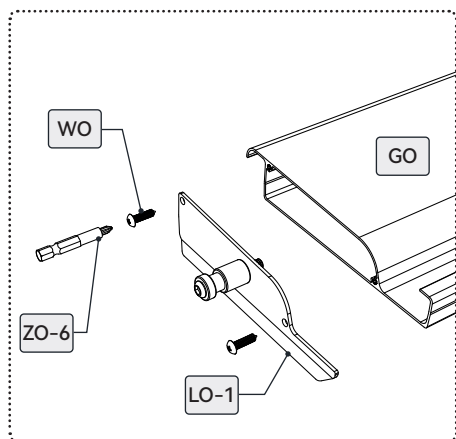



- 1. Najprv nainštalujte soklový kryt stĺpa.
- 2. Uistite sa, že vývod na soklovom kryte a na stĺpe je na rovnakej strane.

AO		1	IO		3	XO-1		12	ZO-1	
AO-2		1	JO		3				ZO-2	
AO-3		1								

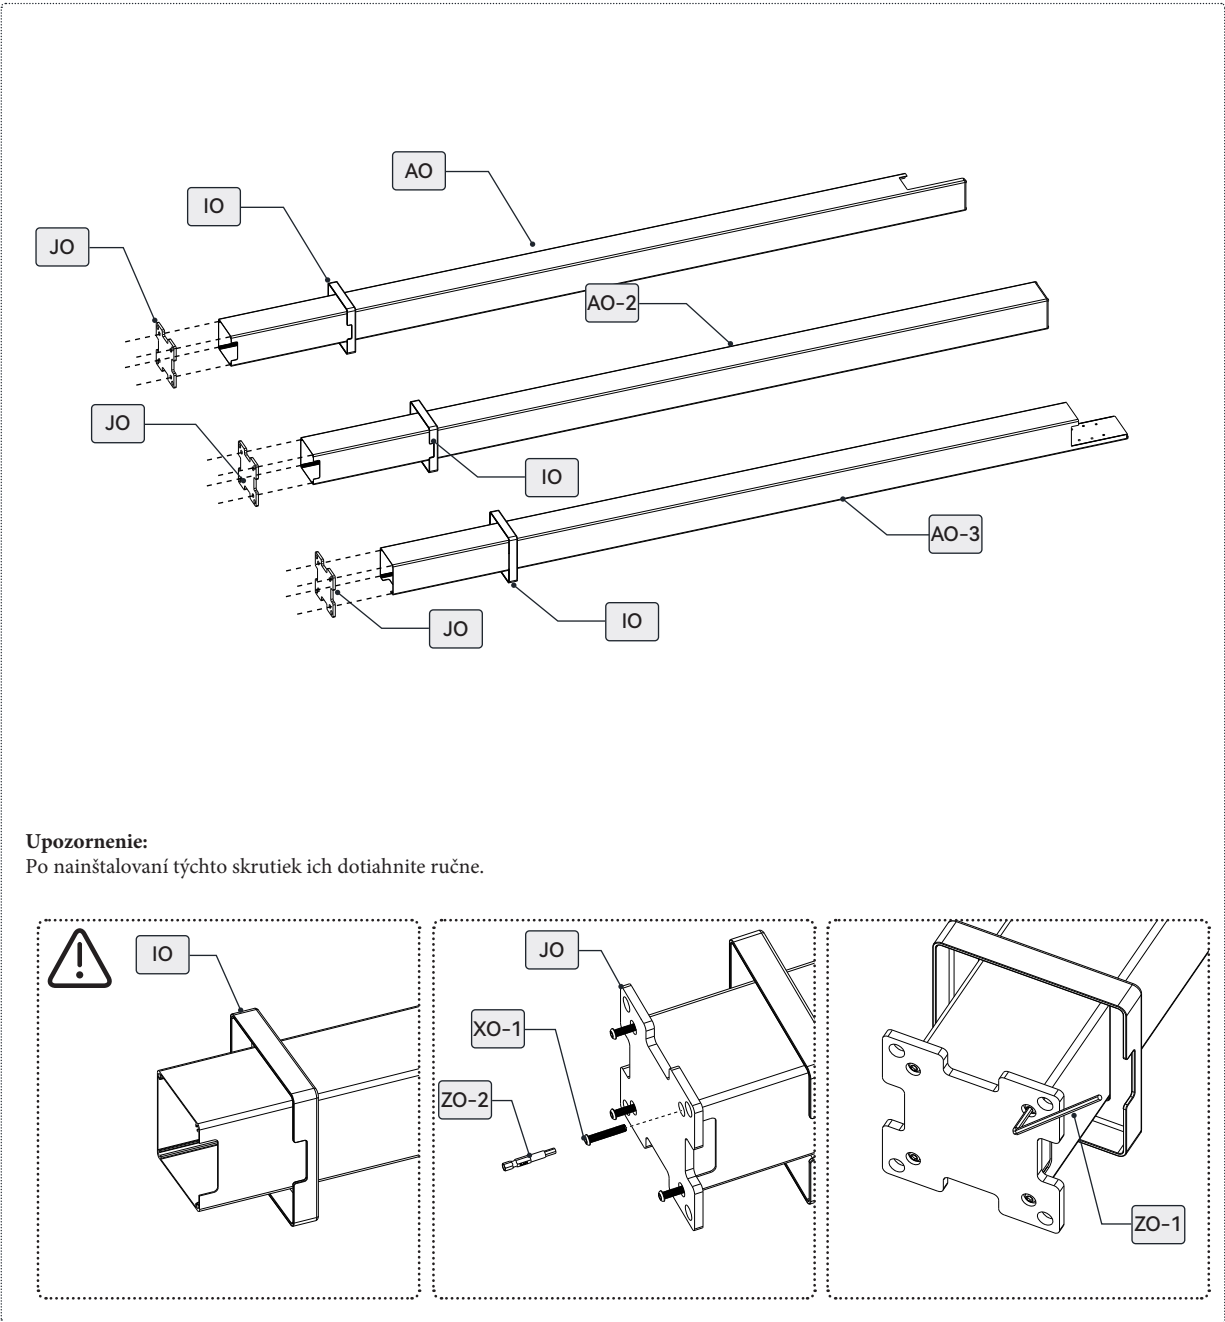


Nainštalujte nosník na strane pri stene a na oboch koncoch namontujte spojovacie prvky.




BO-4		1	EO-4		2	EO-3		2	ZO-7	 8mm
BO-5		1	EO-5		1	WO-1	 5x19 8mm	16		

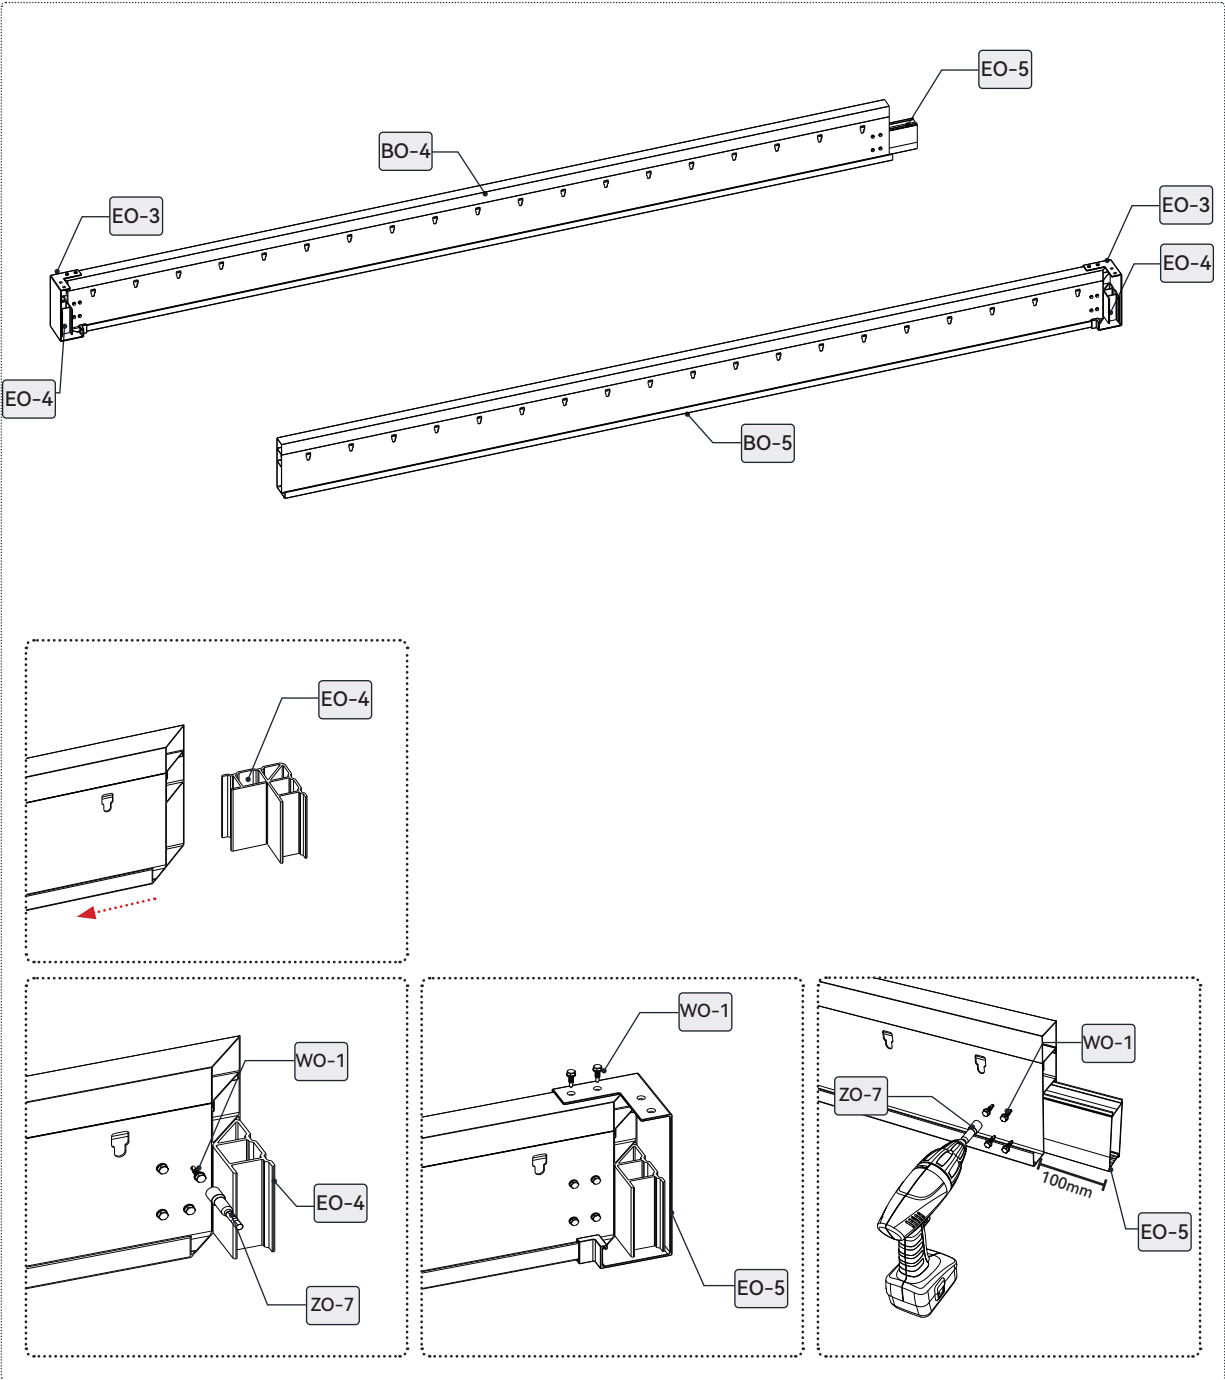


Pripojte sekundárny nosník k nosnej konštrukcii.

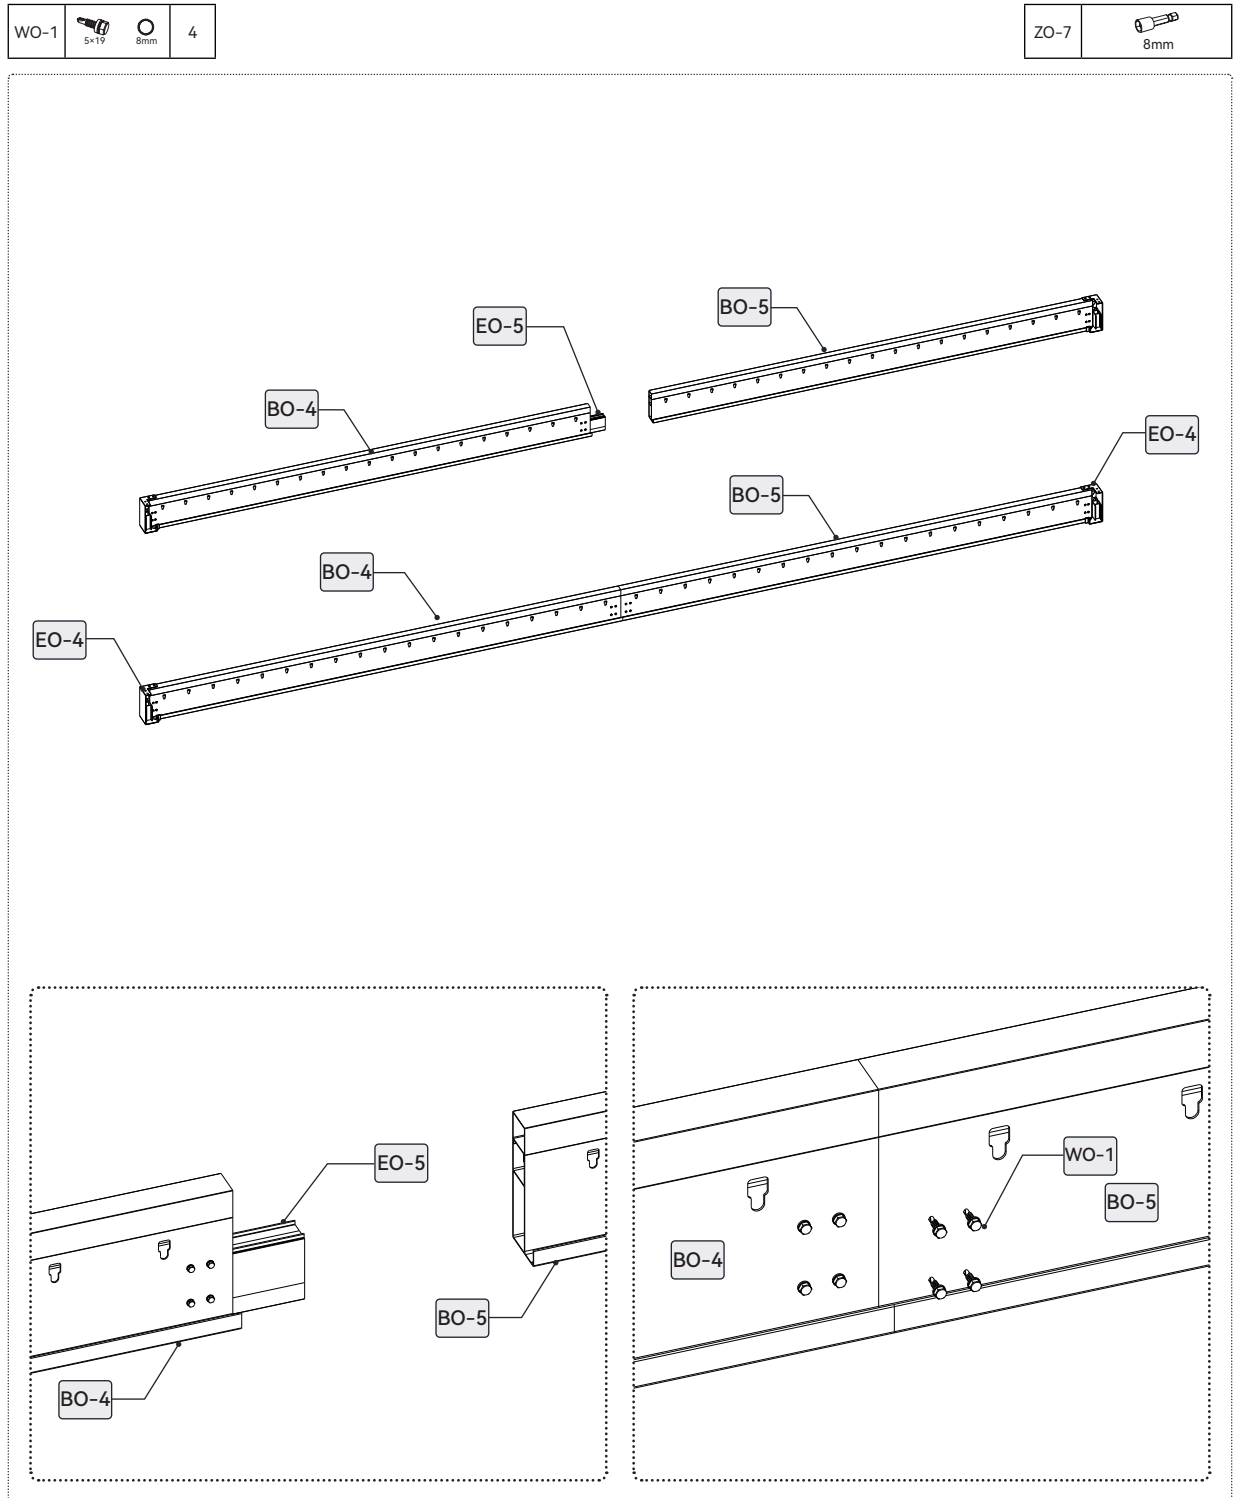


Umiestnite nainštalovaný nosník do výšky uvedenej na diagrame, popisovačom označte body vŕtania a otvory vyvŕtajte vrtákom M8 × 150.

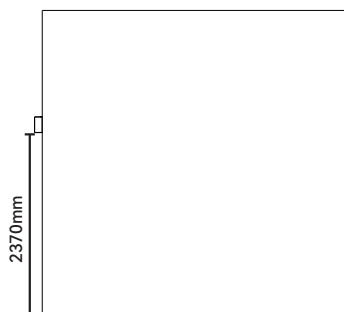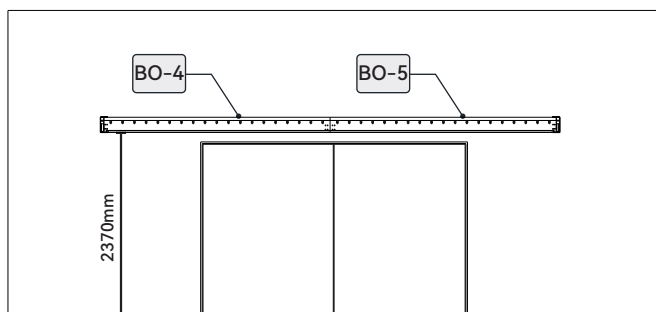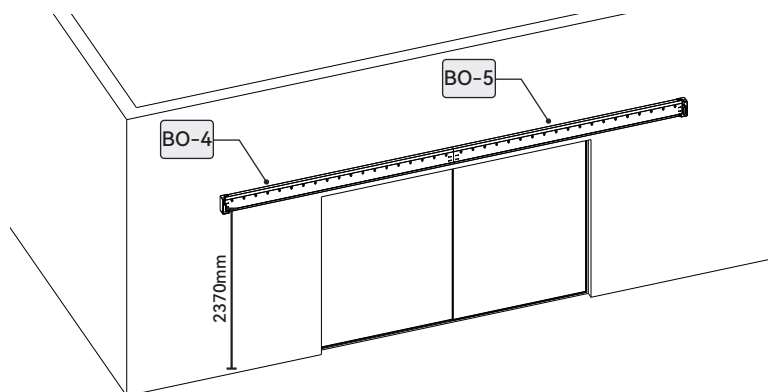

**značkovač (permanentný
popisovač)**



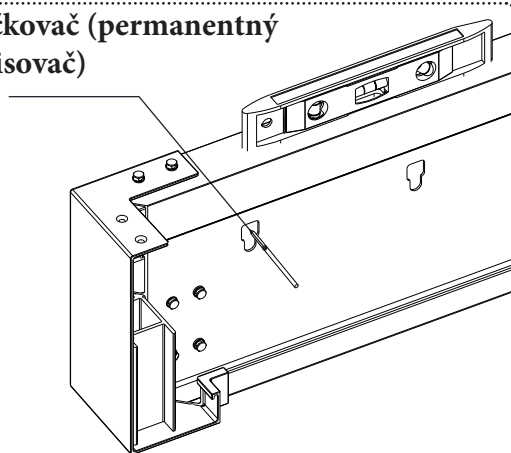


**rázový bit
M8×150**

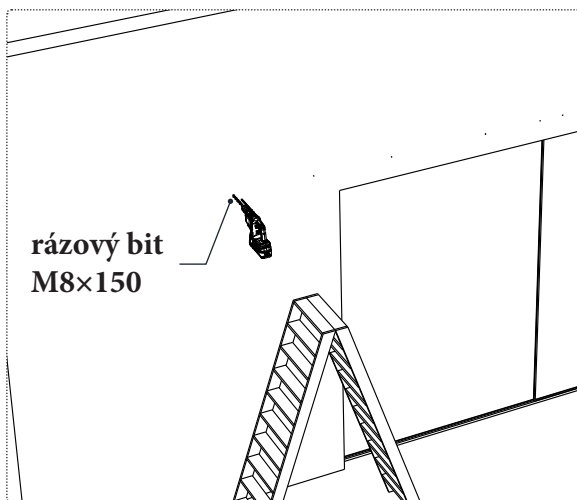

Priskrutkujte nosník k stěně pomocí rozperných skrutiek vložených do predvŕtaných otvorov.


TO-1	 8x100	12
------	--	----

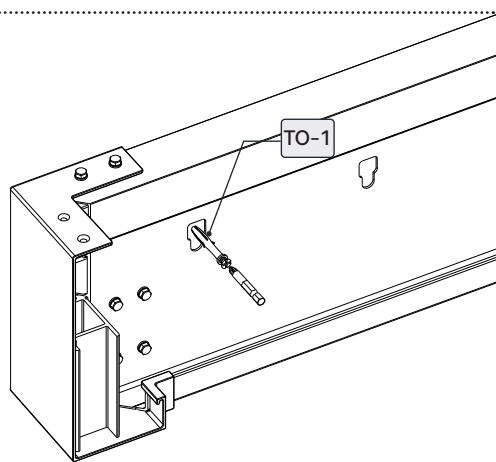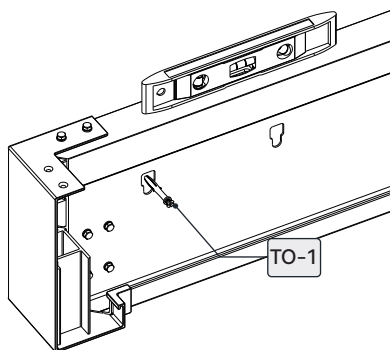
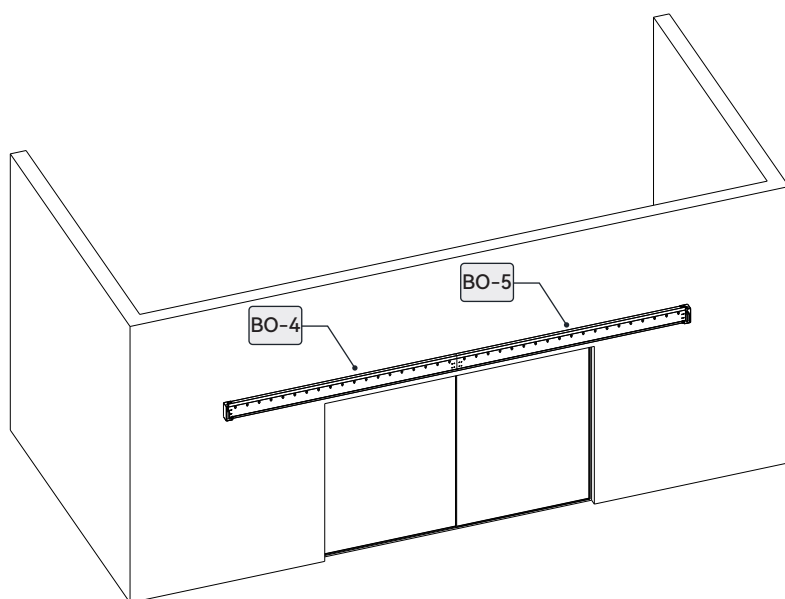


Nainštalujte skrutky pre bočné nosníky.




CO-3		1
CO-4		1

QO			6
----	---	---	---

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

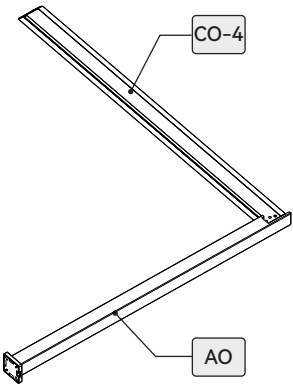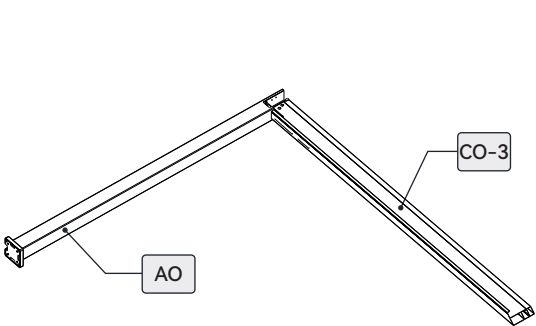


Upozornenie:
Po nainštalovaní týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.

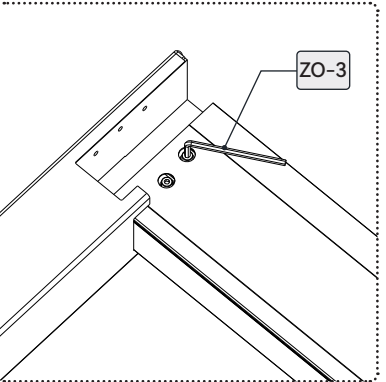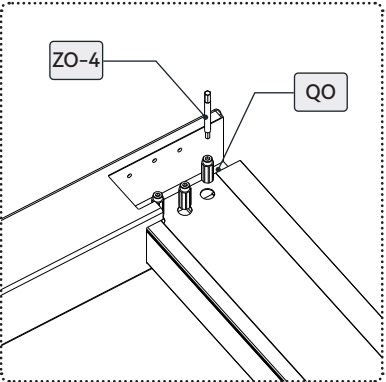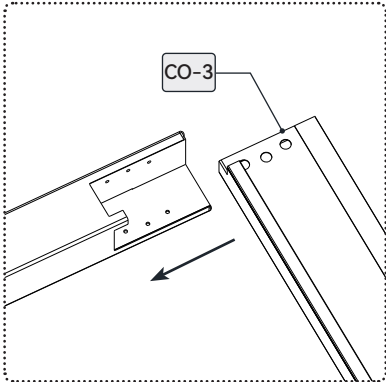





Pripevnite bočný nosník k nosníku upevnenému na stene pomocou vhodného spojovacieho materiálu.

BO-3		2	QO		6mm	12	WO-1		5x19	8mm	12	ZO-7		8mm
------	---	---	----	---	-----	----	------	---	------	-----	----	------	---	-----

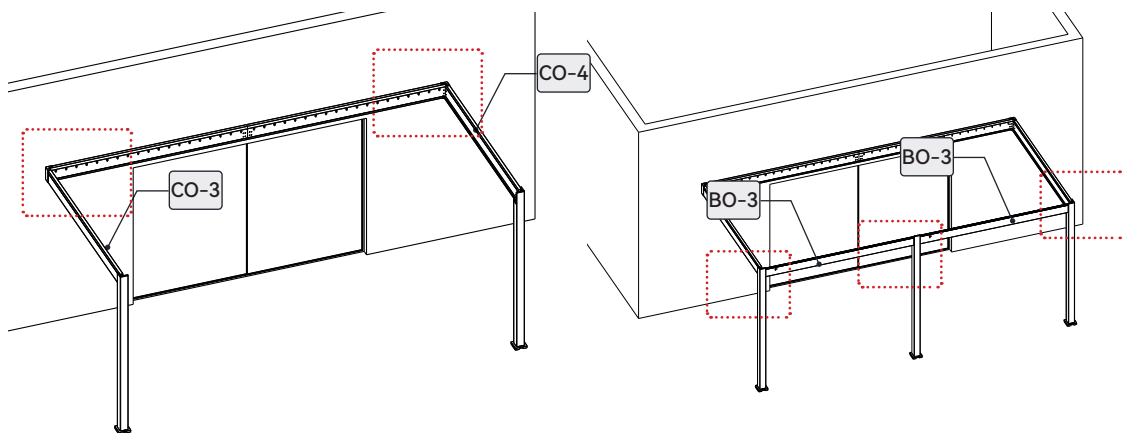






Upozornenie:

Po nainštalovaní týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.

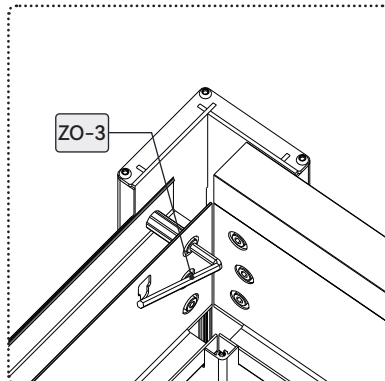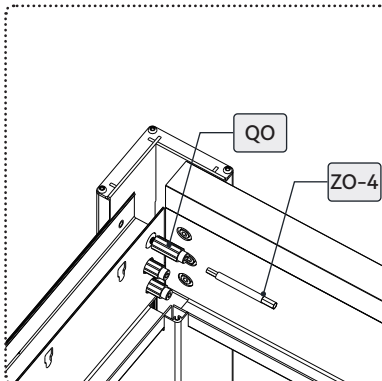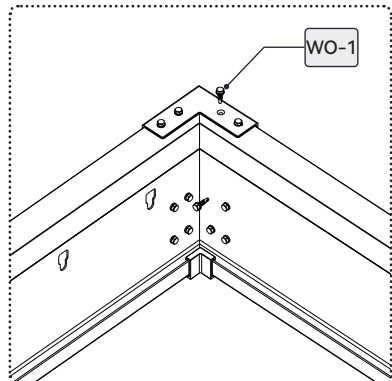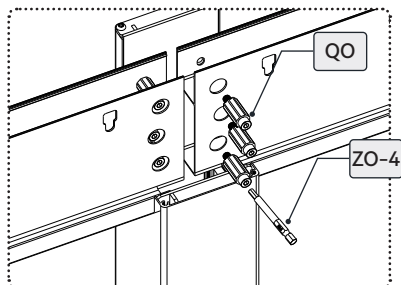



1. Skontrolujte rozmery podľa zobrazenia na diagrame.
2. Pomocou vodováhy overte, že všetky nosníky sú vodorovné a stĺpy zvierajú so zemou uhol 90°.
3. Skontrolujte zvislé zarovnanie stĺpov. (Len pre verziu s 3 / 6 stĺpmi)
4. Upravte spodnú hranu stĺpov podľa rozmerov v diagrame.
5. Použite príklepovú vrtačku s 12 mm vrtákom na vyvrtanie otvorov, potom vložte rozperné skrutky (kotvy) a dotiahnite ich kľúčom M17.

TO	 10x80	12
----	--	----

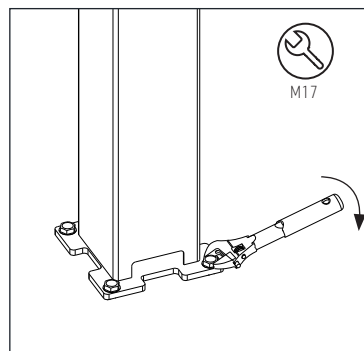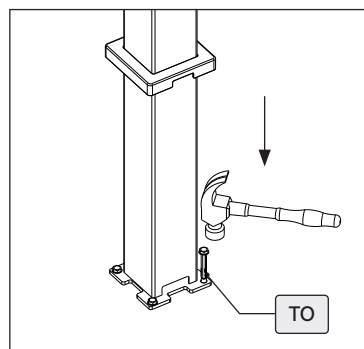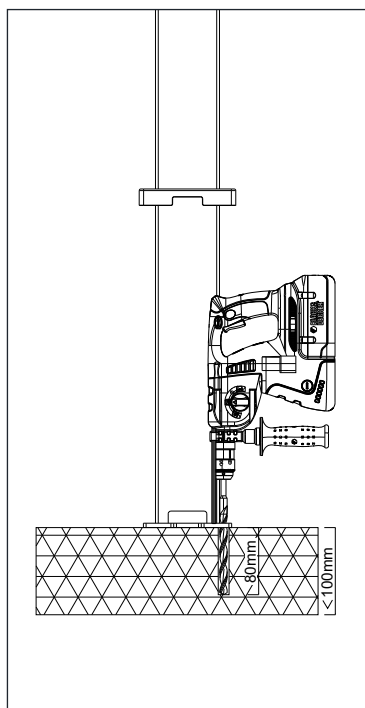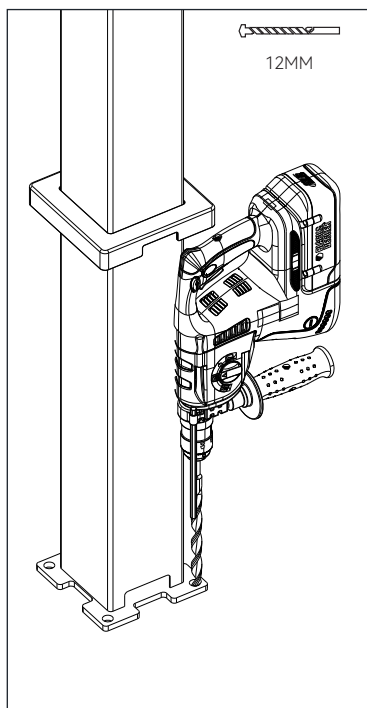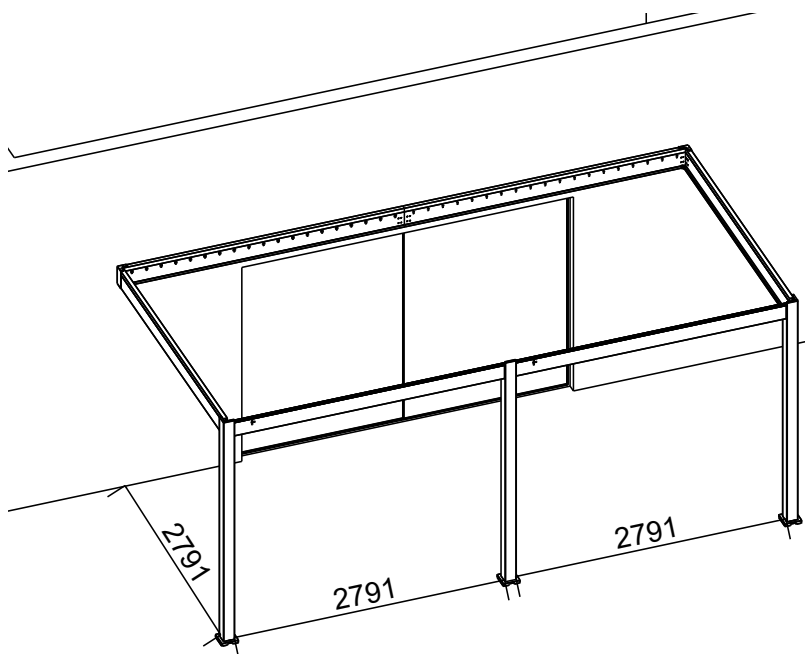




Montáž spojovacích prvkov na oboch stranách medziľahlého nosníka.

EO		1	EO-1		1	WO-1	 5x19	 5mm	3	ZO-7	 8mm
			EO-2		1	WO-2	 4x19	 PH2	2		

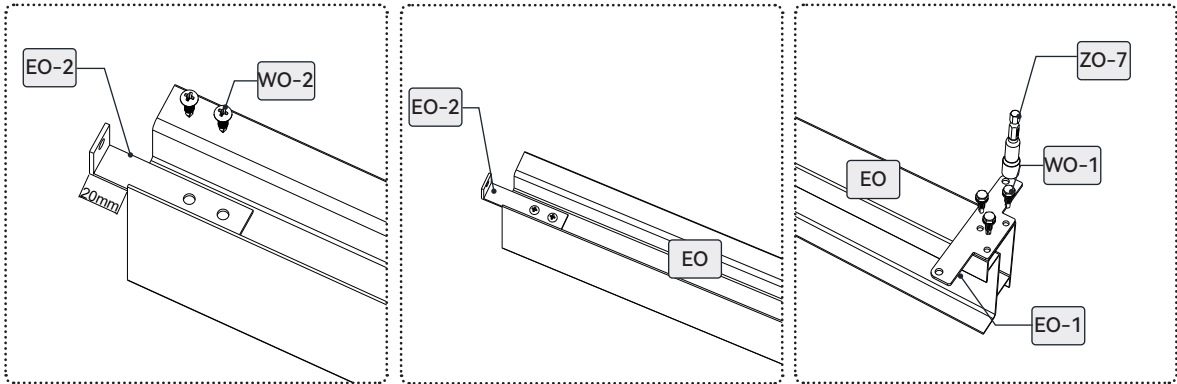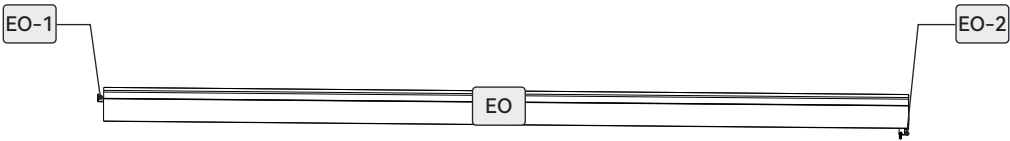

V mieste, kde sa nosník pri stene stretáva s bočným nosníkom, naneste súvislú húsenicu silikónového tmelu, aby ste zabezpečili pevné a vodotesné spojenie.



ZO-8

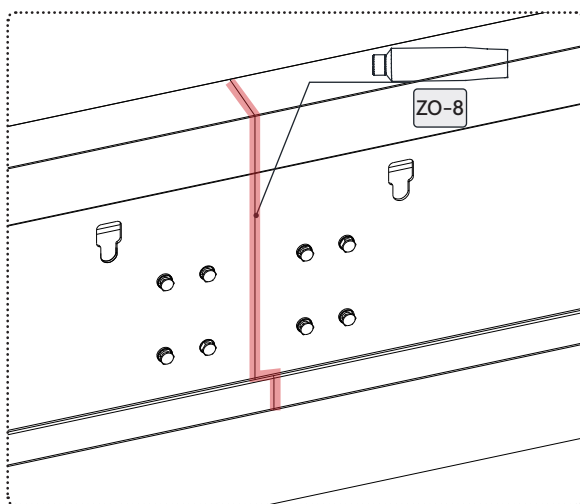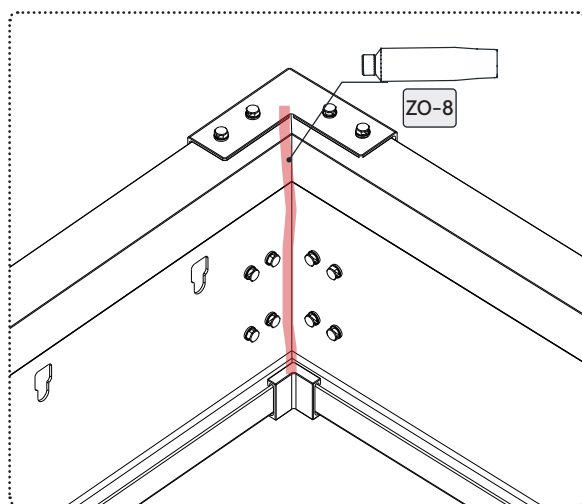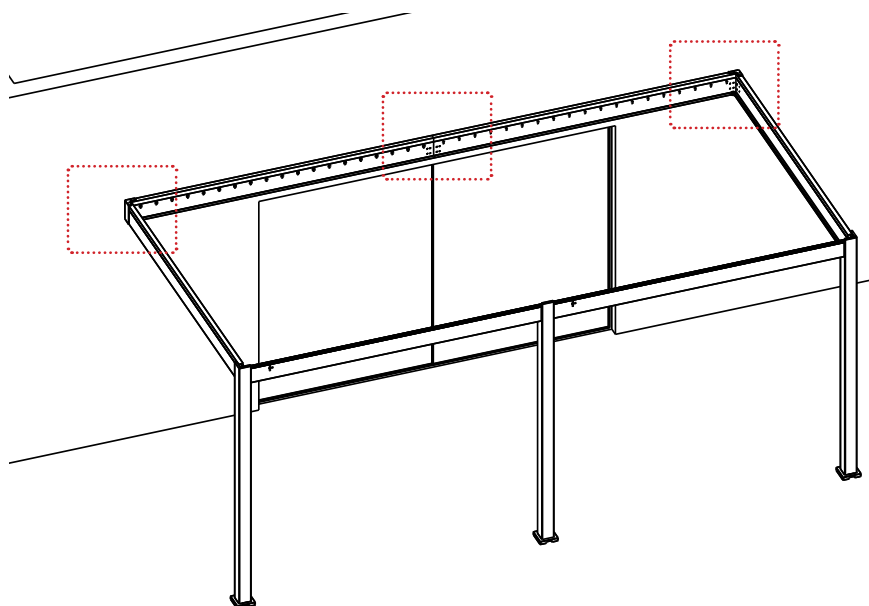

Upevníte medziľahlý nosník k medziľahlému stĺpu pomocou dodaných spojovacích prvkov; dbajte na správne zarovnanie, stabilitu a správne umiestnenie nosníka.




WO-1		5×19	5mm	1
XO-3		6×16	4mm	2

ZO-1		4mm
ZO-7		8mm


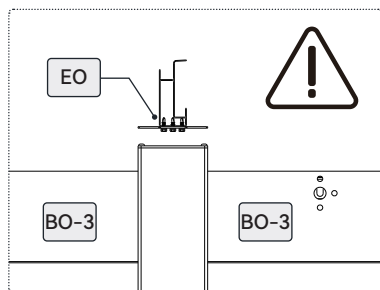
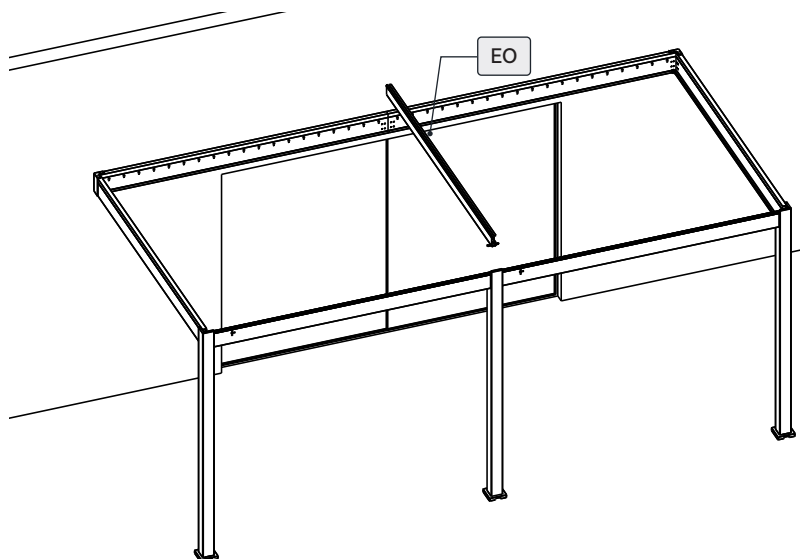


Upozornenie:

Montáž spojovacích prvkov na oboch stranách medziľahlého nosníka.

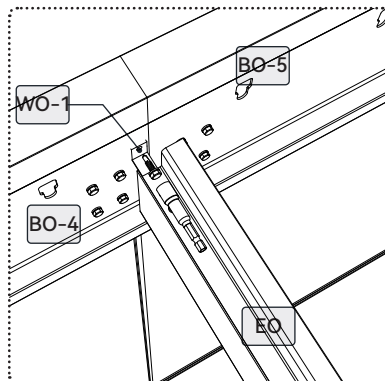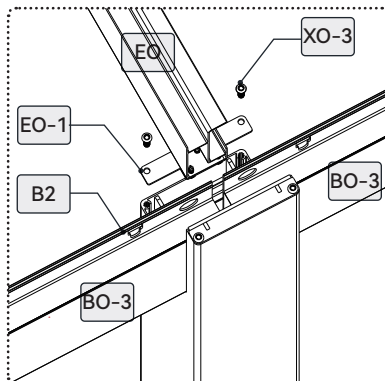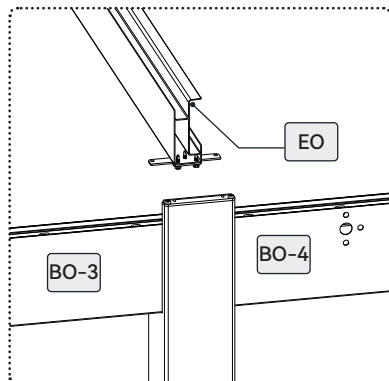


1. Najskôr nainštalujte lamely s vretenami.
2. Najprv úplne zasuňte jeden koniec do vyrezaného otvoru v nosníku a potom vložte druhý koniec.

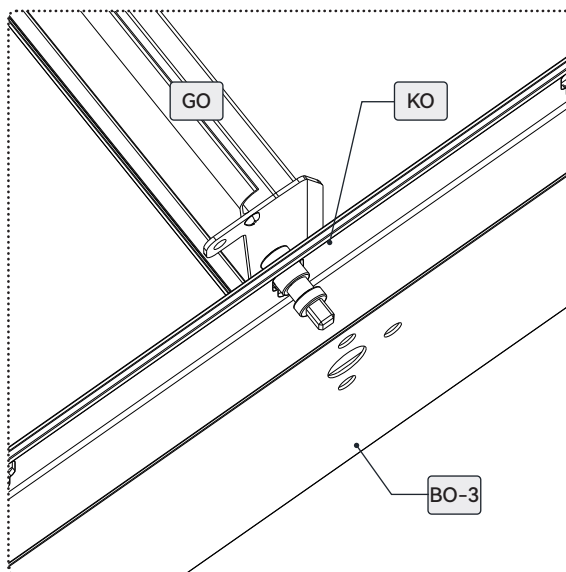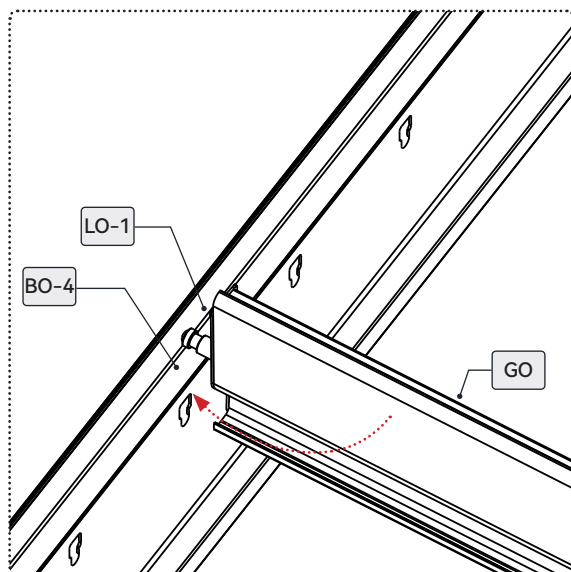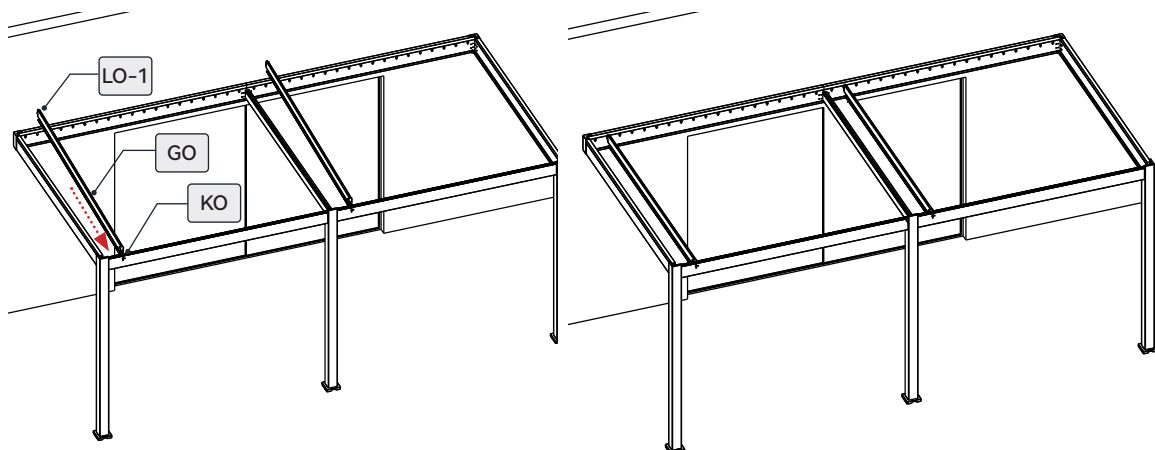



Plastové koncové krytky vložte v mieste spojenia každej lamely hneď po jej nainštalovaní. Neodkladajte vkladanie všetkých krytiiek až po only dokončení montáže všetkých lamiel, pretože to spôsobí značné ťažkosti.

SO		76
----	---	----

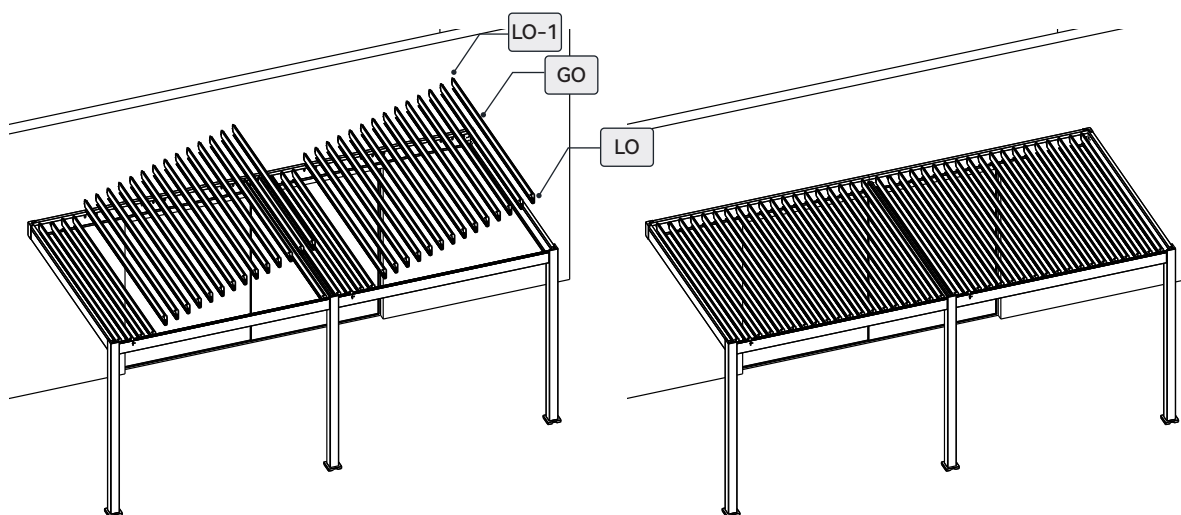

Upozornenie:




Po nainštalovaní každej lamely ihneď vložte plastovú koncovú krytku.

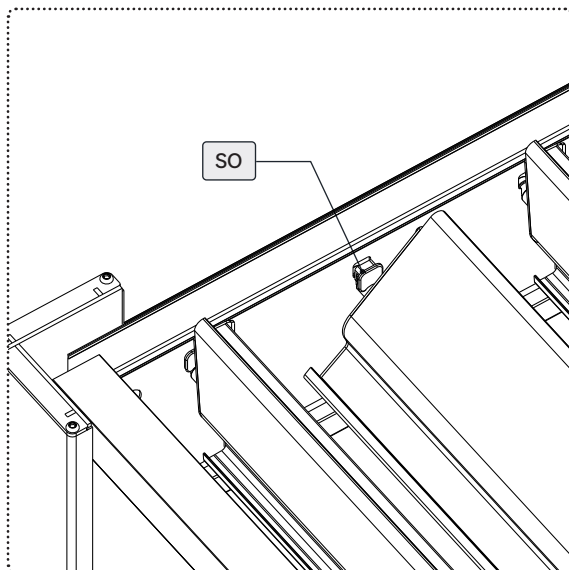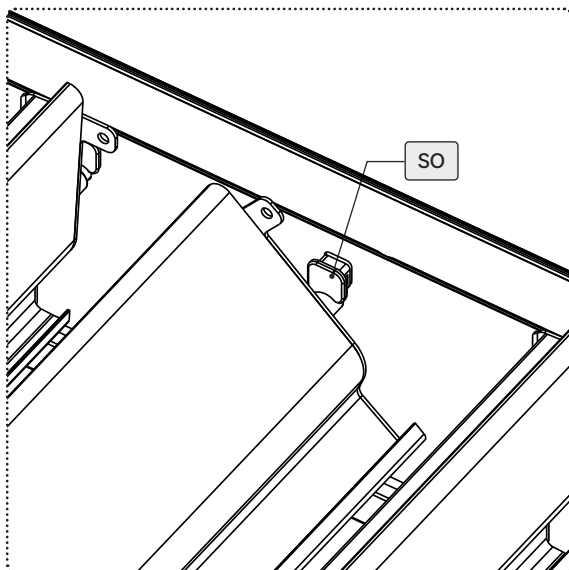

1. Vyhládajte otvory na vonkajšej strane hlavného nosníka.
2. Pripojte spojovacie prvky nasadením ich otvorov na vreteno.
3. Nainštalujte plastový kryt a prevodovku.

OO-1		2	PO		2	YO		6x45 4mm	6
OO-2		2	NO		2				

ZO-1		4mm
ZO-2		4mm

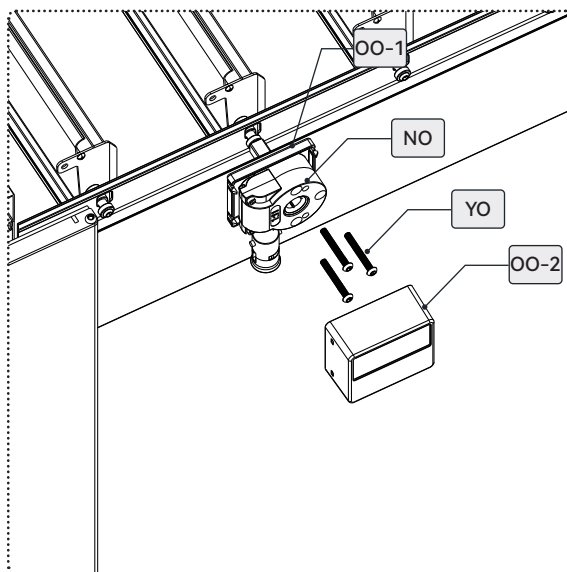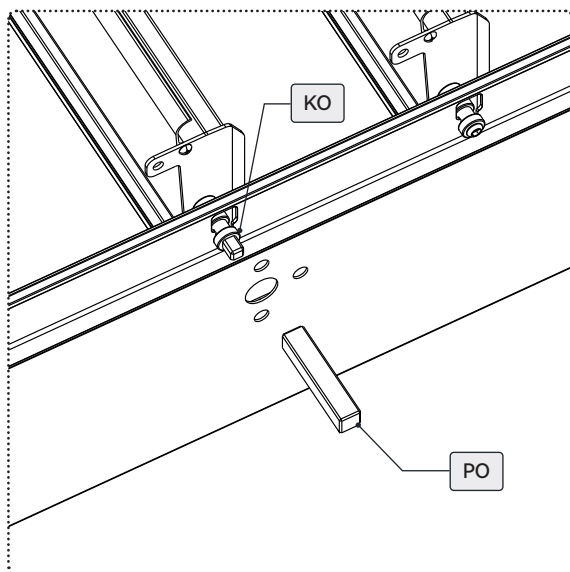
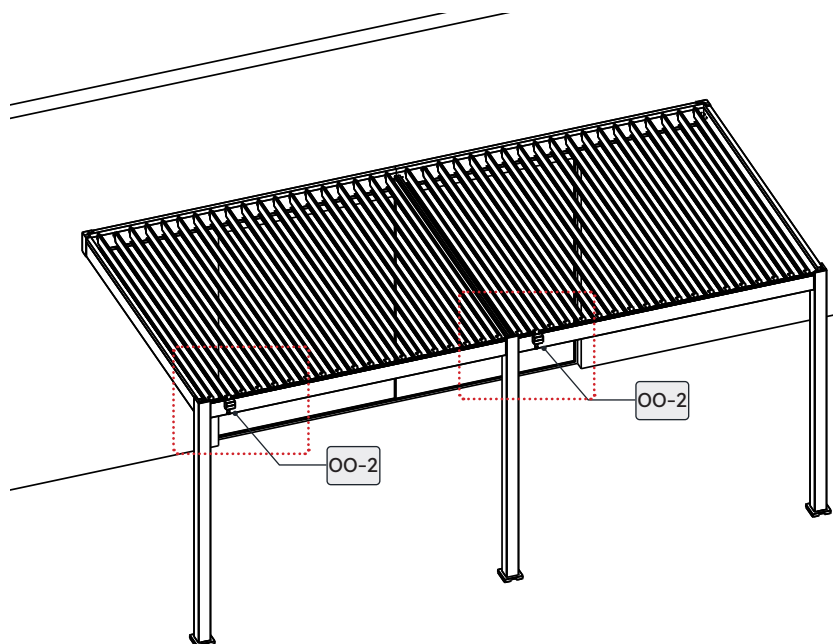


Zostavte spojovací hliníkový uholník s tesniacou platňou lamely a pevne ich zaistite pomocou samozaistovacích matíc a podložiek.

FO		2
----	---	---



UO		38
VO		38

ZO-1	
ZO-2	
ZO-5	

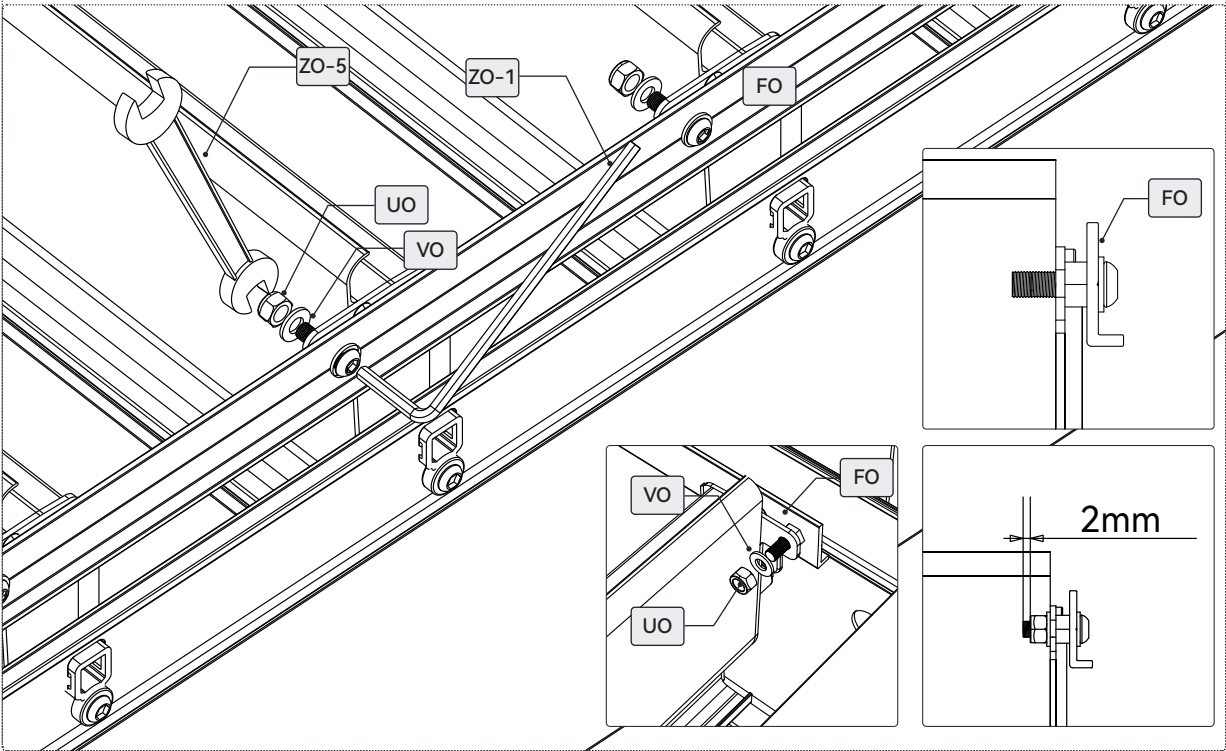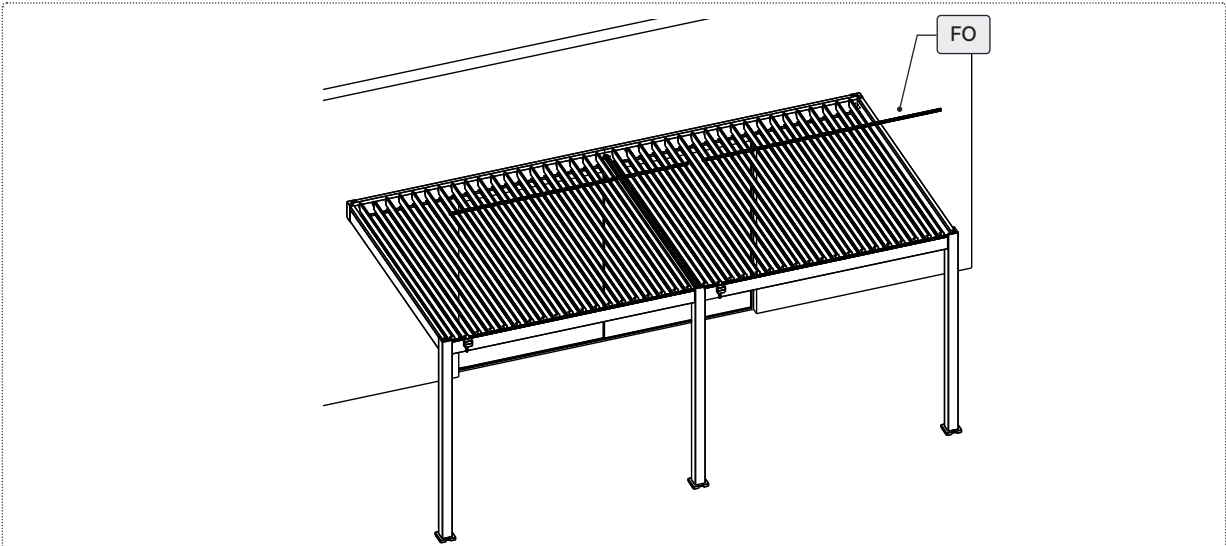

Pred montážou „DO“ je potrebné otestovať a zabezpečiť funkčnosť pergoly. Všetky predchádzajúce pracovné kroky musia byť dokončené. Montáž „DO“ je posledným krokom.

Zatvorte lamely a uistite sa, že do seba plynulo zapadajú. Medzi lamelami nesmie dochádzať k vzájomnému dotyku, nesprávnemu zarovnaniu ani k zvukom odierania.

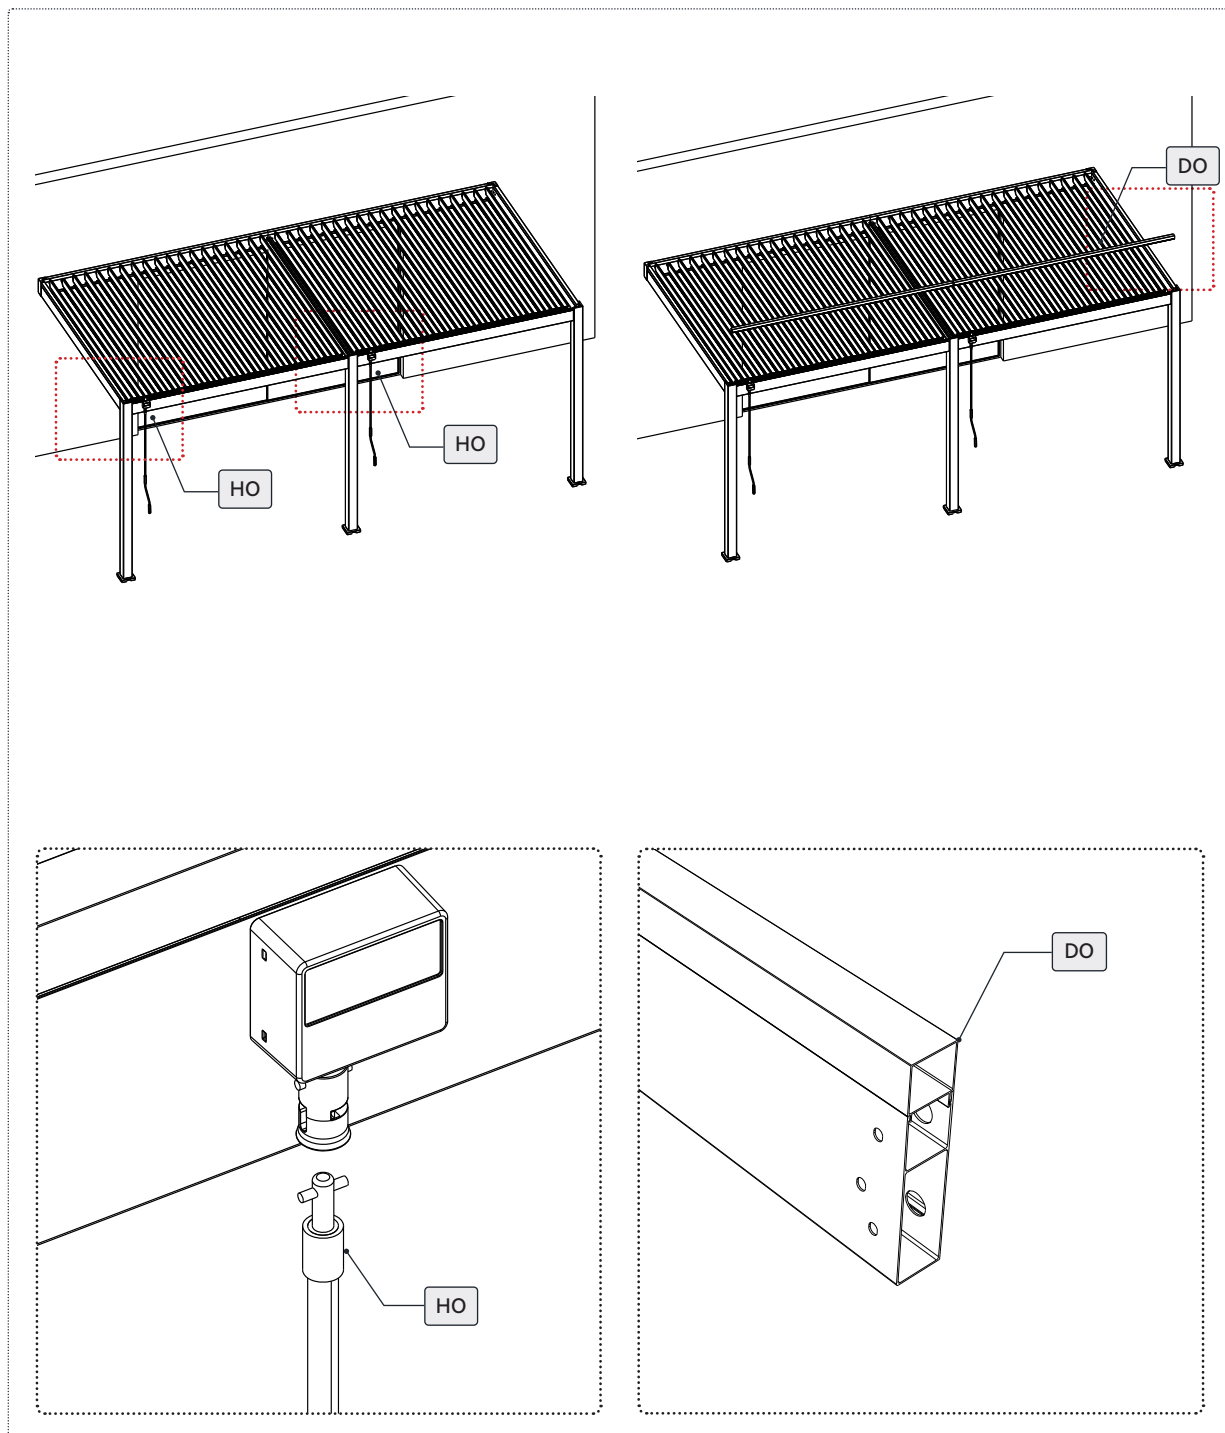

1. Uistite sa, že spojovacie skrutky medzi nosníkom a stĺpom sú úplne nainštalované a dotiahnuté, aby sa predišlo konštrukčnej nestabilite spôsobenej uvoľnenými skrutkami.
2. Zarovnajte koncovú krytku zvislo s otvorom a rovnomerne na ňu zatlačte palcom. Zvuk „cvaknutia“ znamená, že spona je bezpečne zacvaknutá.

RO		18
----	---	----

