



Návod na inštaláciu poštovej schránky

Príslušenstvo:


- 2x kľúče
- 4x skrutky
- 4x hmoždinky
- 4x gumený doraz

Notice:

Priložený montážny materiál je určený iba na pevné murivo.

Pred montážou poštovej schránky si prosím skontrolujte, či je priložený montážny materiál vhodný pre vaše murivo.

V prípade potreby montážny materiál vymeňte.

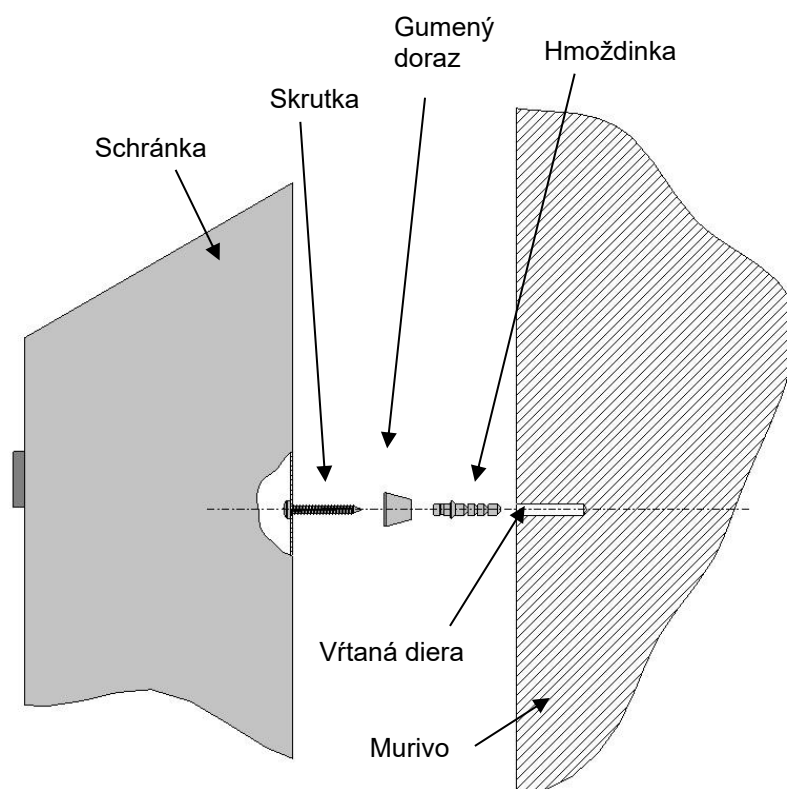

1.

Zvoľte vhodné miesto pre schránku.

2.

Označte si miesta na inštaláciu schránky na stenu.

Uistite sa, že schránka je v rovine.

3.

Predvŕtajte otvory pre hmoždinky

4.

Kladivom zatlačte hmoždinky do predvŕtaných otvorov v stene.

5.

Namontujte schránku na stenu. Použite gumené dorazy, aby ste vytvorili vzdialenosť medzi poštovou schránkou a murivom.