
ZÁHRADNÉ DOMČEKY Z WPC

MONTÁŽNY NÁVOD PRE COEX-DOM-XXX-2

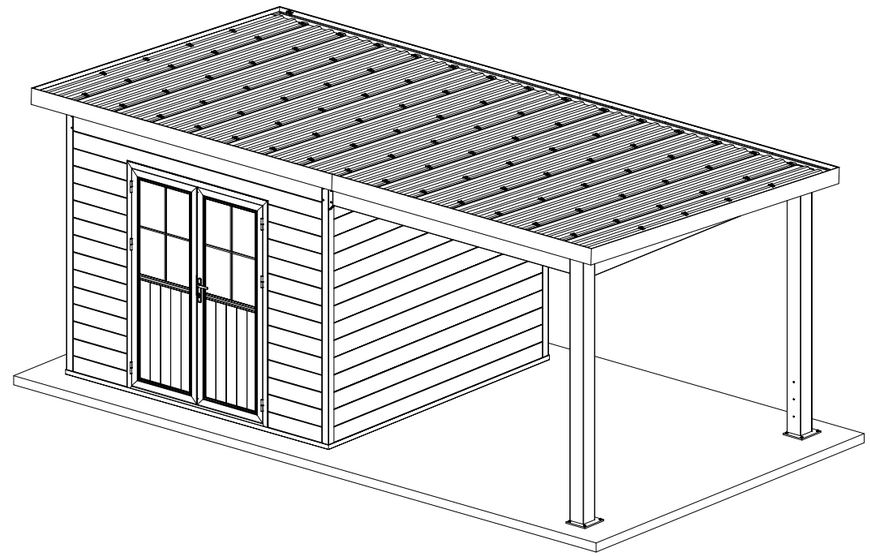

5.6x2.8 m


Verzia: A1

Obsah








1. Obsah — Strana 00
2. Vzhľad a rozmery — Strana 01
3. Požiadavky na montáž — Strana 02
4. Zoznam dielov — Strana 03-04
5. Montáž záhradného domčeka — Strana 05-34
6. Montáž dverí — Strana 35-37
7. Montáž okennej západky — Strana 38
8. Voliteľné príslušenstvo: WPC podlahové dlaždice — Strana 39-40

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:

Pri montáži záhradného domčeka je potrebný pevný a rovný podklad bez sklonu.
Uistite sa tiež, že miesto montáže má dobré vetranie a odvodnenie.

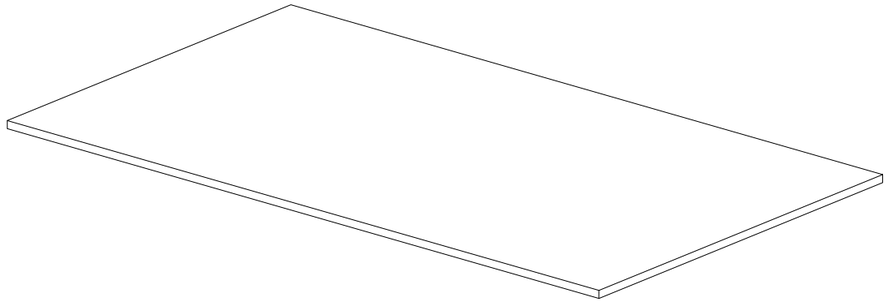



Pri každom stavebnom projekte používajte vhodné ochranné prostriedky, aby ste predišli riziku úrazu.
Pri manipulácii, rezaní a montáži odporúčame najmä rukavice, ochranné okuliare, respirátor, odev s dlhými rukávmi a dlhé nohavice.

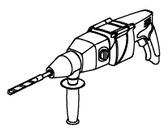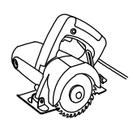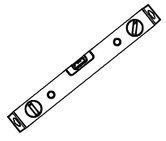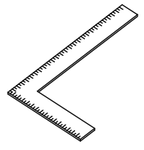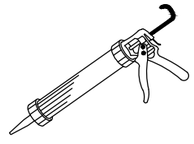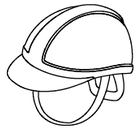
Príklepová vŕtačka 	Kotúčová píla 	Elektrický skrutkovač 	Meter a kladivo 	Rebrík 
Vodováha 	Uholník 	Zvinovací meter 	Imbusový kľúč 	Konštrukčné lepidlo 
Ochranná prilba 	Ochranné okuliare 	Pracovný odev 	rukavice 	ochranná obuv 

VZHĽAD A ROZMERY:















Jednotka: mm









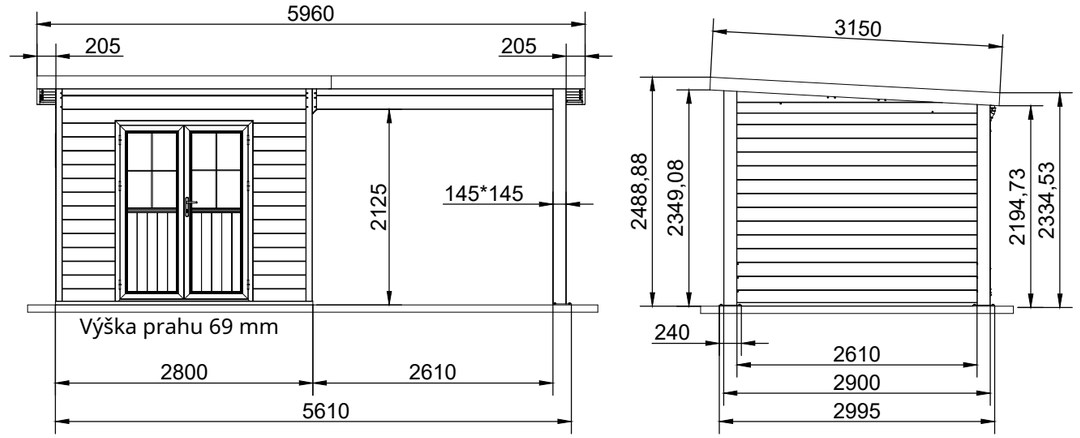










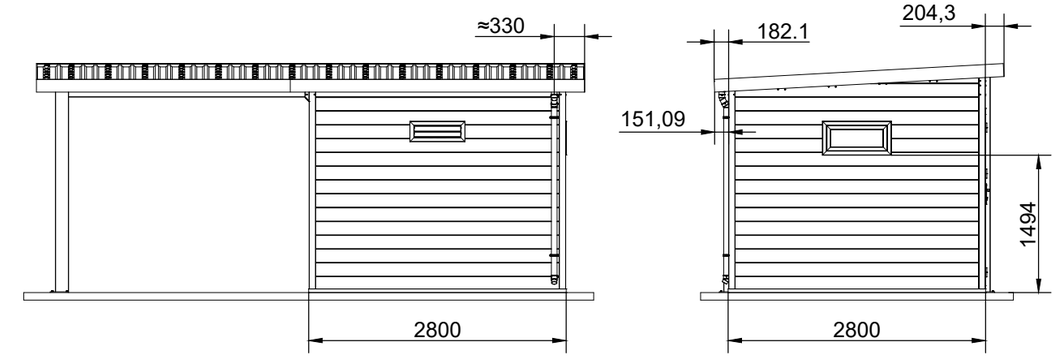


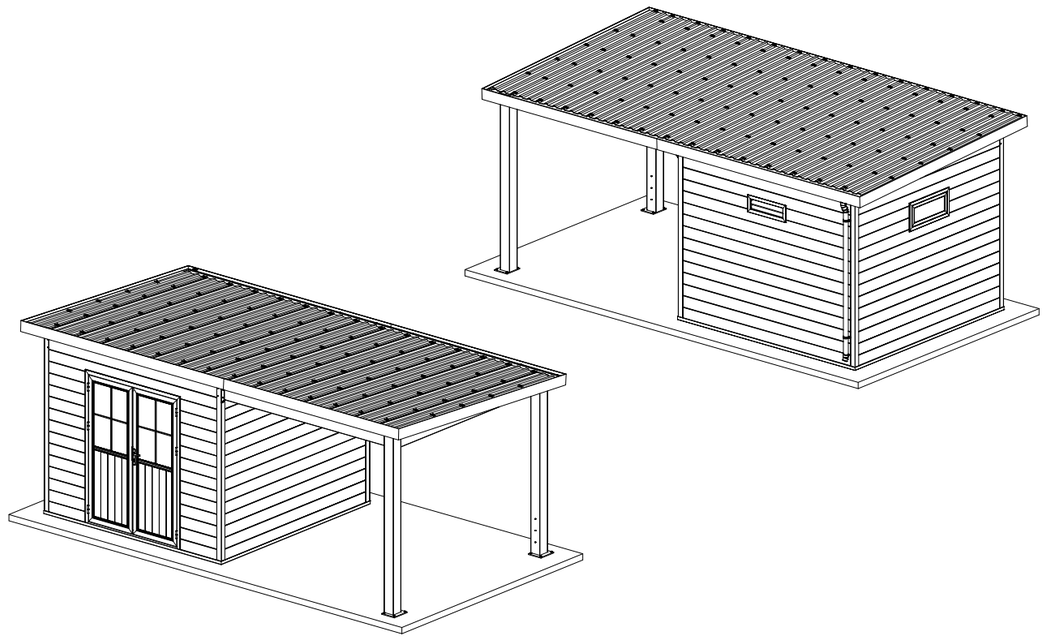







Zoznam dielov

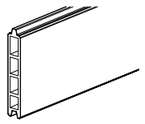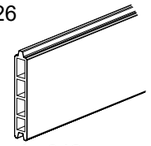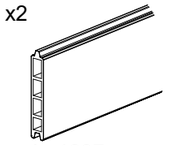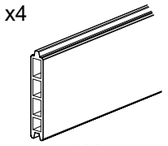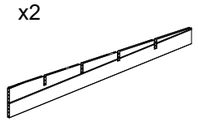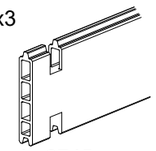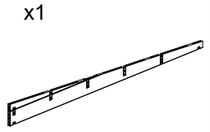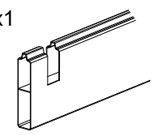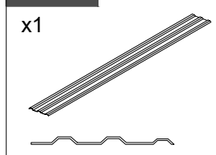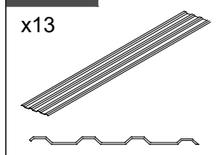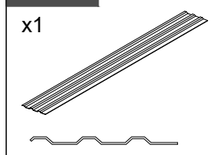WP320 x39 + náhr. 1  L=2715mm	**WP321** x26  L=642mm	**WP322** x2  L=1097mm	**WP323** x4  L=1022mm	**WP327** x2  L=2715mm
WP329 x2  L=2715mm	**WP330** x3  L=2745mm	**WP331K** x1  L=2875mm	**AP110** x1  L=2875mm	
TW11K x1  L=3025mm	**TW11** x13  L=3025mm	**TW11L** x1  L=3025mm	**PO1** x1 	**PO2** x1 

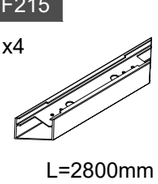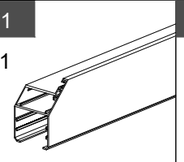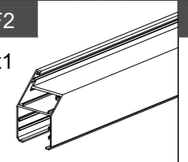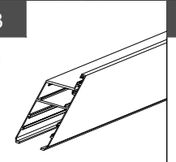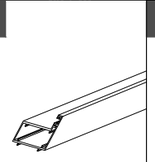BF215 x4  L=2800mm	**MF1** x1 	**MF2+MF20** x1 	**MF3** x1 	**MF4+MF21** x1 
DF1 x1  L=1965mm	**DF2** x1  L=1965mm	**DF3** x1  L=1500mm	**DF4** x1  L=1430mm	**DP-1** x1 

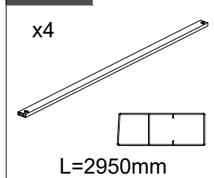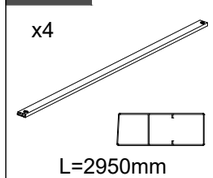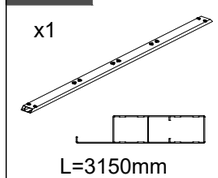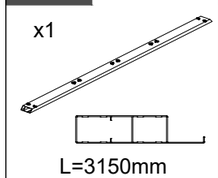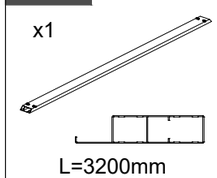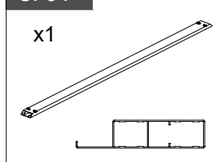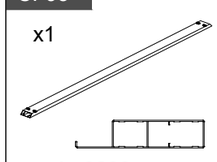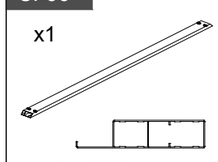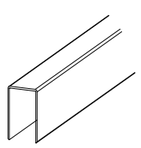CF90 x4  L=2950mm	**CF91** x4  L=2950mm	**CF92a** x1  L=3150mm	**CF92b** x1  L=3150mm	**CF93** x1  L=3200mm
CF94 x1  L=2790mm	**CF95** x1  L=3200mm	**CF96** x1  L=2790mm	**UC521**  UC521-4 455mm x1 UC521-2 514mm x3 UC521-5 465mm x1	


Zoznam dielov


CL-4 x4 + náhr. 1 	**CL-5** 2+2  L=2700mm L=2900mm	**CL-8, CL-9, SC-7** x4  8 + 2  M6 x4 + náhr. 2	**CL-21** x4 	**CL-31** x4 + náhr. 1 
CL-32 x4 + náhr. 1 	**CL-35** x118 + náhr. 12 	**CL-36** x4 	**CL-41** x10 + náhr. 1 	**CL-47** x2


SC-1 x232 + náhr. 48 M4.2x19mm	**SC-1G** x99 + náhr. 31 M4.2x19mm	**SC-3** x34 + náhr. 16 M4.8x60mm	**SC-4** x52 + náhr. 4 M6x40mm	**SC-5** x12 + náhr. 2 Ø8x80mm
SC-6 x8 + náhr. 1 Ø12x120mm	**SC-8** x8 + náhr. 2 M4.2x30mm	**SC-14** x2 M5x20mm	**SC-35** x90 + náhr. 10 M5.5x50mm	
SU-1 x1 8530	**SU-2** x2 	**WD3** x1 600x220mm	**WD32** x1 750x370mm	**SU-9** x1
G1 x4 L=300mm	**G2** x4 L=200mm	**G3** x4 L=200mm	Vrták 1, vrták 2 1+1 Ø2.8 Ø7	**ST1** x2


AC521A1 x1 L=5940mm


KROK 1:

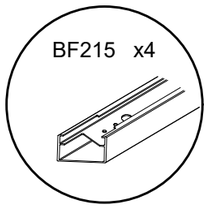


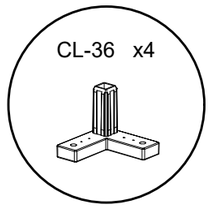


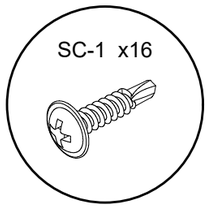

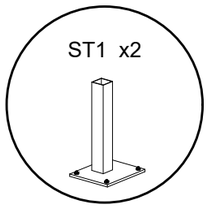


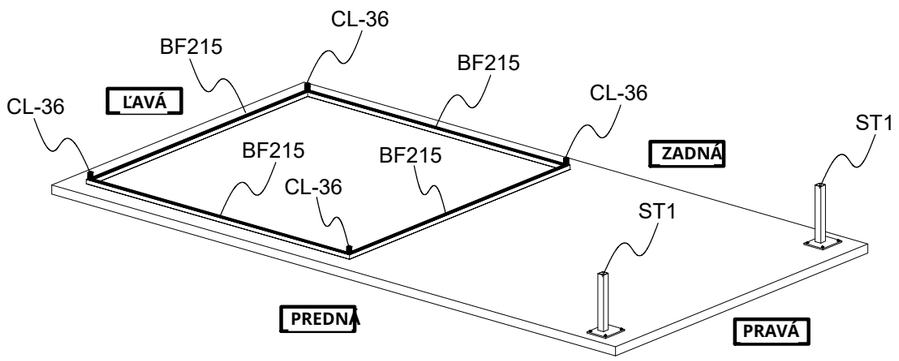


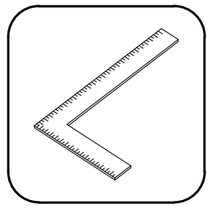


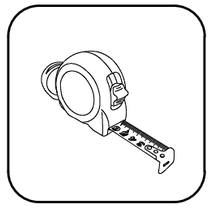


Rozmery:

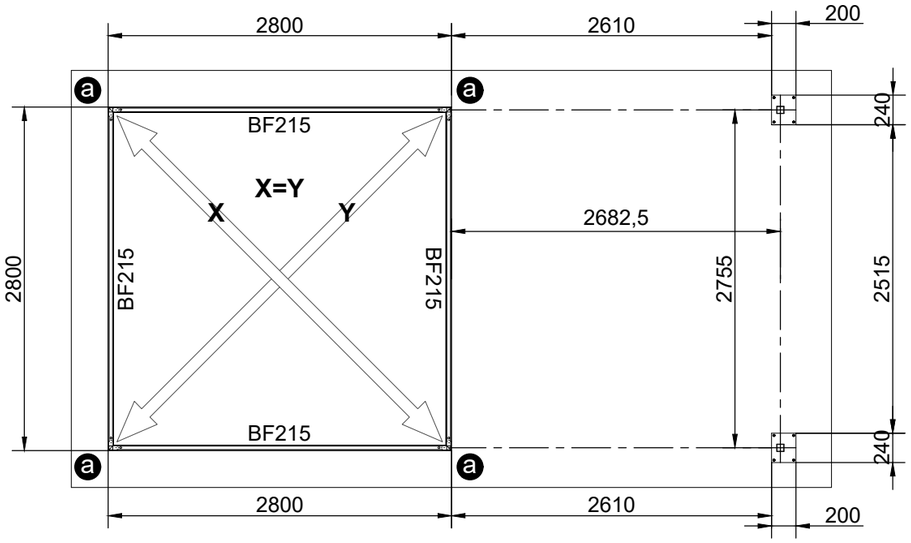


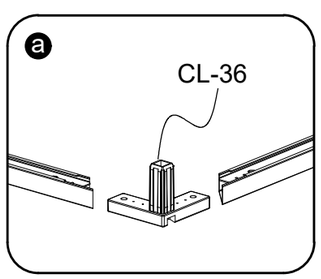


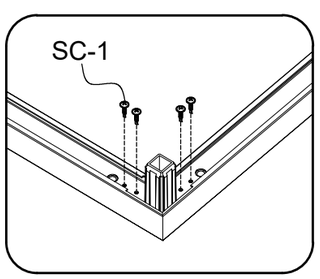



KROK 2: Rozperné kotvy

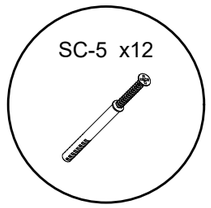


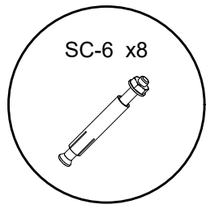


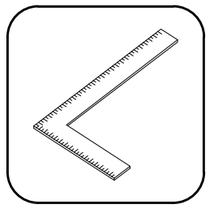


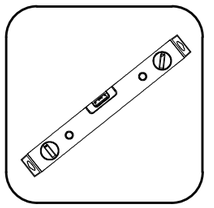


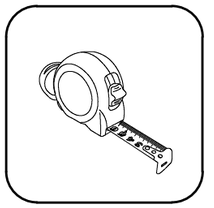


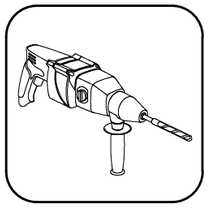


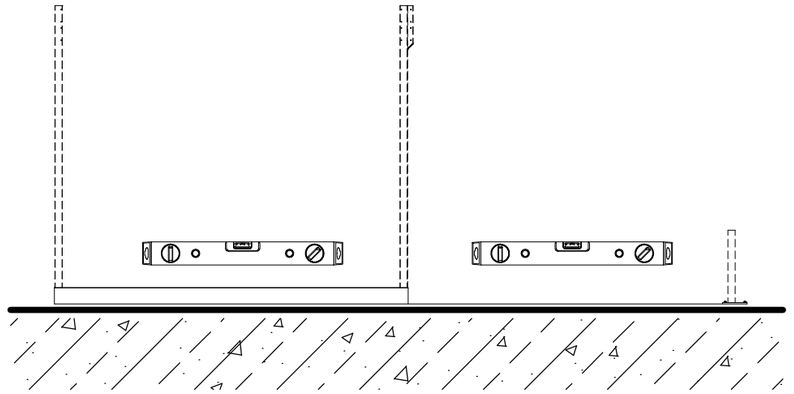

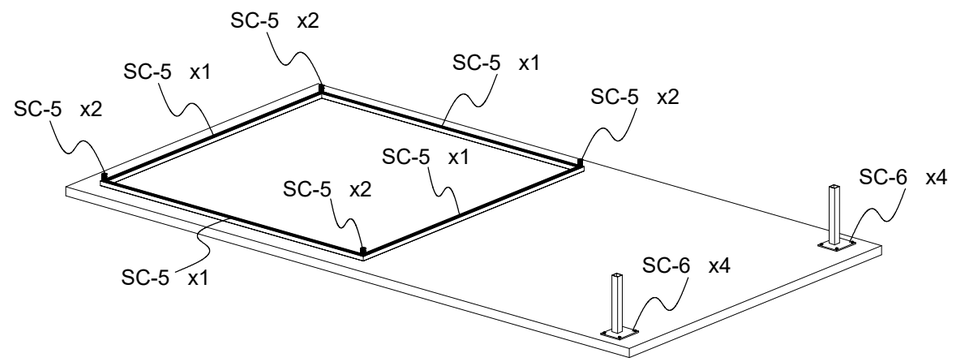


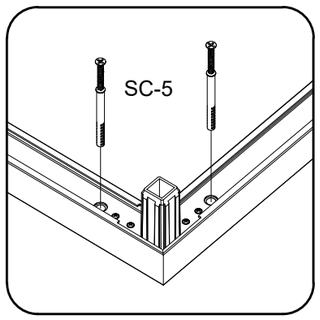

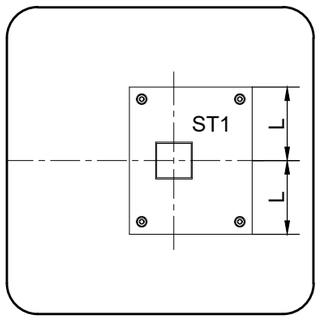


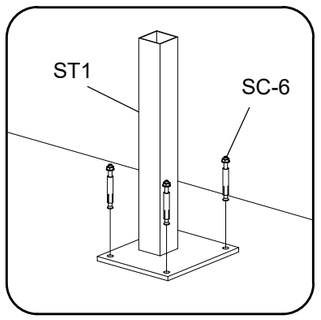



KROK 3:

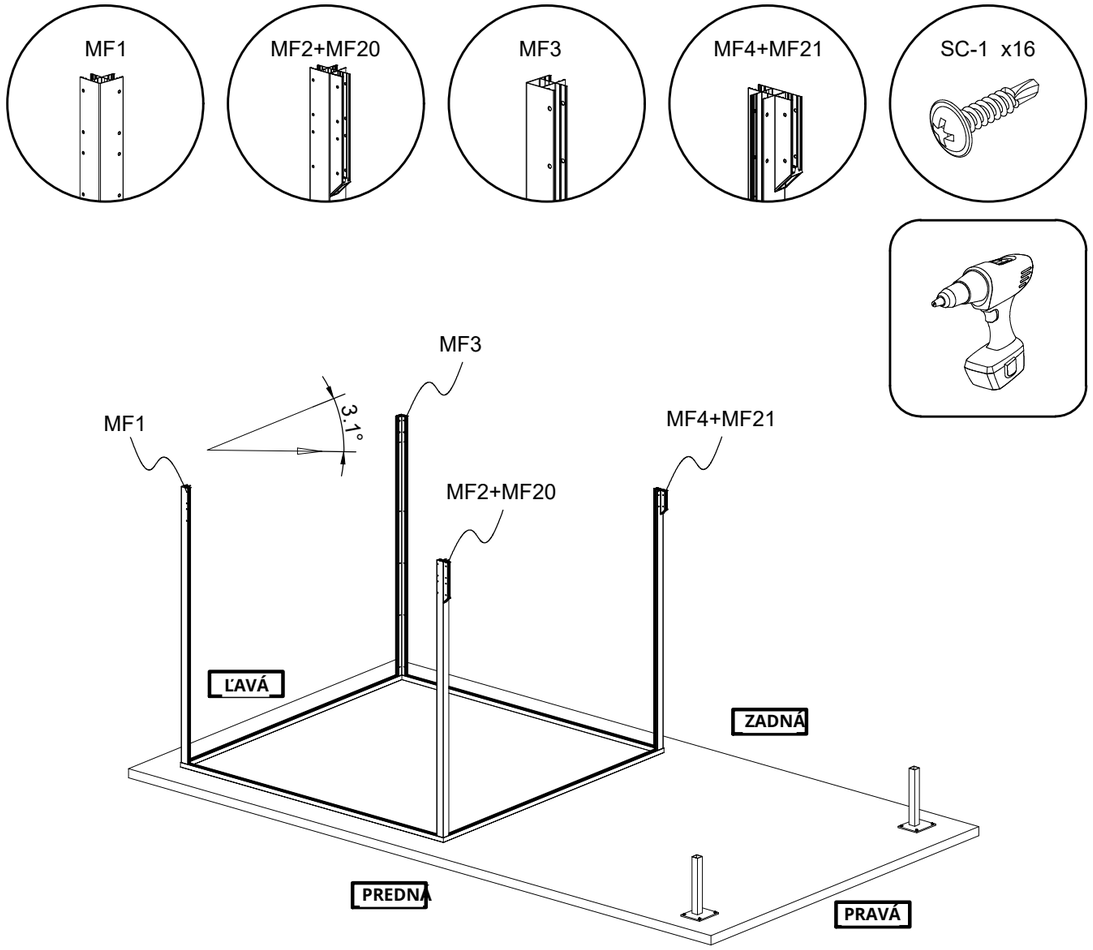

MF1
MF2+MF20
MF3
MF4+MF21
SC-1 x16


MF3
MF1
3.1°
MF4+MF21
MF2+MF20
ĽAVÁ
ZADNÁ
PREDNÁ
PRAVÁ

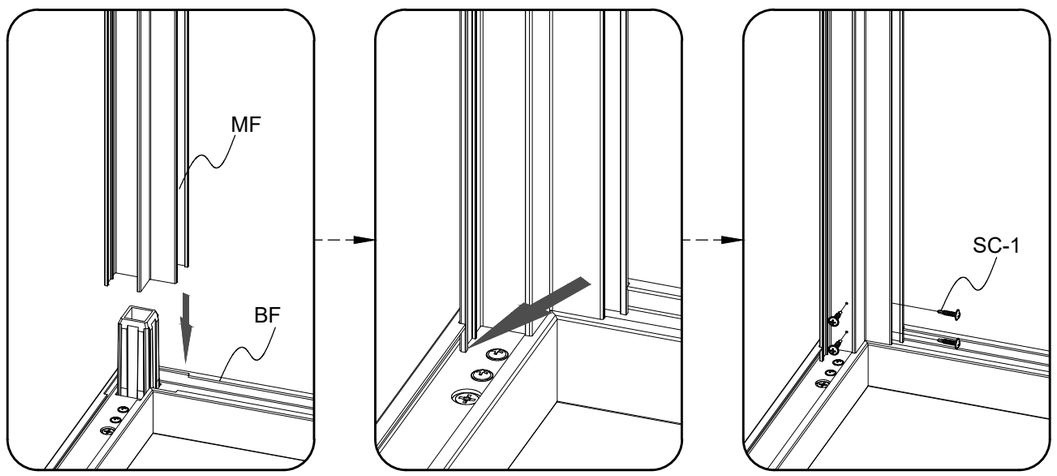
MF
BF
SC-1

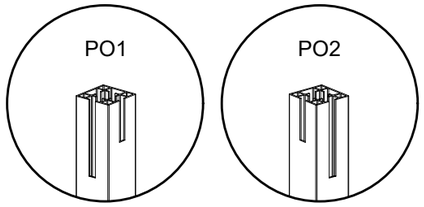

PO1
PO2

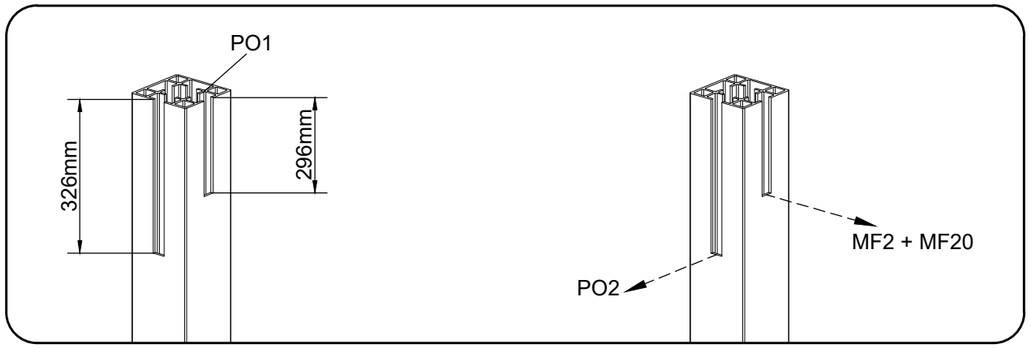

PO1
326mm
296mm
PO2
MF2 + MF20

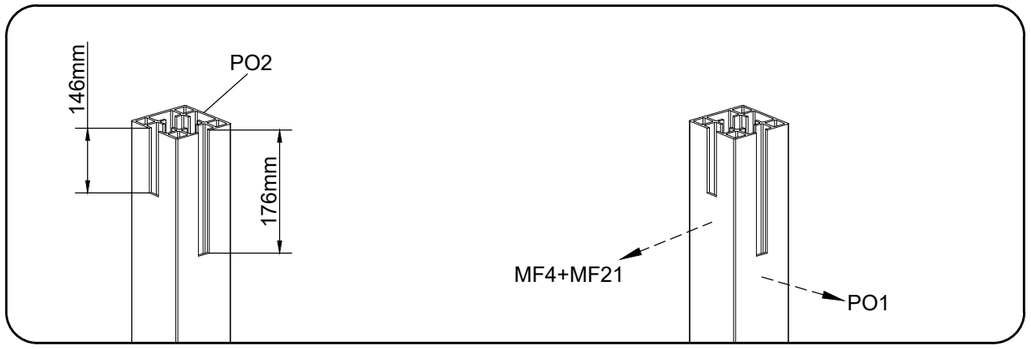

146mm
PO2
176mm
MF4+MF21
PO1

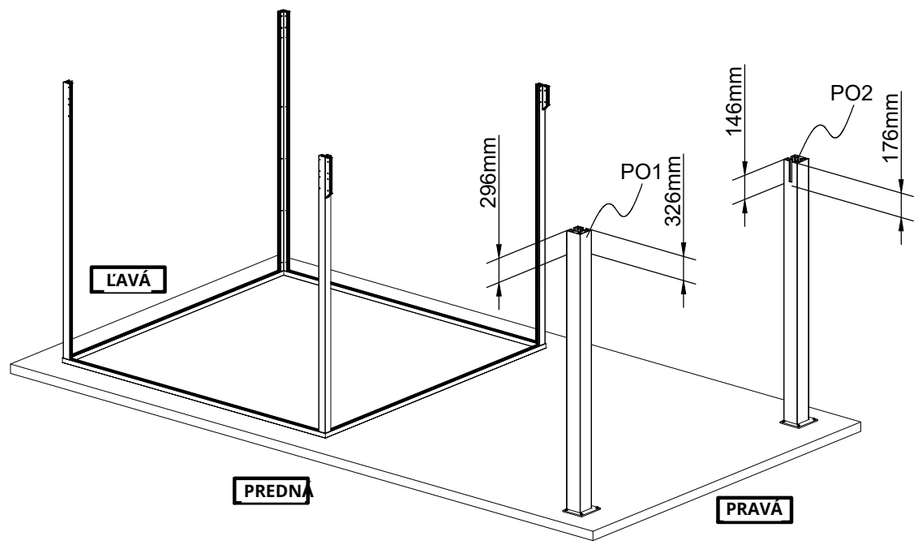

296mm
PO1
326mm
146mm
PO2
176mm
ĽAVÁ
PREDNÁ
PRAVÁ


KROK 4:

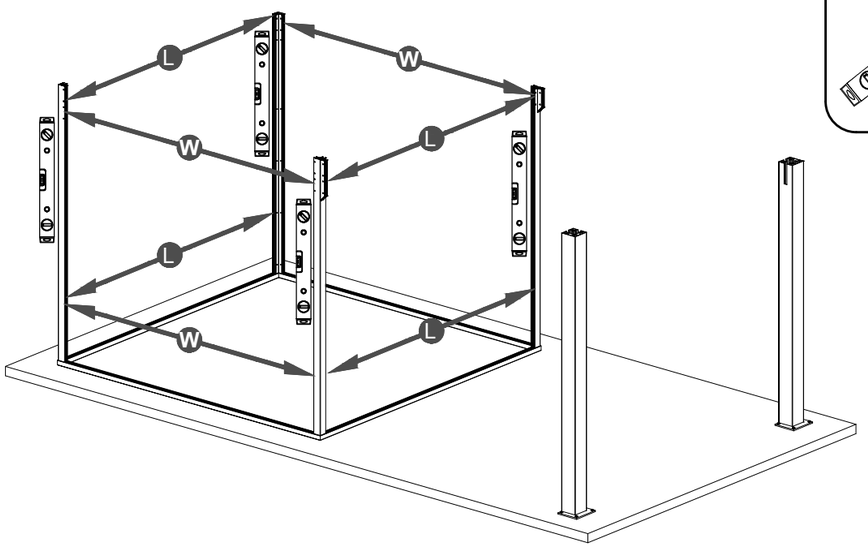
L
W
W
L
L
W
L

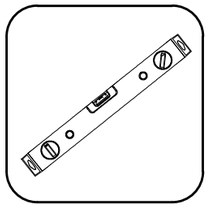

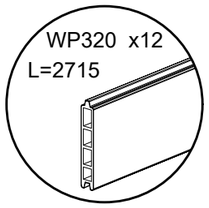

WP320 x12
L=2715

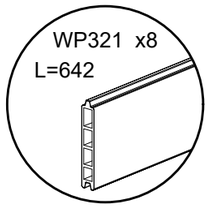

WP321 x8
L=642

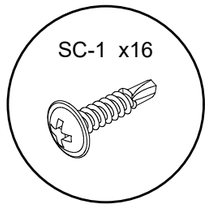
SC-1 x16





L
W
W
L
WP320
WP320
WP321
WP320
WP321
4
1

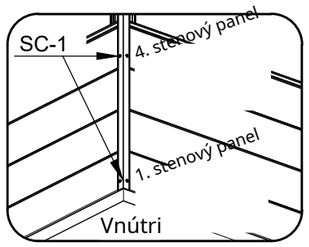

SC-1
4. stenový panel
1. stenový panel
Vnútri

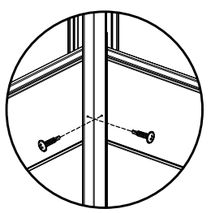



KROK 5:

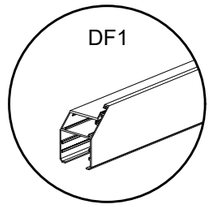

DF1

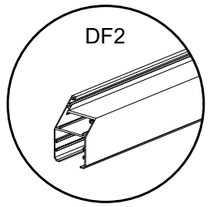

DF2

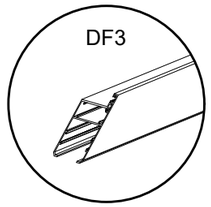

DF3

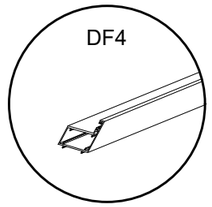

DF4

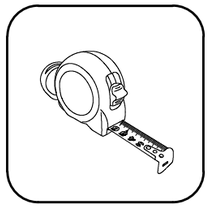


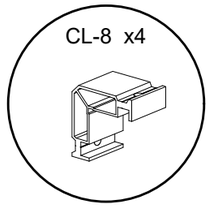

CL-8 x4

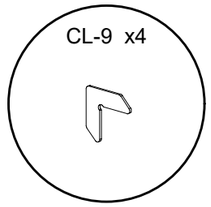

CL-9 x4

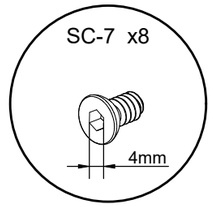

SC-7 x8
4mm

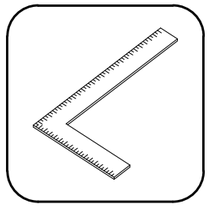


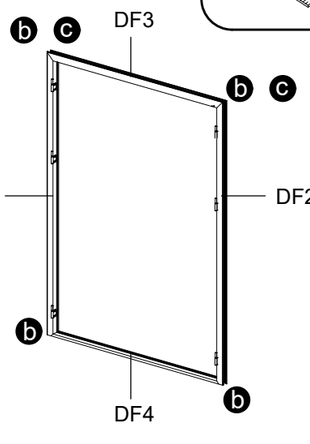
b
c
DF3
b
c
DF1
DF2
b
DF4

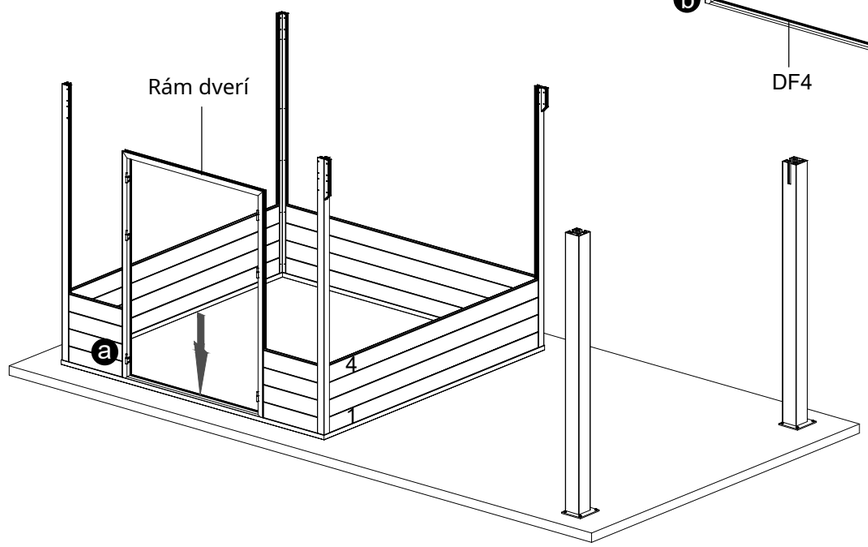

Rám dverí
a
4
1

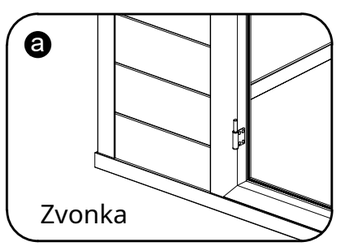

a
Zvonka

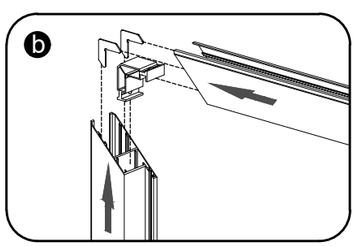

b

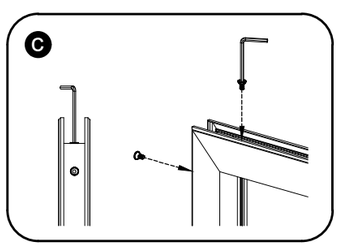

c

KROK 6:

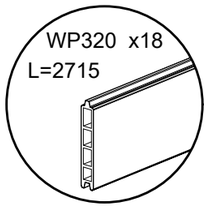
WP320 x18
L=2715

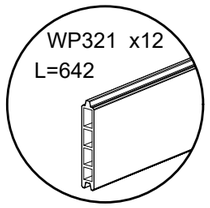

WP321 x12
L=642

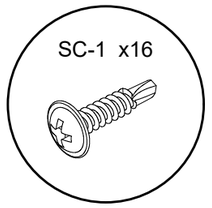

SC-1 x16

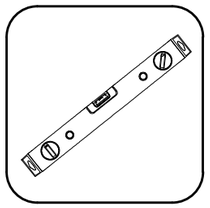





L
W
W
L
WP320
WP320
WP321
WP320
WP32
7
4
1

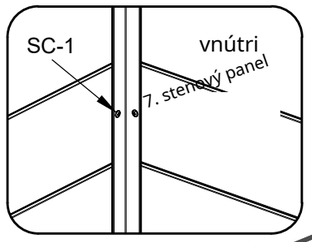

SC-1
vnútri
7. stenový panel

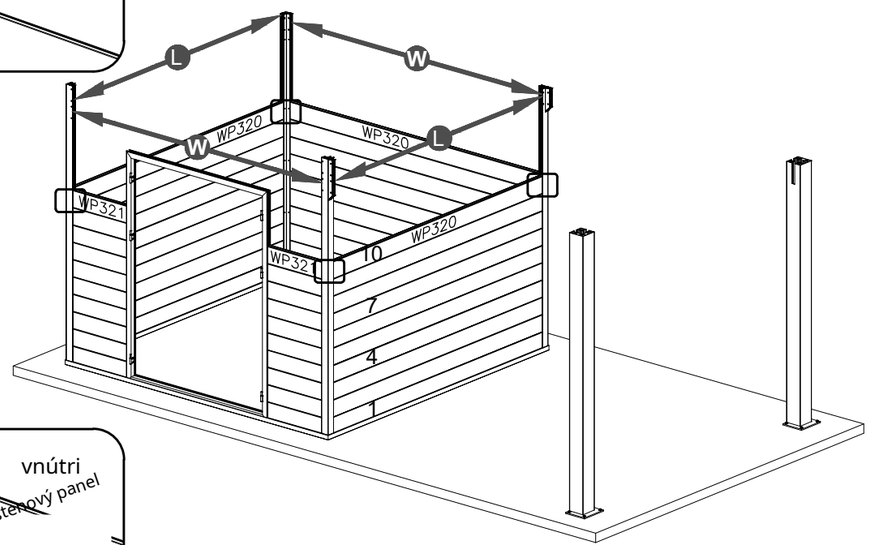

L
W
W
L
WP320
WP320
WP321
WP320
WP32
10
7
4
1

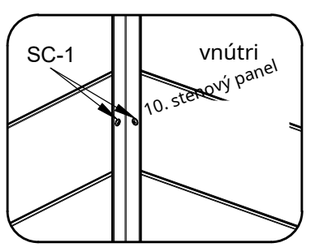

SC-1
vnútri
10. stenový panel


KROK 7:

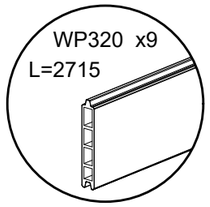

WP320 x9
L=2715

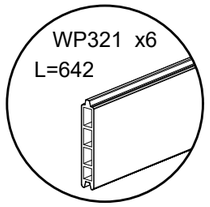

WP321 x6
L=642

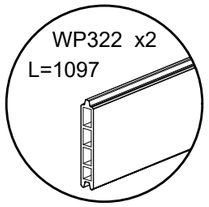

WP322 x2
L=1097

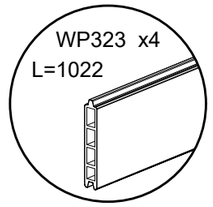

WP323 x4
L=1022

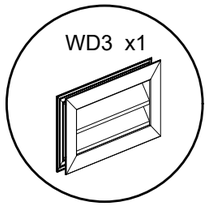

WD3 x1

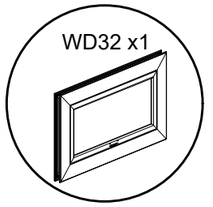
WD32 x1

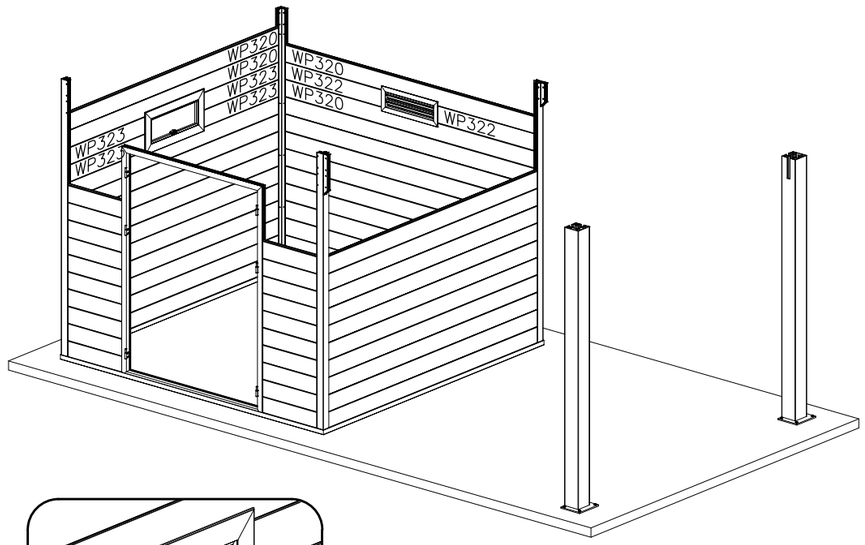

WP320
WP320
WP323
WP323
WP320
WP322
WP323
WP323
WP322

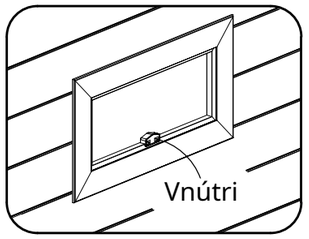
Vnútri

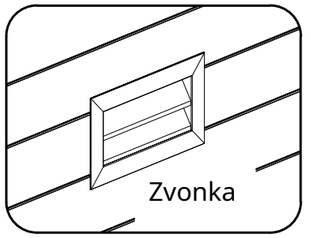

Zvonka

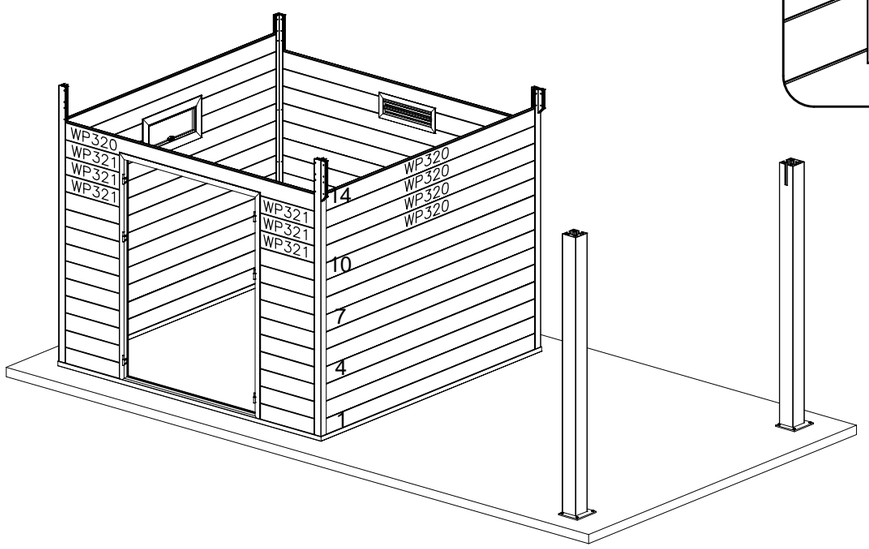

WP320
WP321
WP321
WP321
WP321
WP320
WP320
WP320
WP320
14
10
7
4
1


KROK 8:

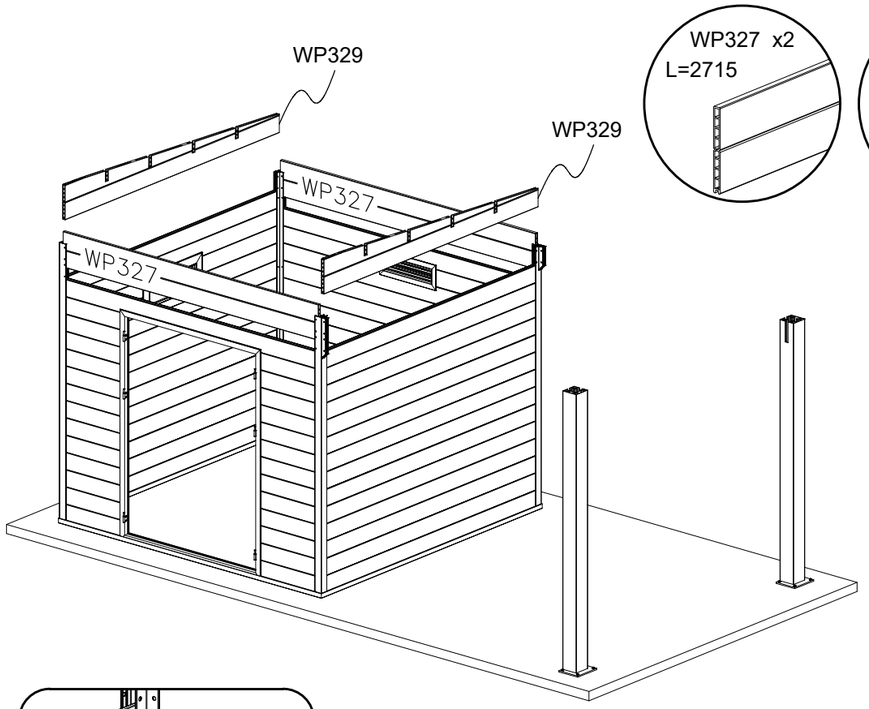

WP329
WP329
WP327
WP327


WP327 x2
L=2715

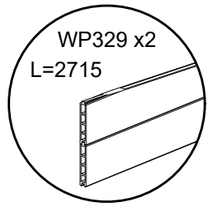
WP329 x2
L=2715

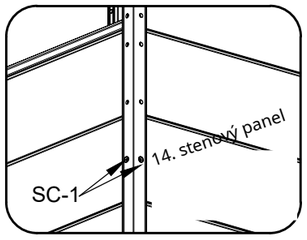

14. stenový panel
SC-1

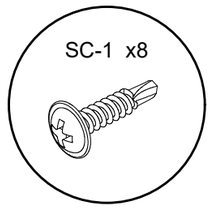

SC-1 x8

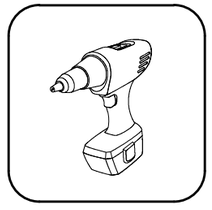


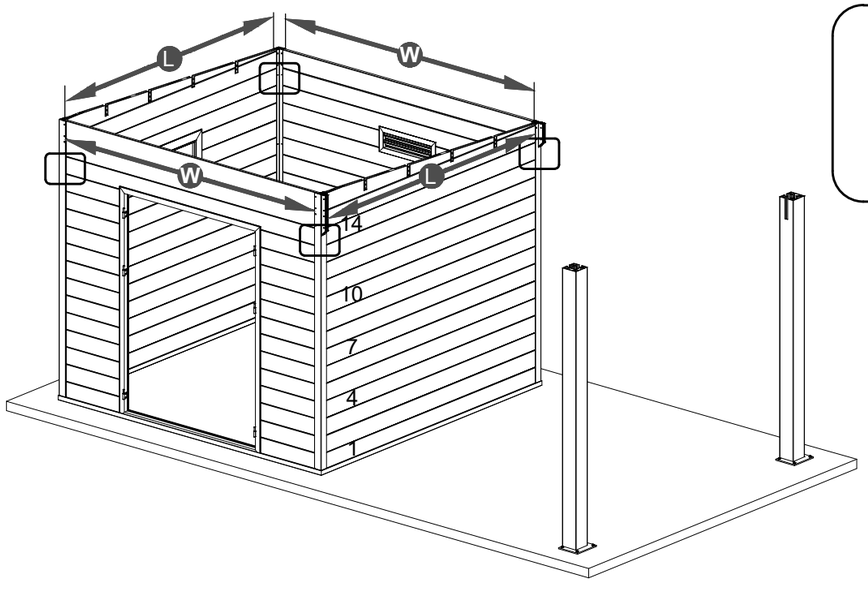
L
W
W
L
14
10
7
4
1


KROK 9:

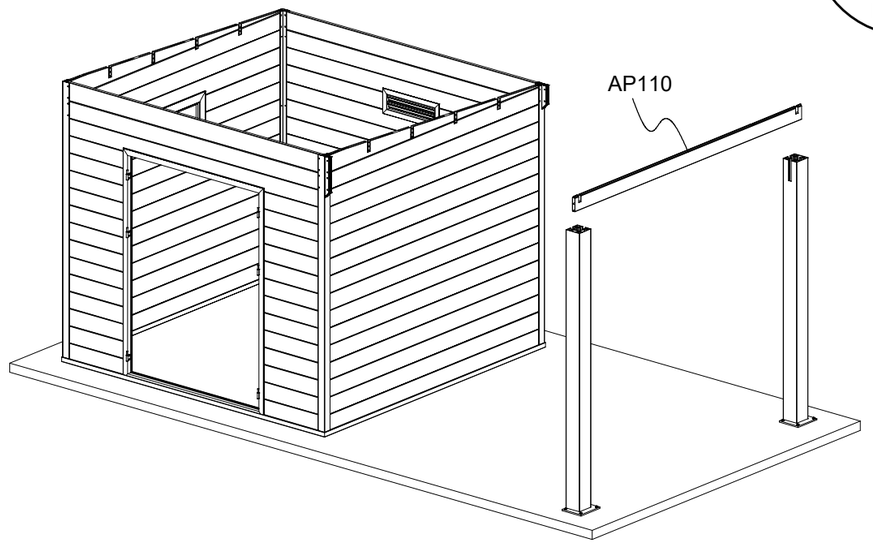
AP110

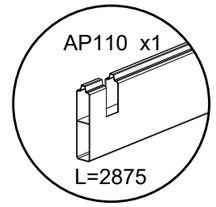
AP110 x1
L=2875

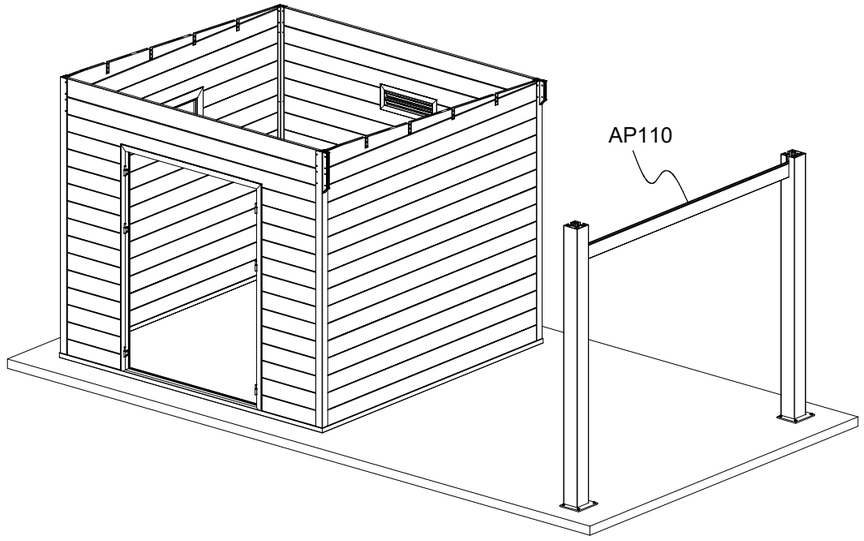
AP110


KROK 10:

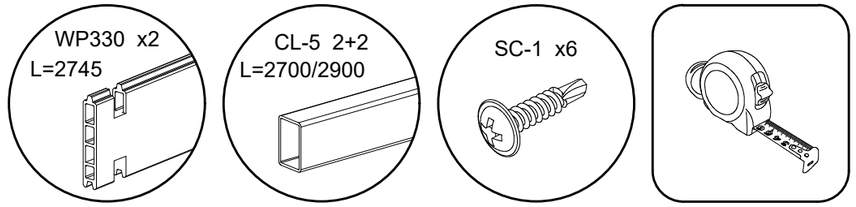





Detail:

KROK 11:

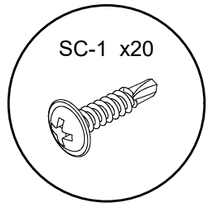


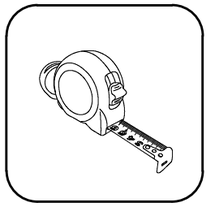




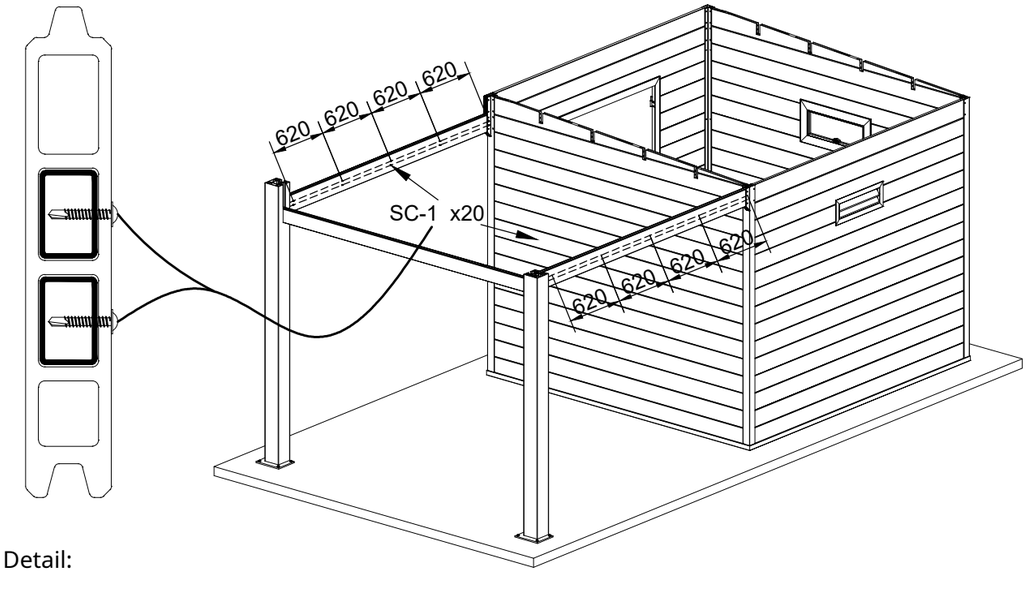



Detail:

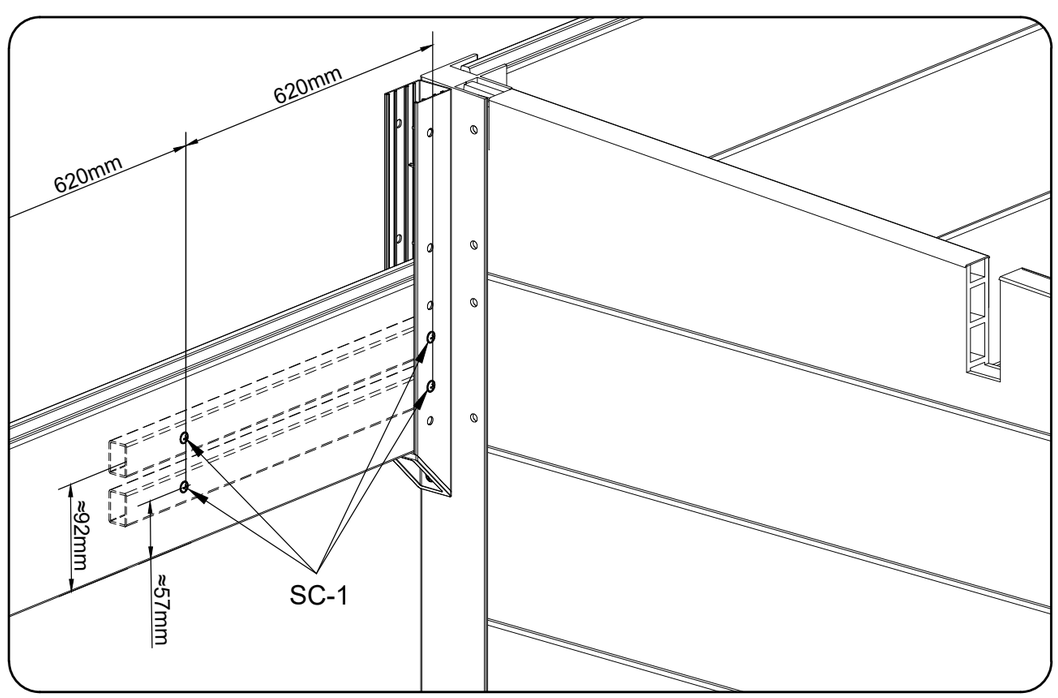


KROK 12:

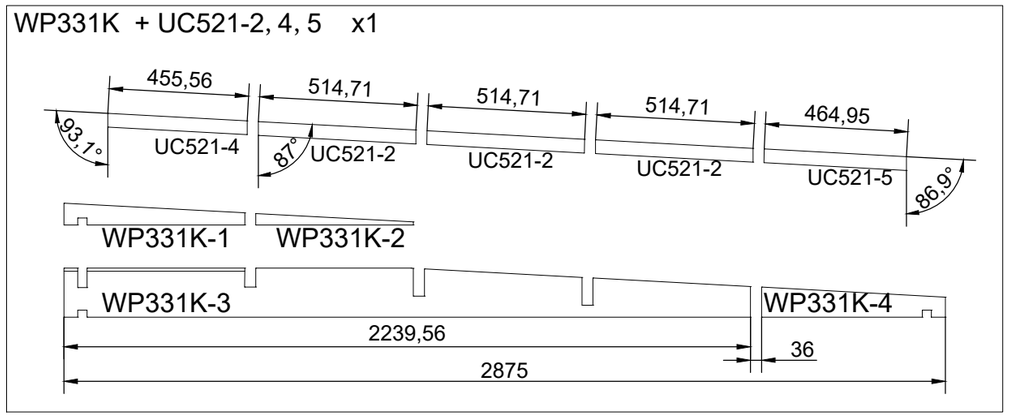


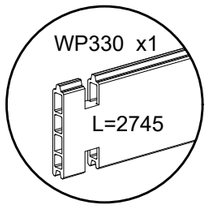


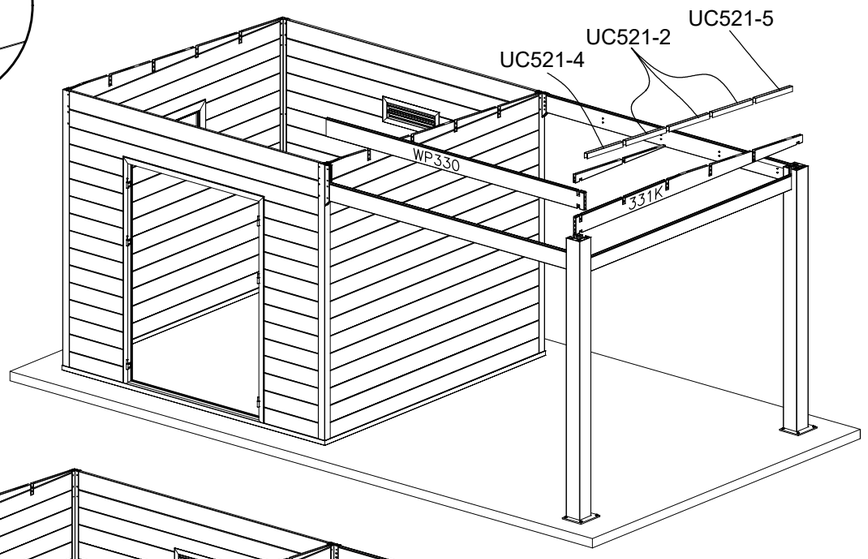


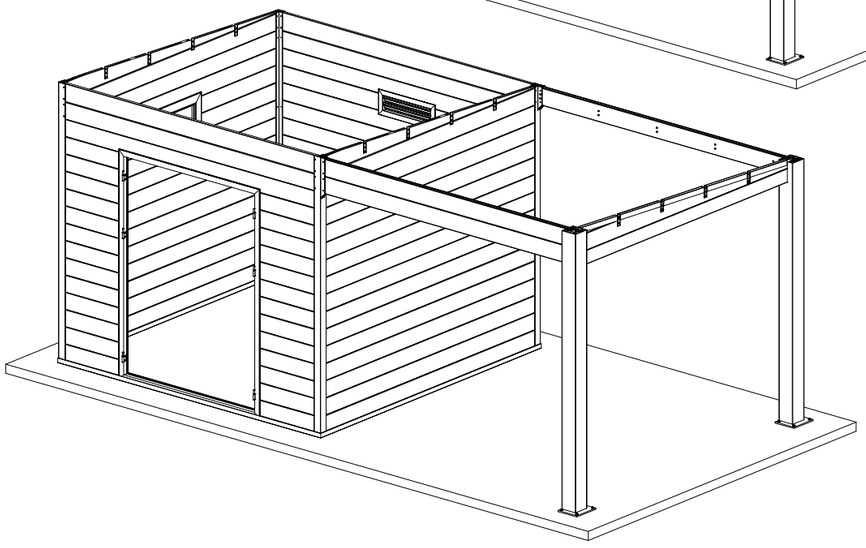


KROK 13:

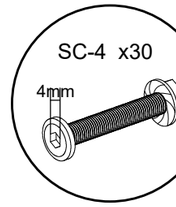

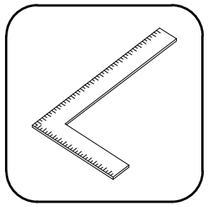

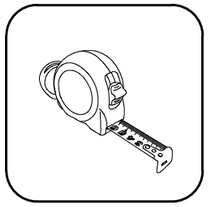





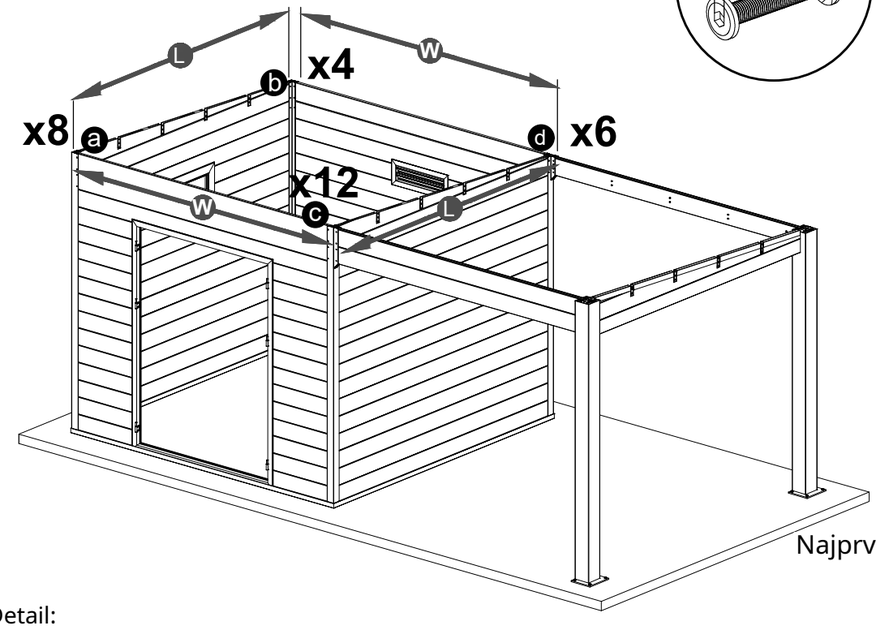



Najprv predvŕtajte otvory

Detail:

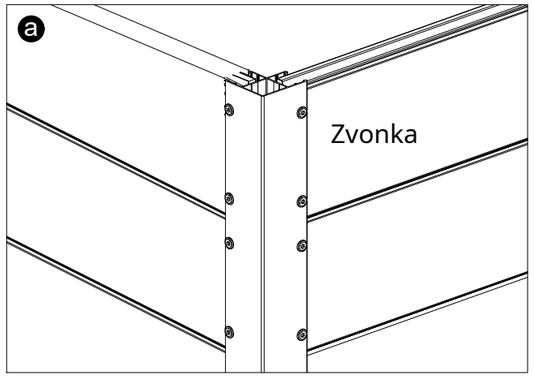


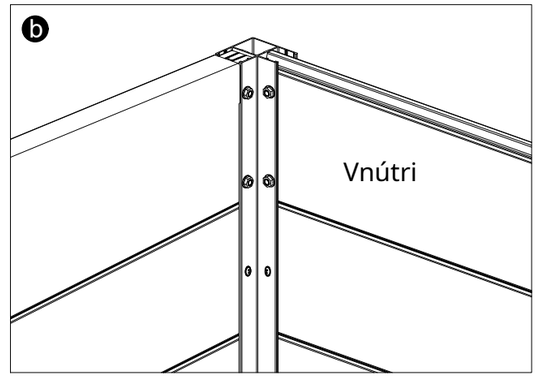

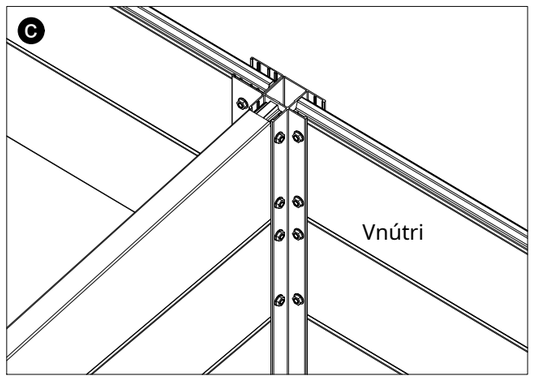


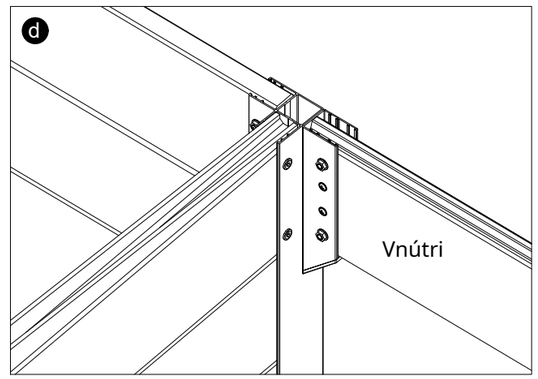


KROK 14:

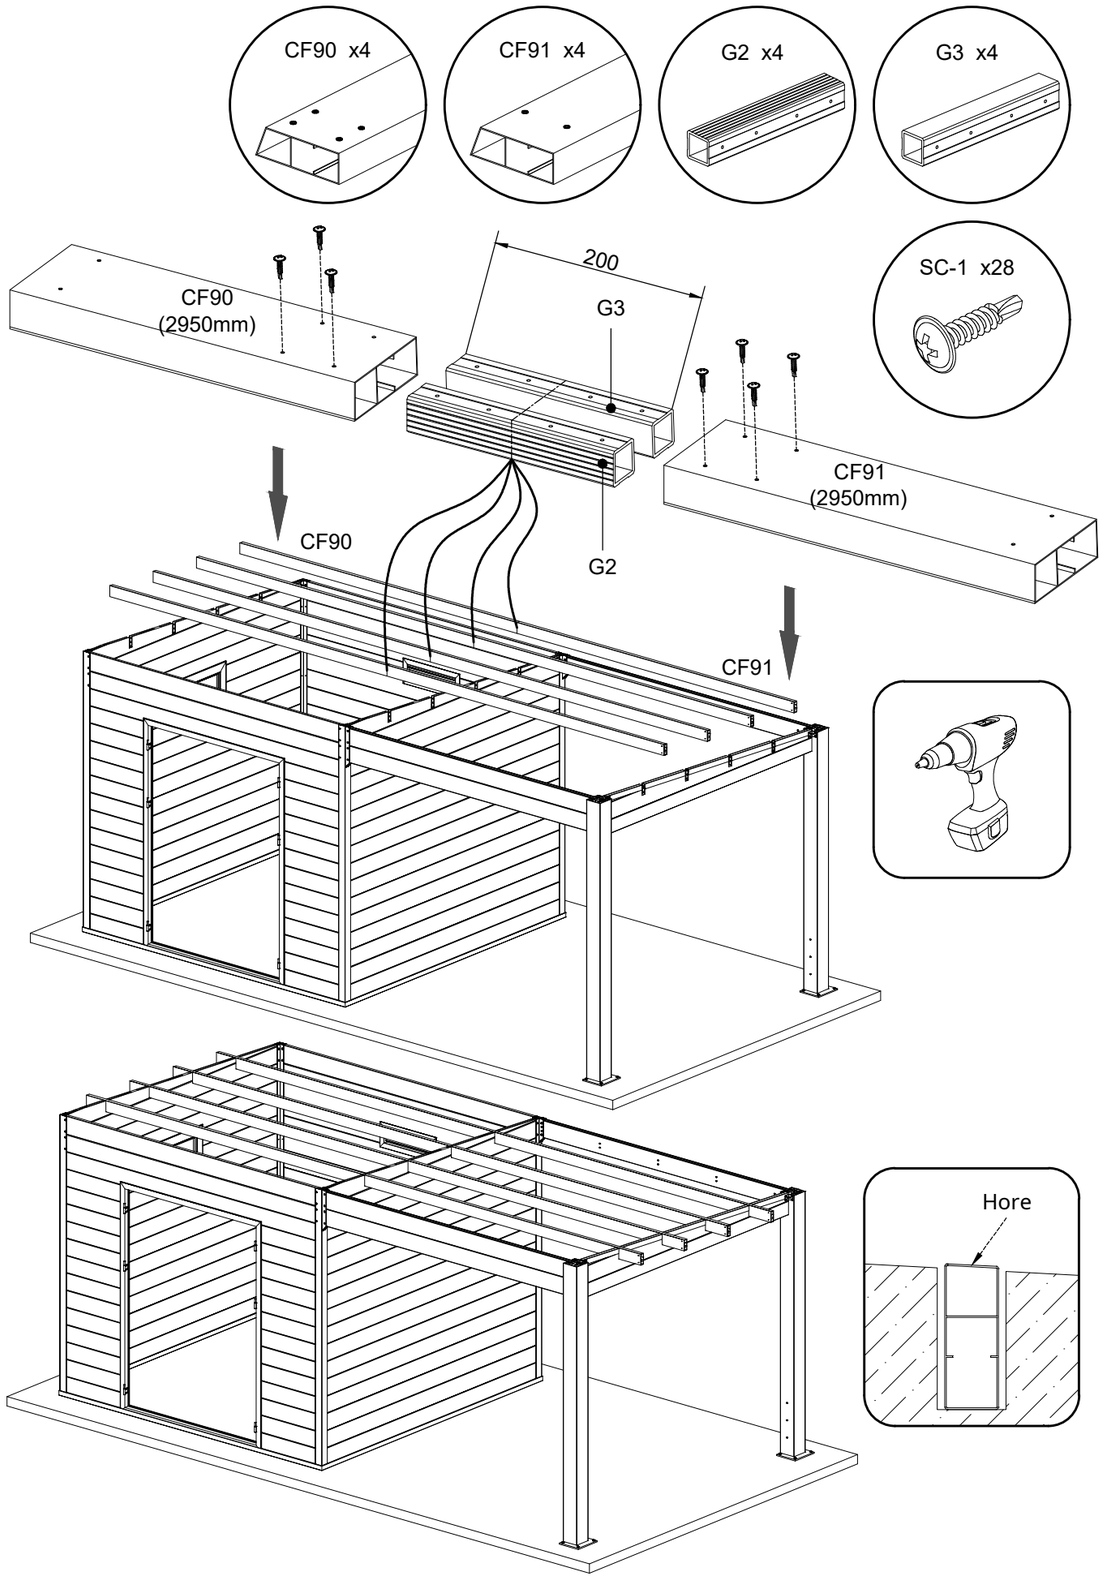



KROK 15:

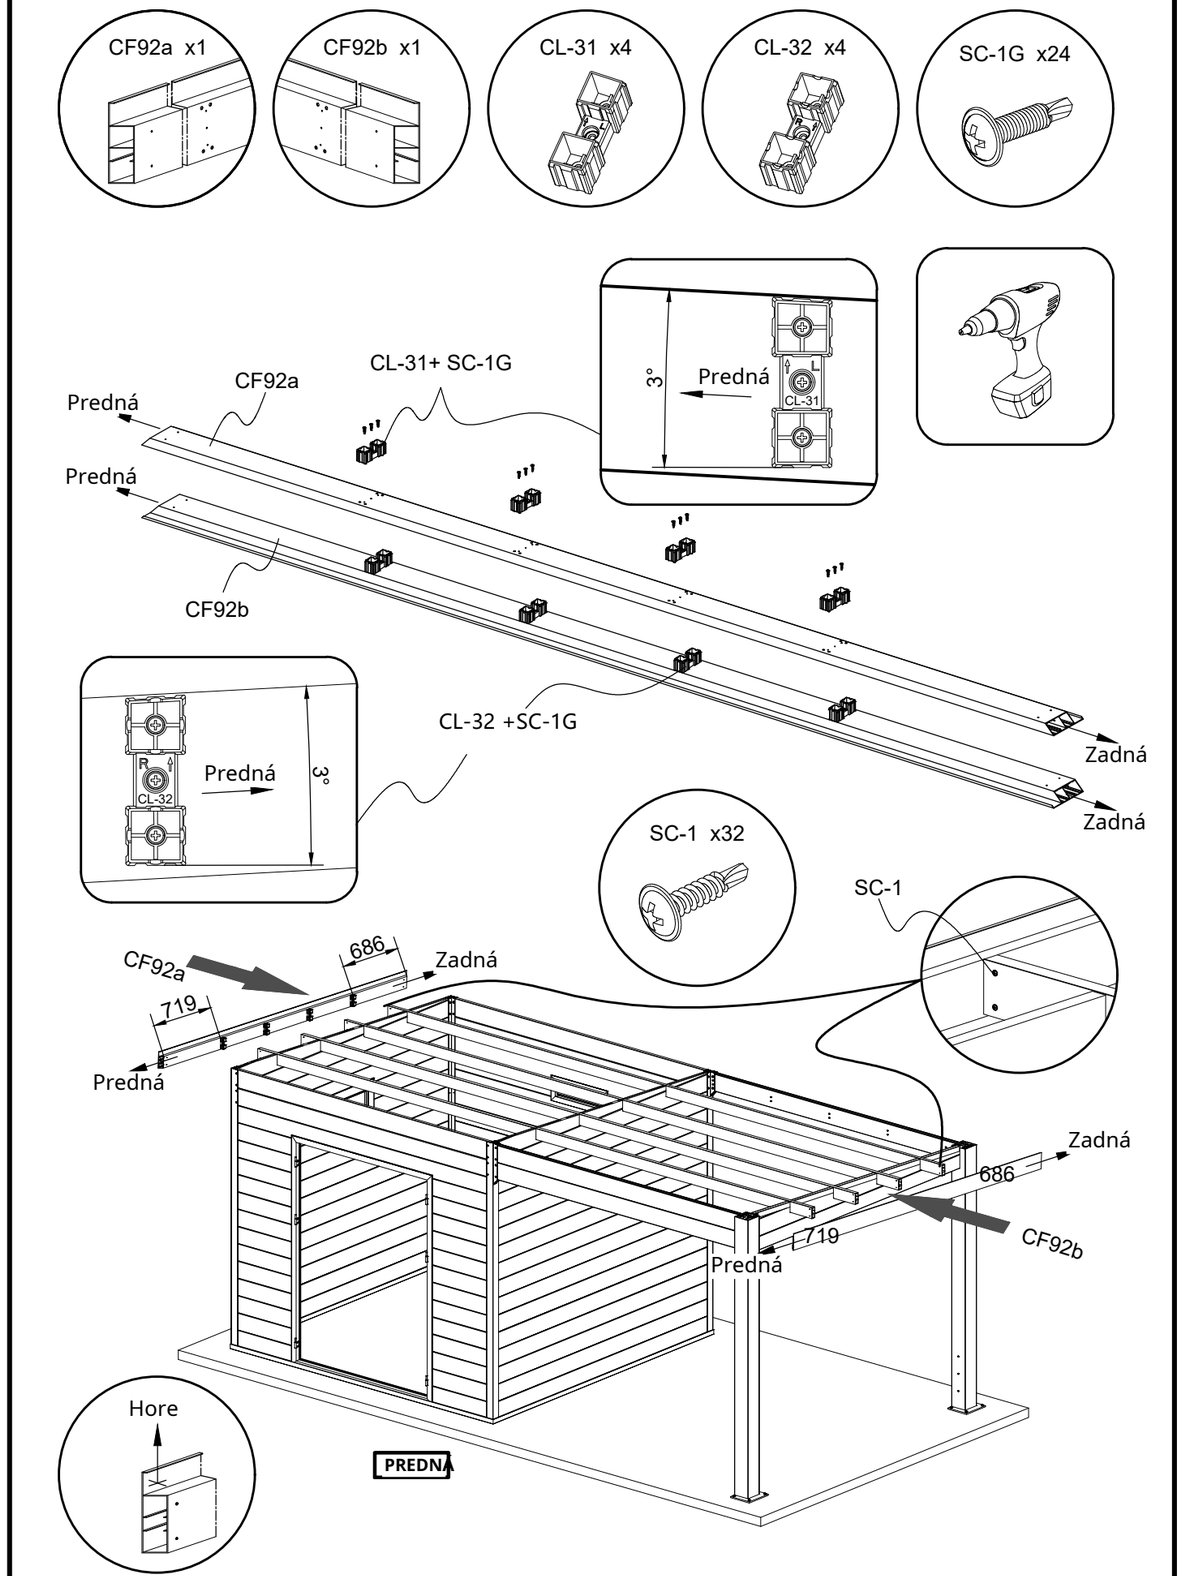

KROK 16:

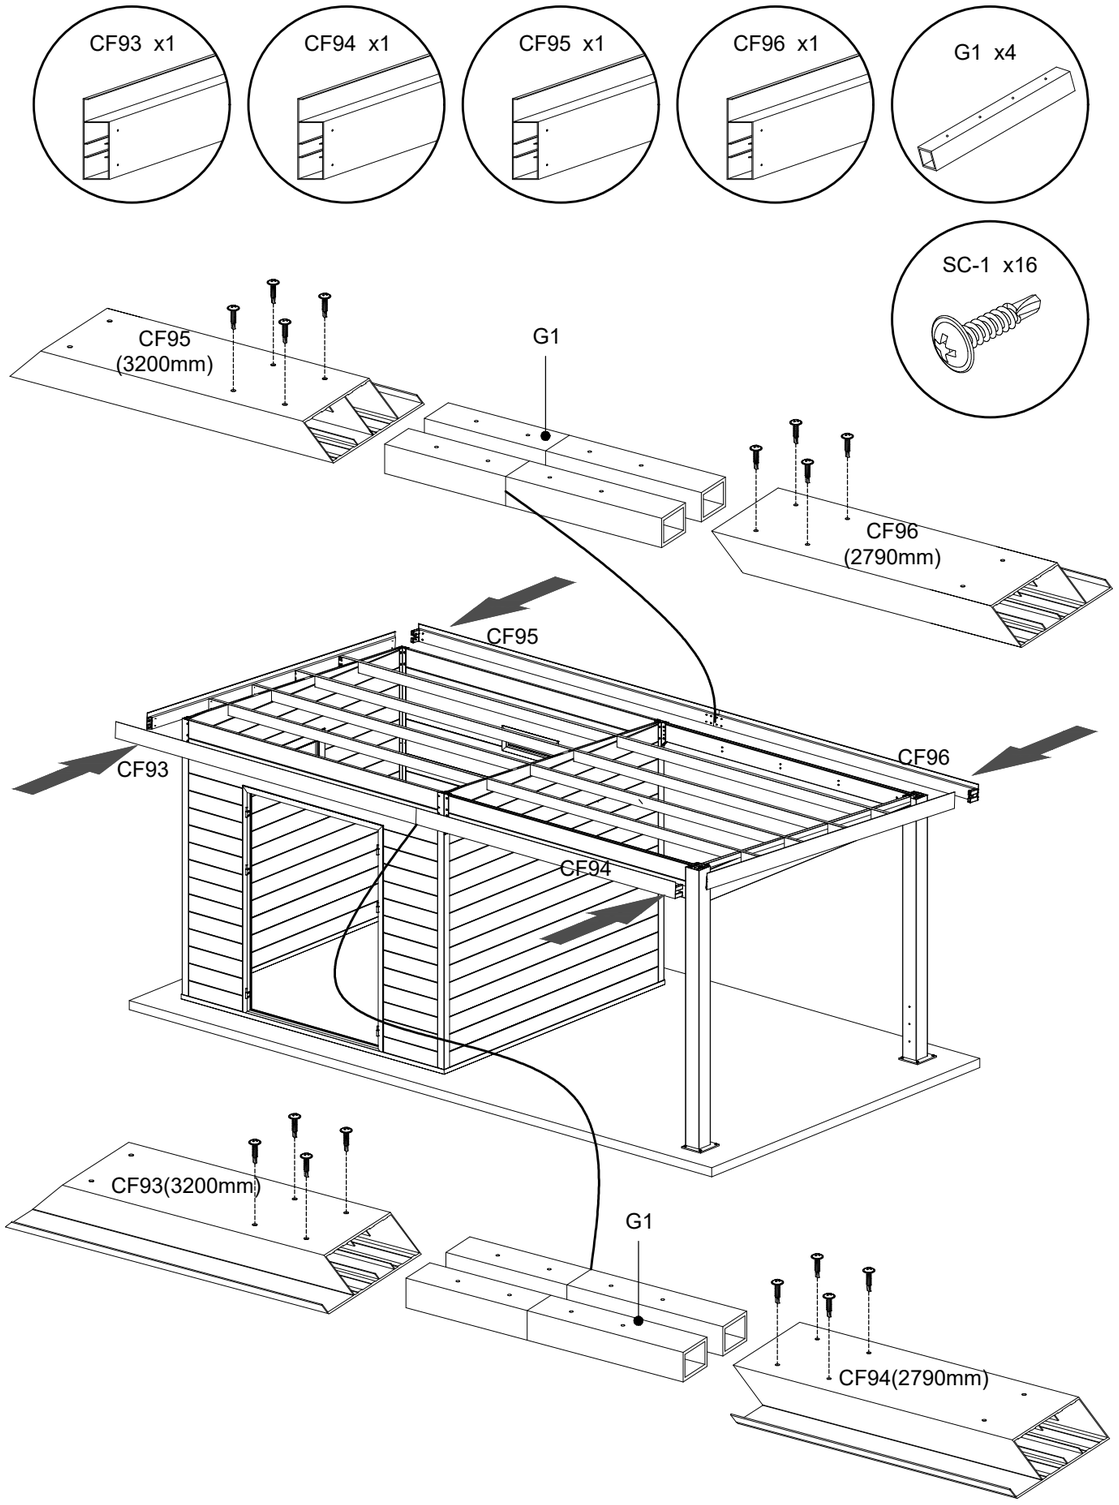

CF93 x1
CF94 x1
CF95 x1
CF96 x1
G1 x4
SC-1 x16
CF95
(3200mm)
G1
CF96
(2790mm)
CF95
CF93
CF96
CF94
CF93(3200mm)
G1
CF94(2790mm)

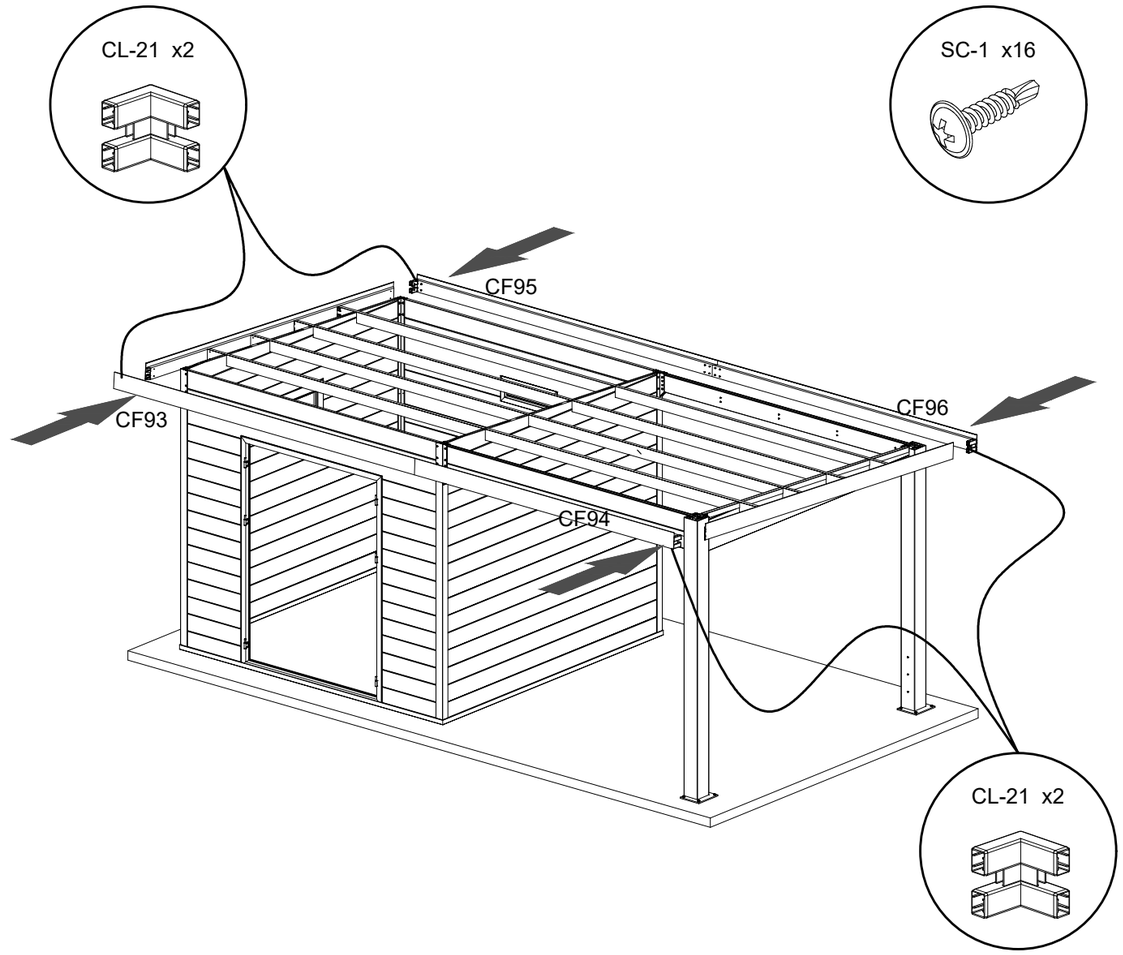

CL-21 x2
SC-1 x16
CF95
CF93
CF96
CF94
CL-21 x2

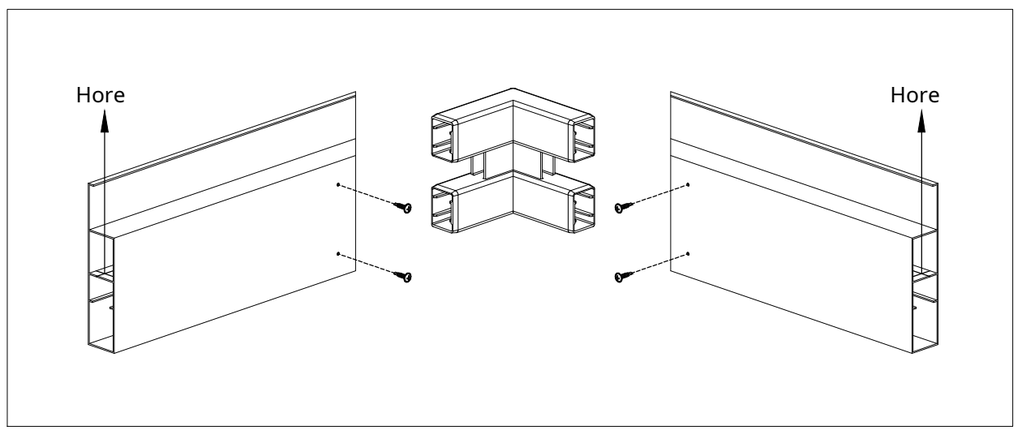
Hore
Hore


KROK 17: Spojenie dielov

A=B≈207mm

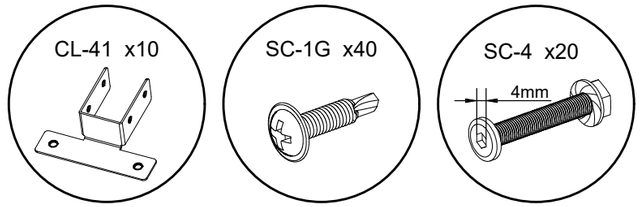


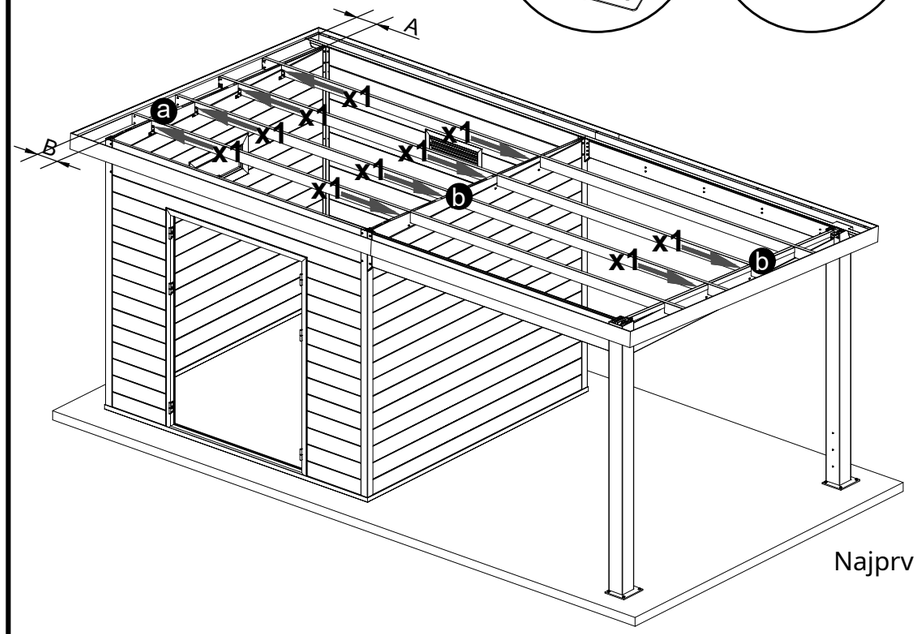





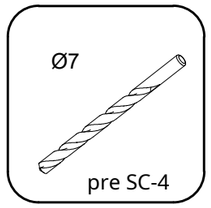



Najprv predvŕtajte otvory

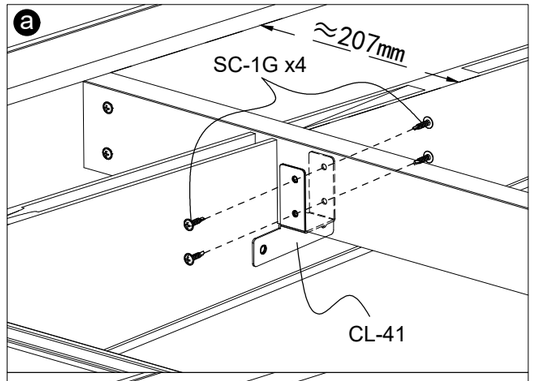


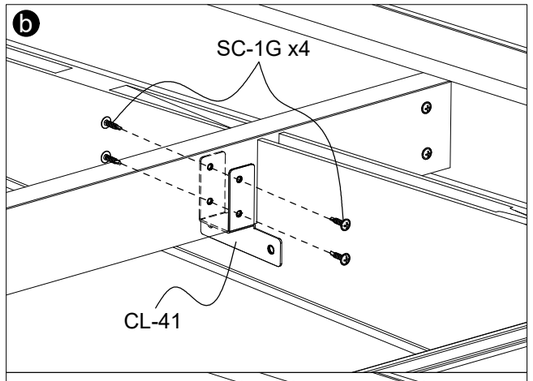


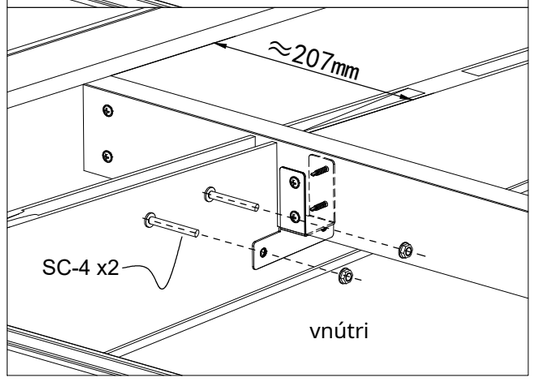


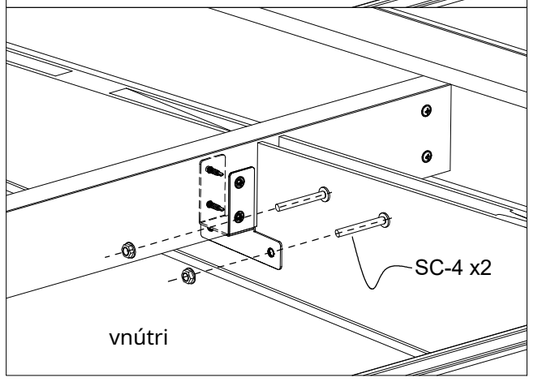


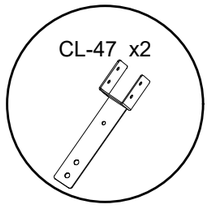

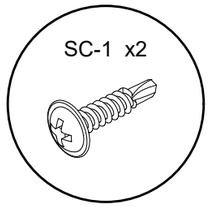


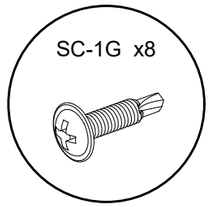


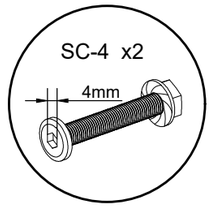


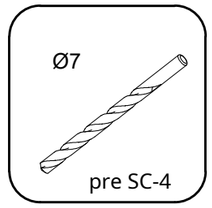



Najprv predvŕtajte otvory

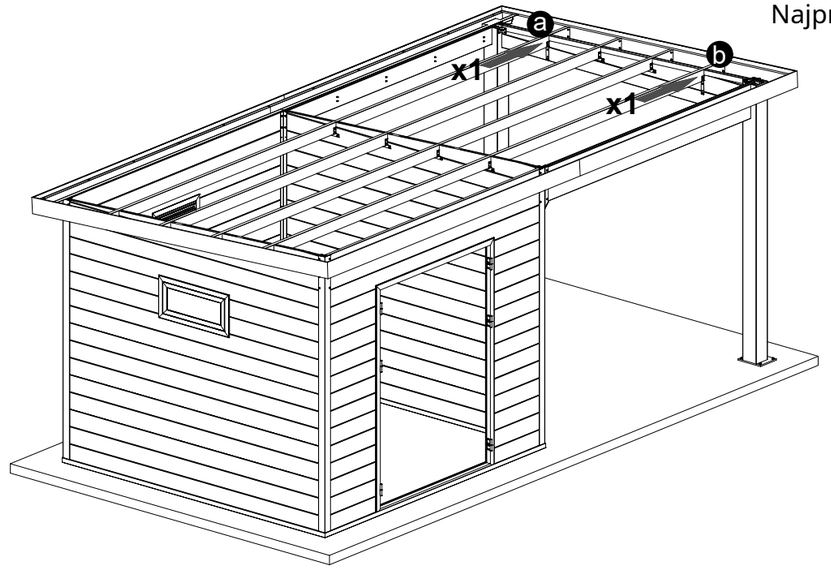

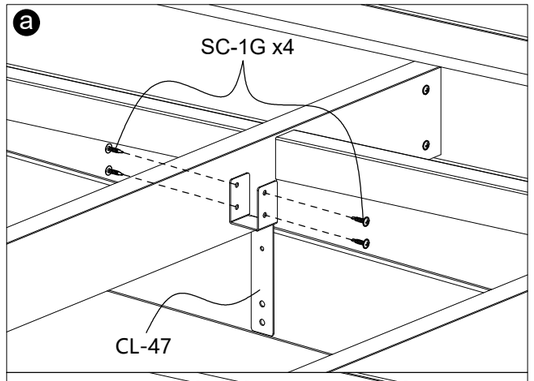


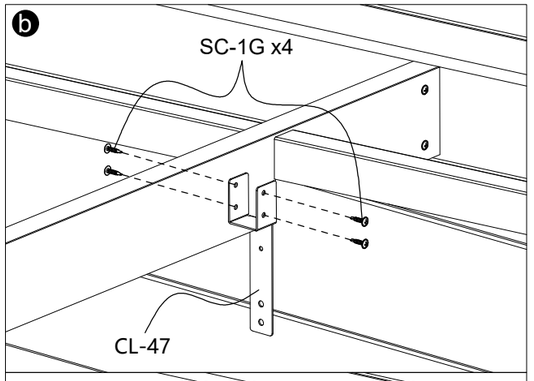

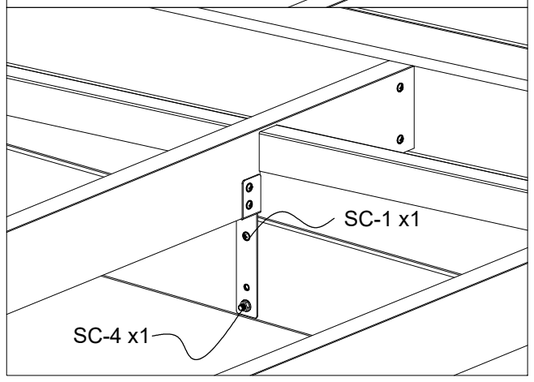


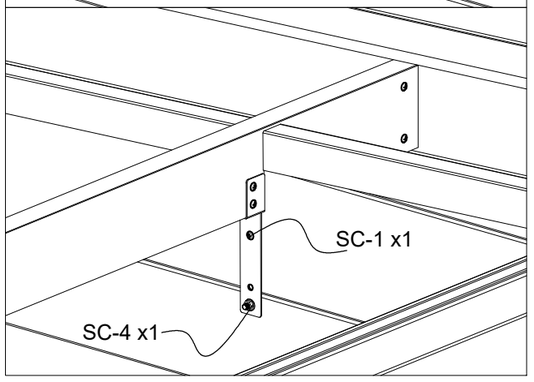


KROK 18: Zosilnenie spojov

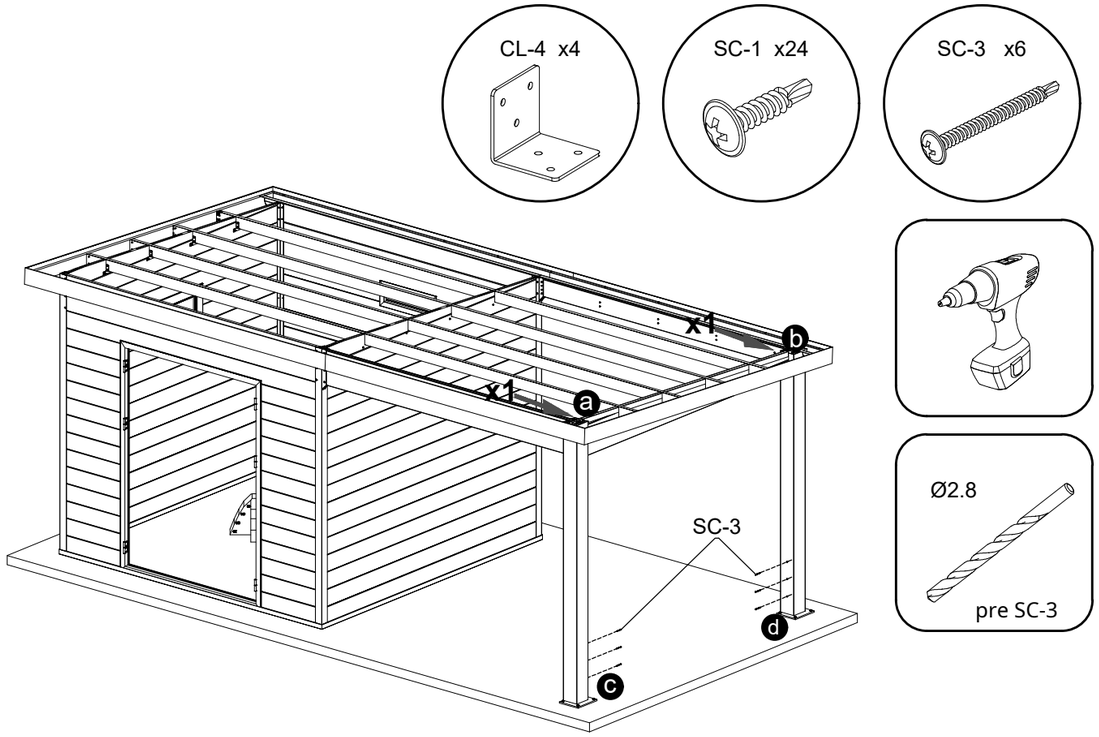


KROK 19-1: Odkvapový systém

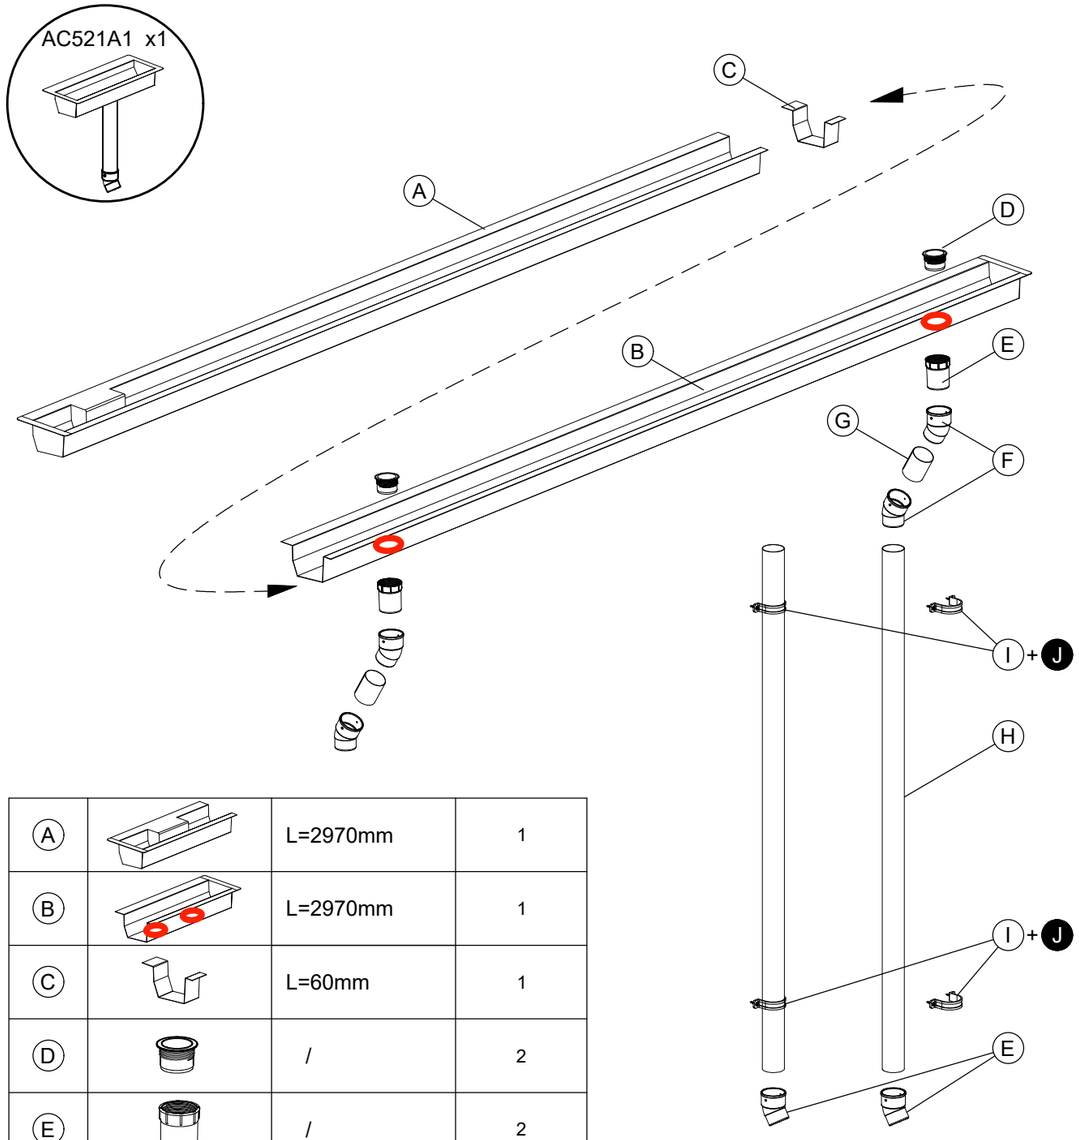



A		L=2970mm	1
B		L=2970mm	1
C		L=60mm	1
D		/	2
E		/	2
F		/	6
G		L=75mm Ø60	2
H		L=1860mm Ø60	2
I		/	4
J		M4x25mm	8 + náhr. 2

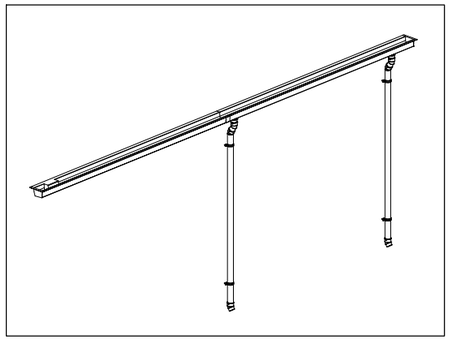



KROK 19-2: Montáž odkvapového systému

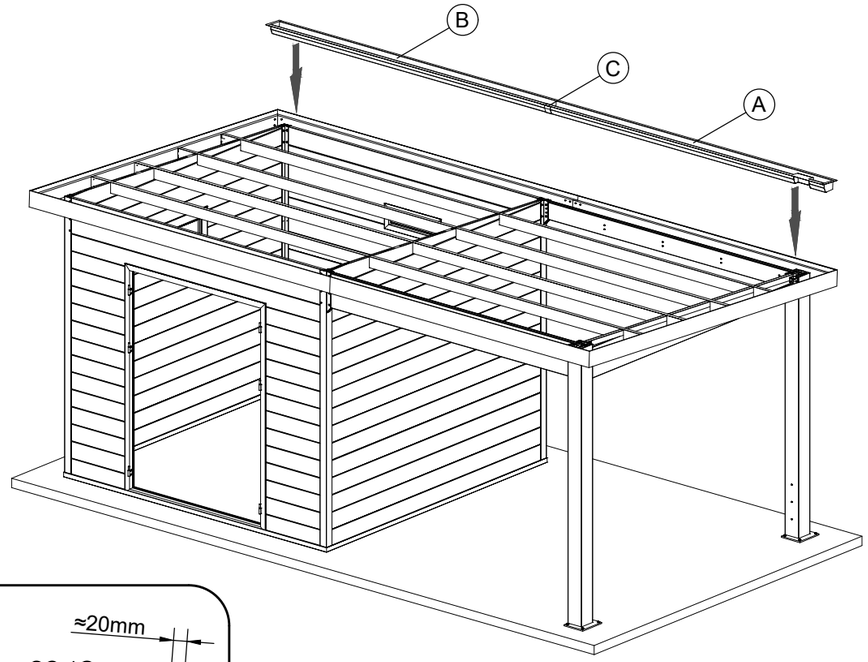


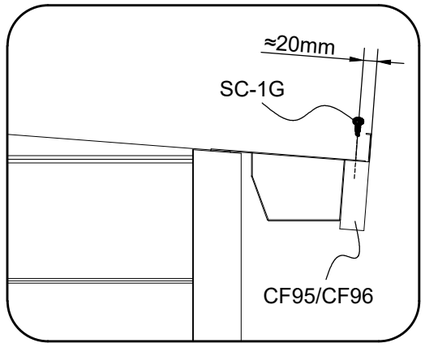


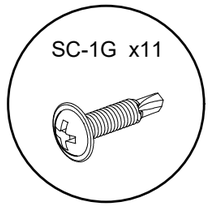


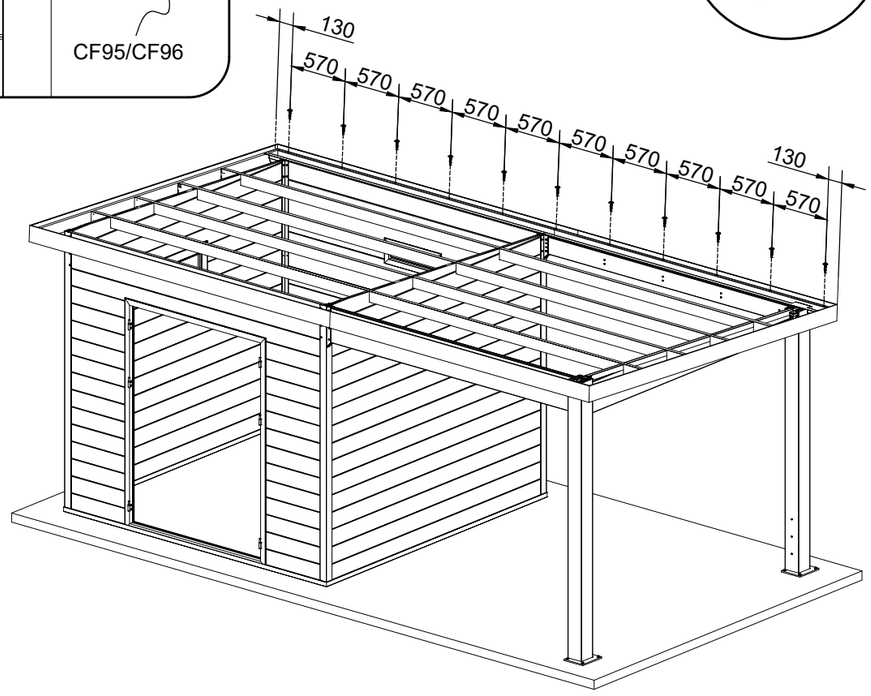

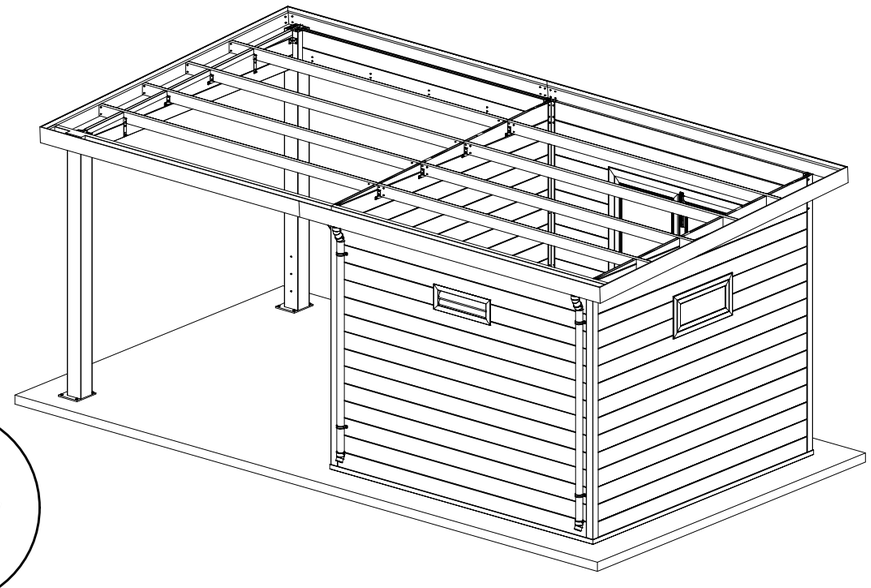


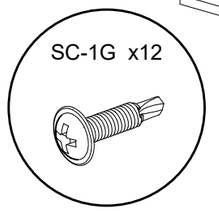


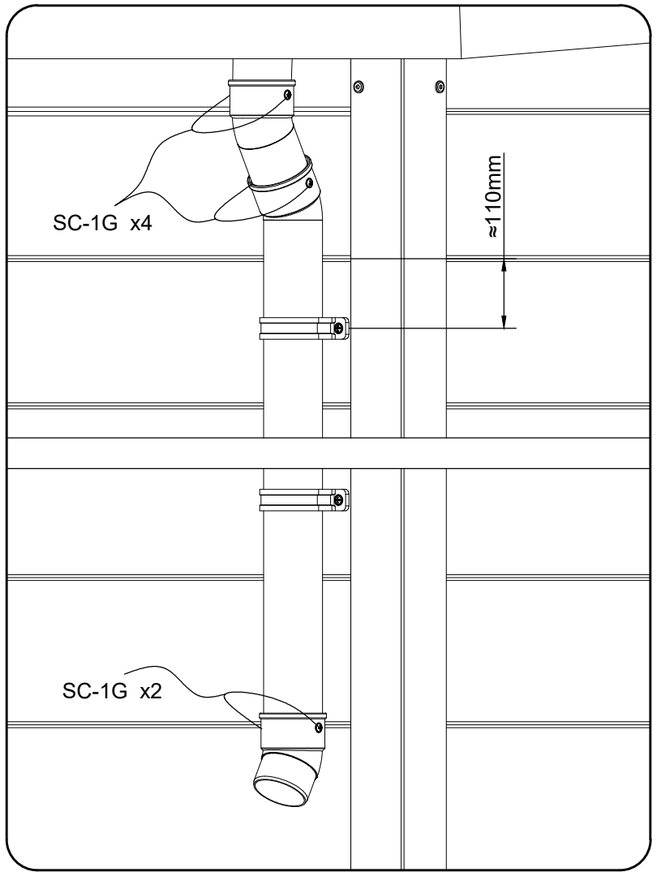


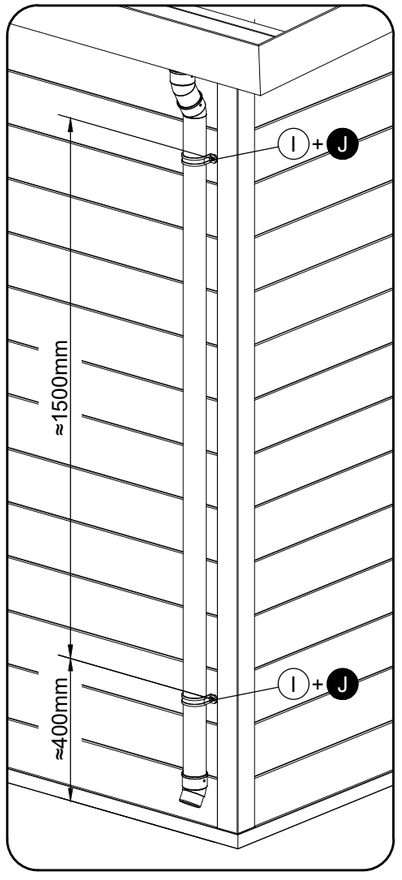


KROK 20-1: Montáž strešných panelov.

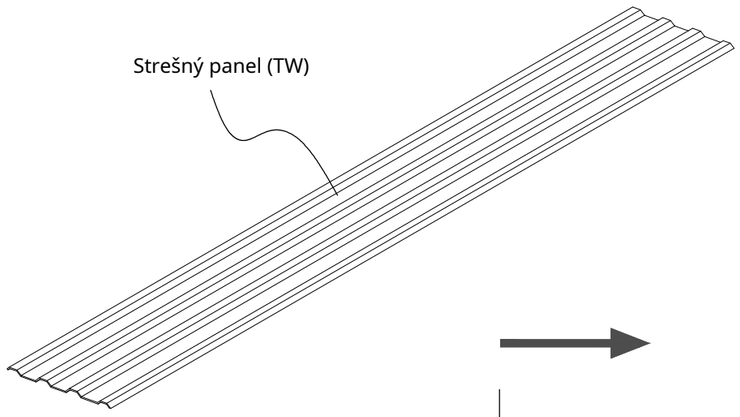


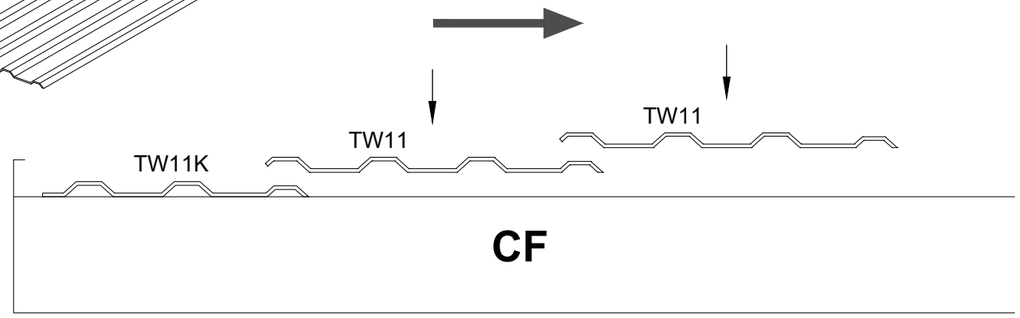

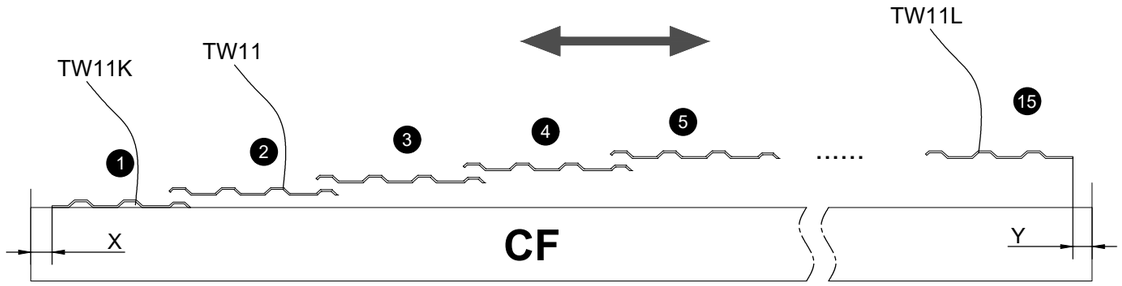



X=Y

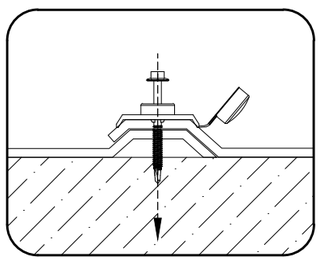


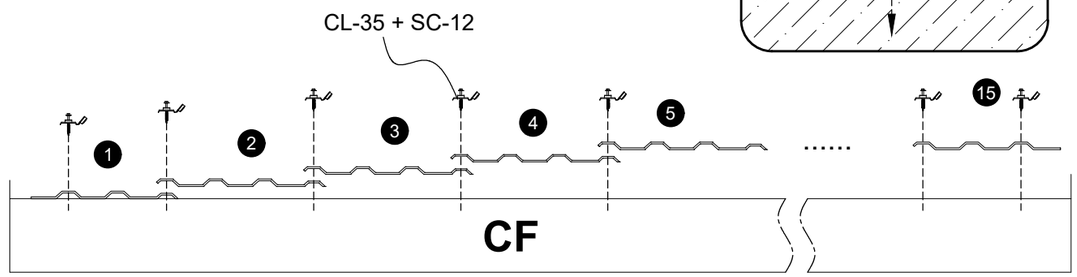



KROK 20-2: Montáž strešných panelov.

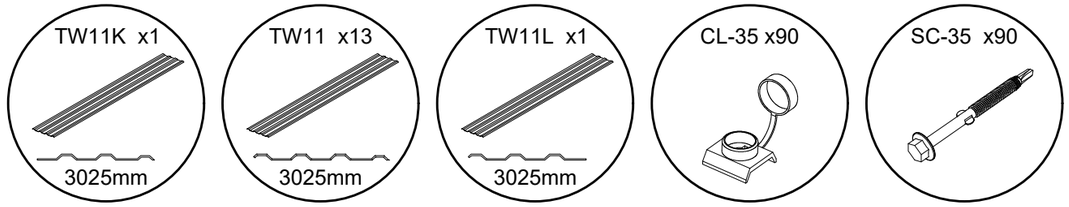


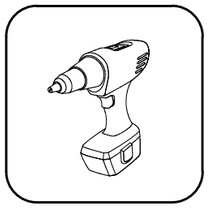

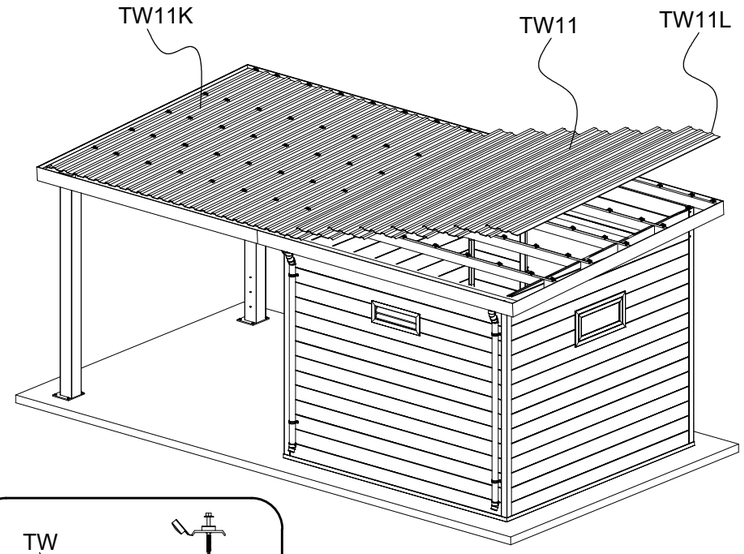

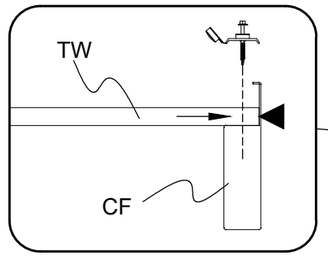


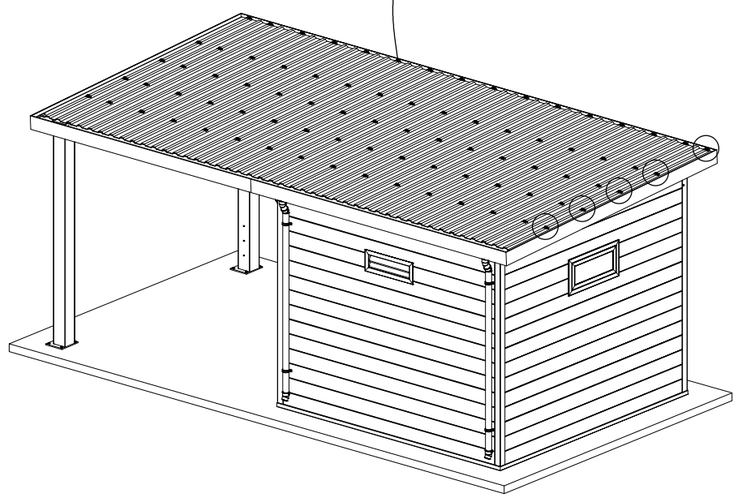


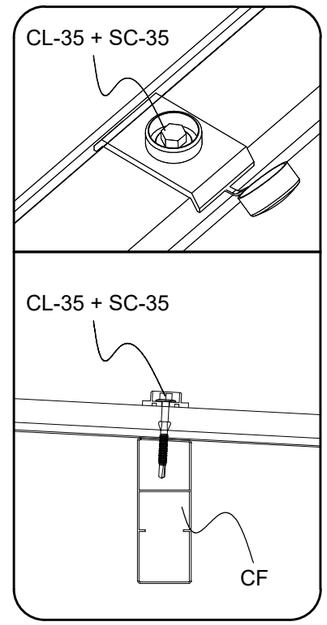


KROK 20-3: Montáž strešných panelov.




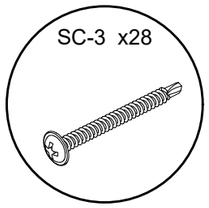


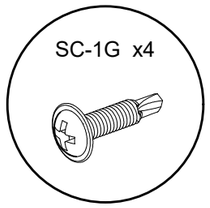



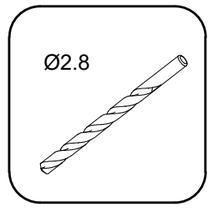

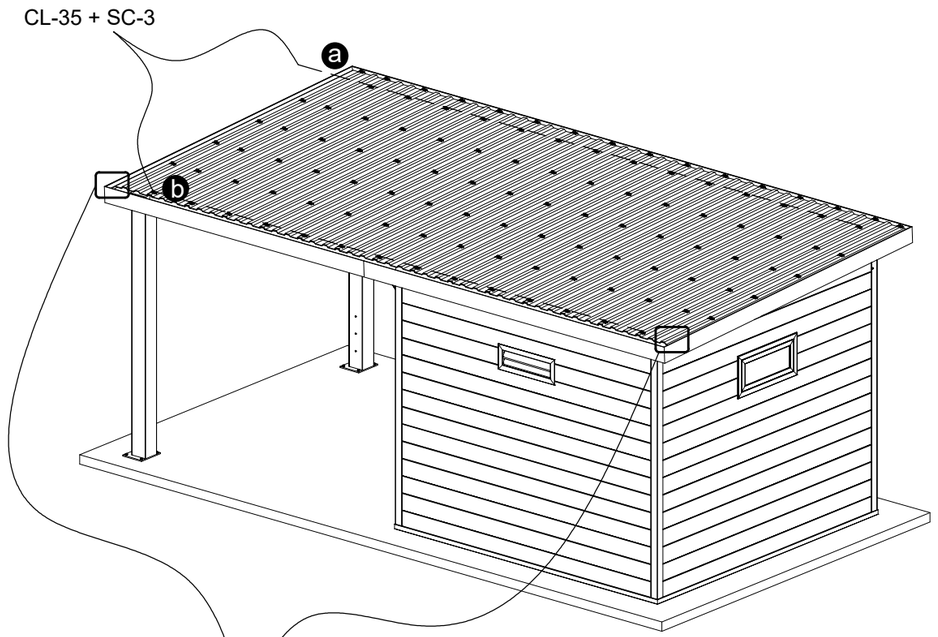

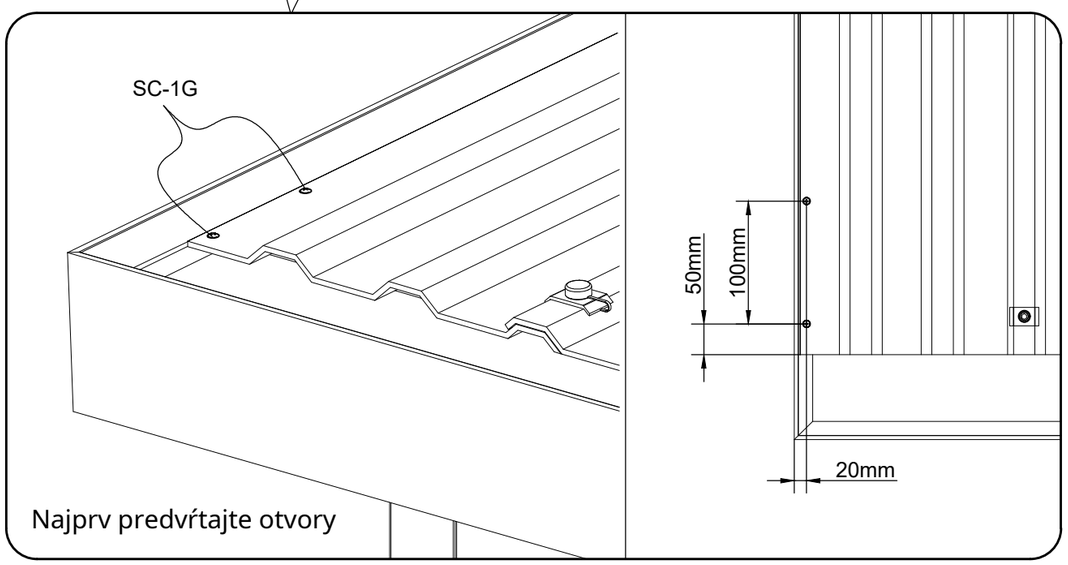


a





Najprv predvŕtajte otvory


b

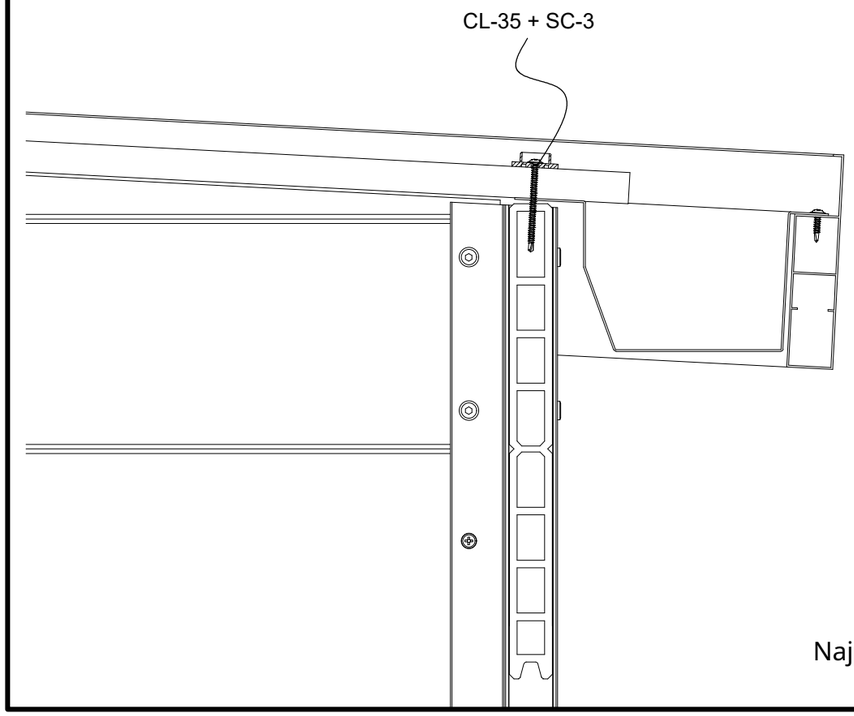





Najprv predvŕtajte otvory


Konštrukčné lepidlo (nie je súčasťou balenia)

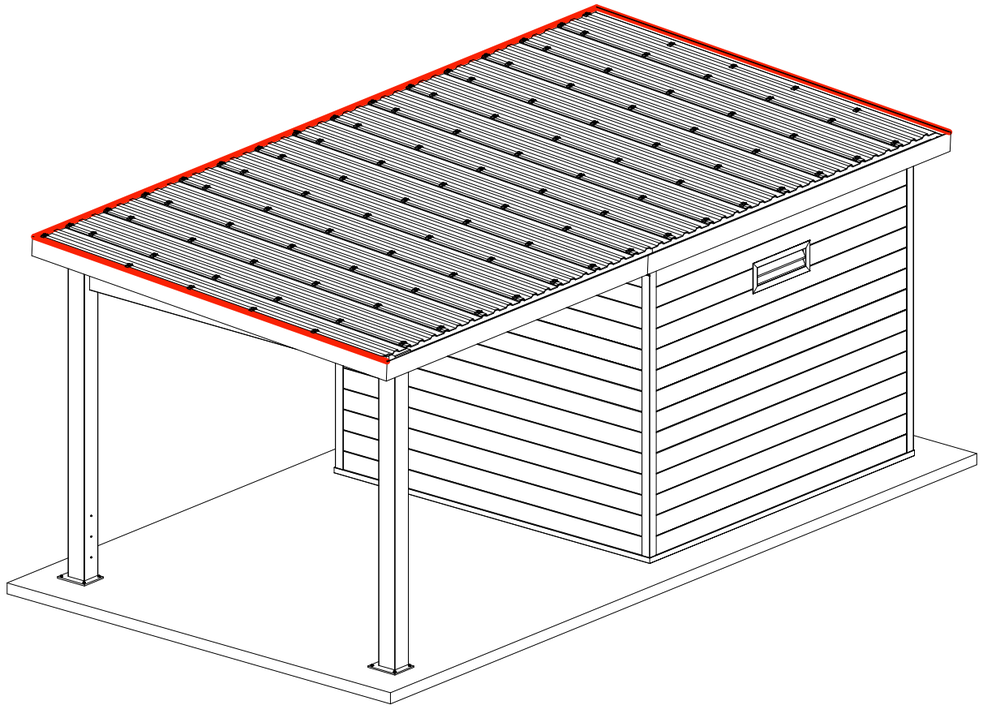

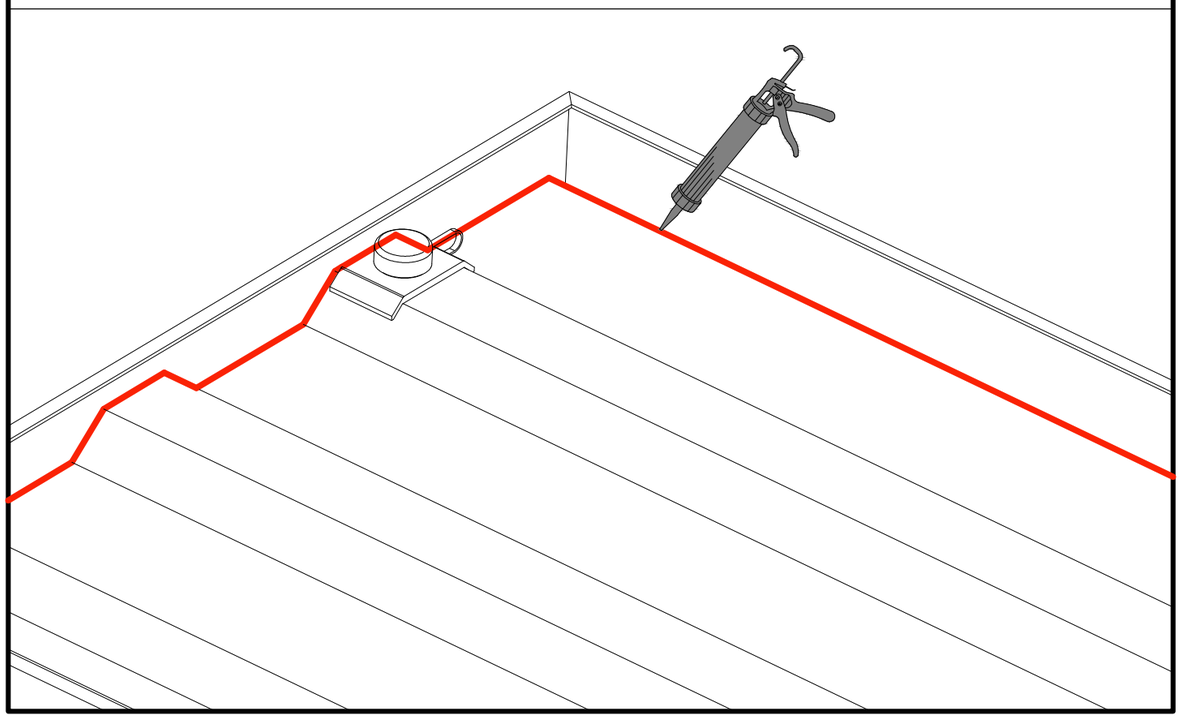



Konštrukčné lepidlo (nie je súčasťou balenia)

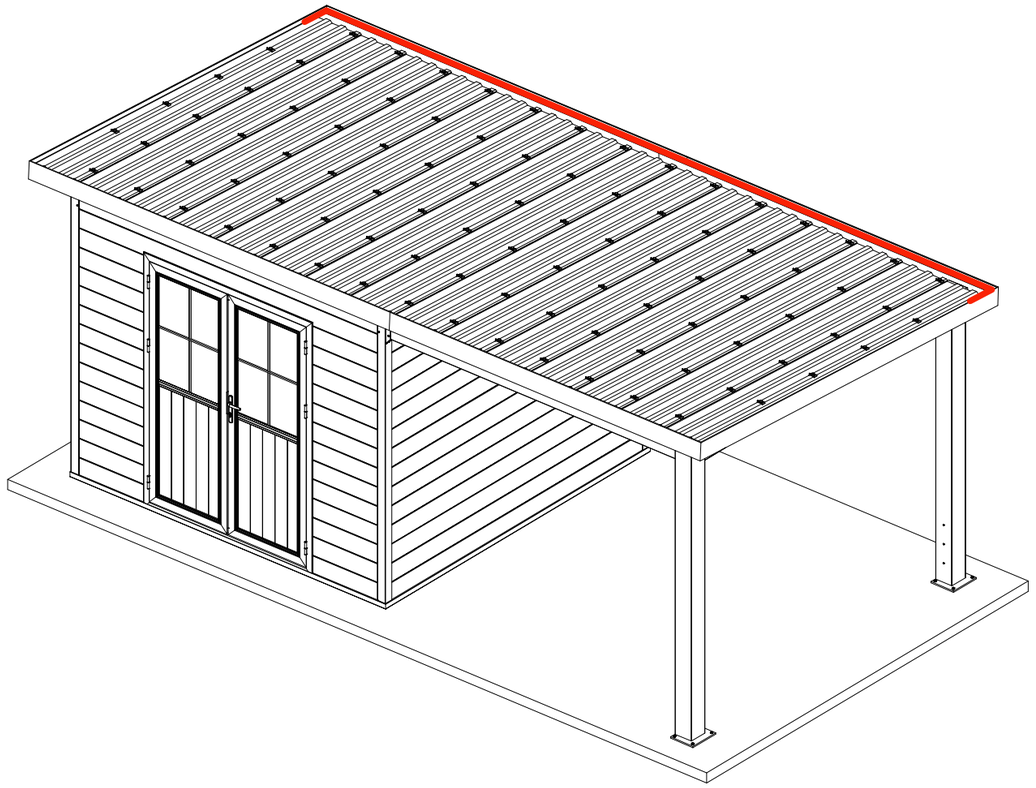


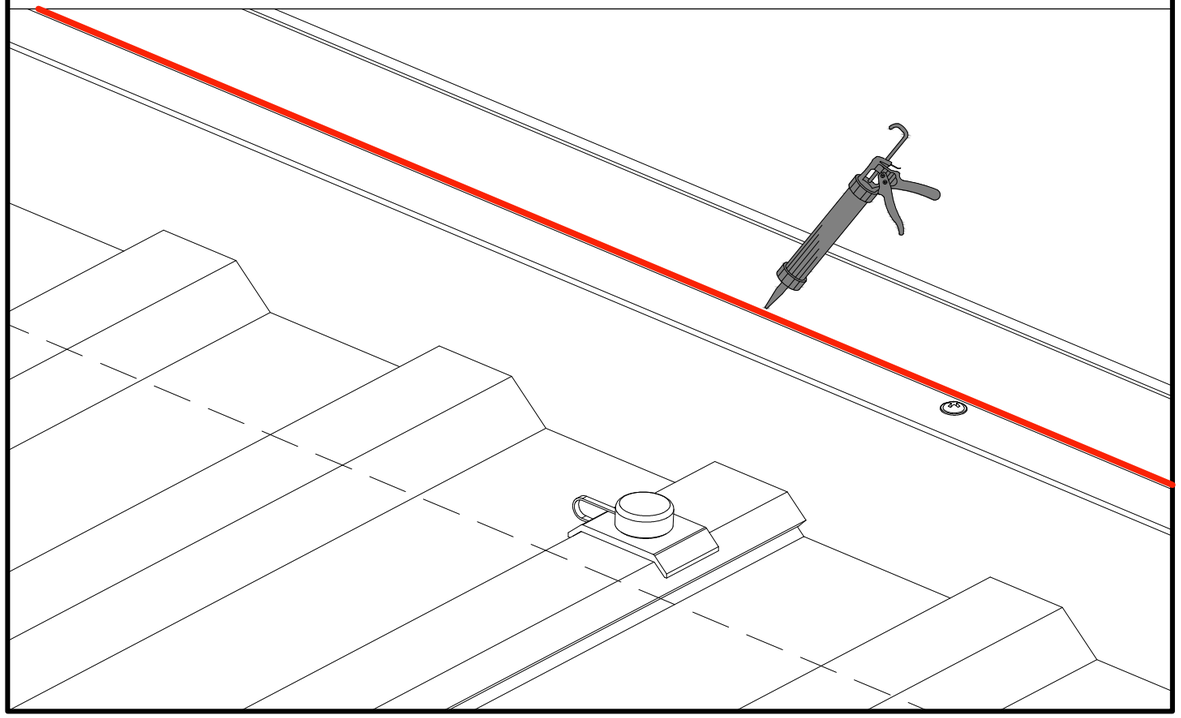


KROK 21: DVERE A ZÁMOK

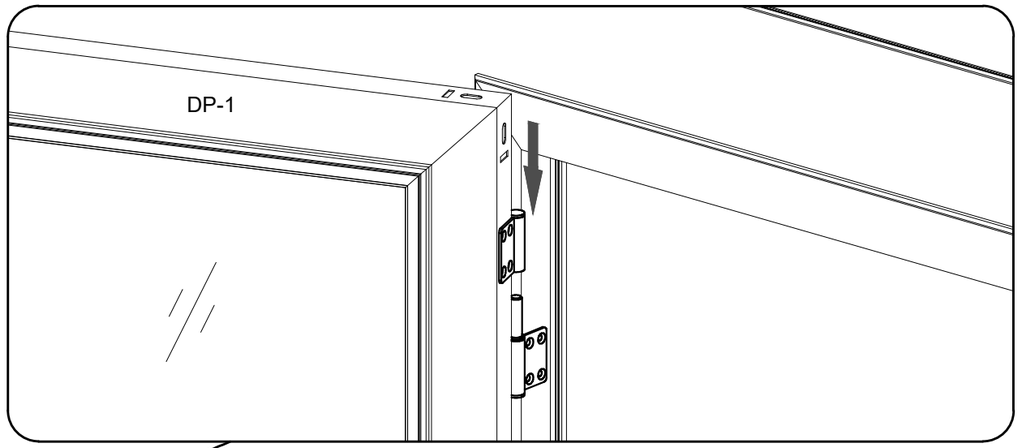


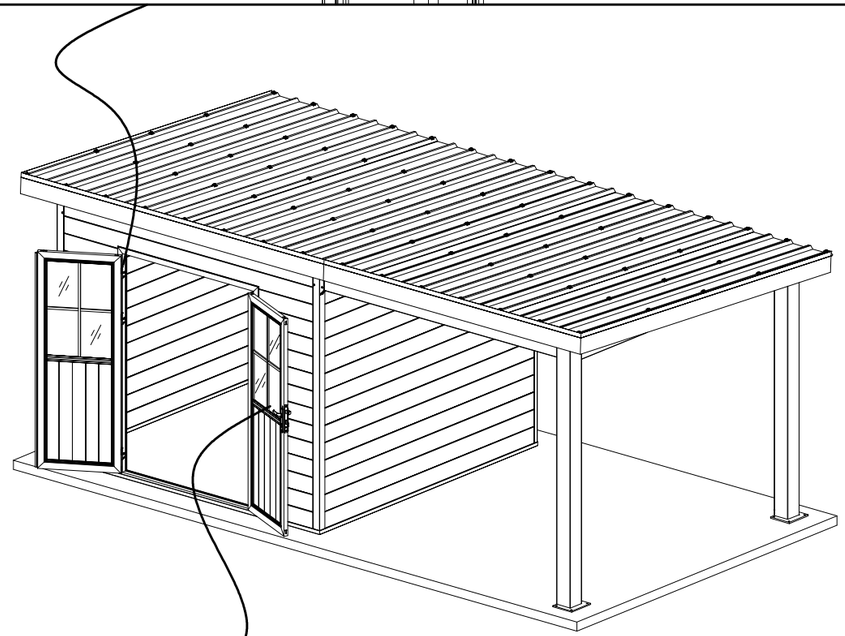


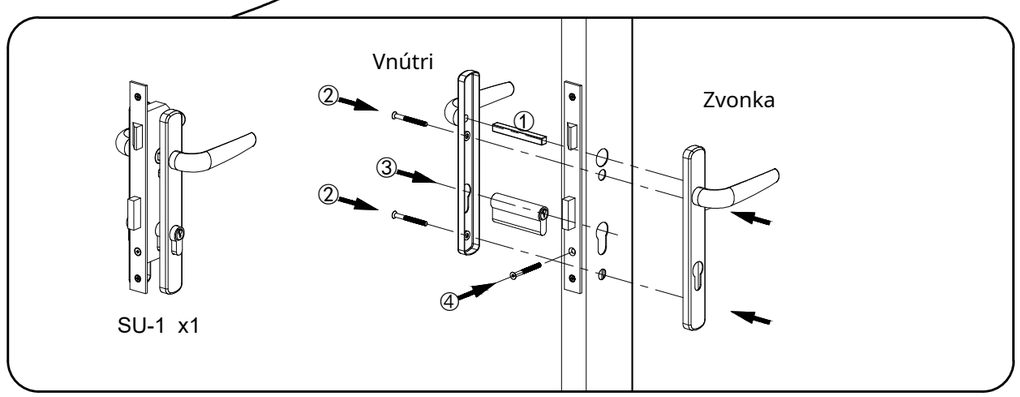



KROK 22: Spojenie dielov

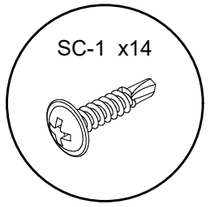


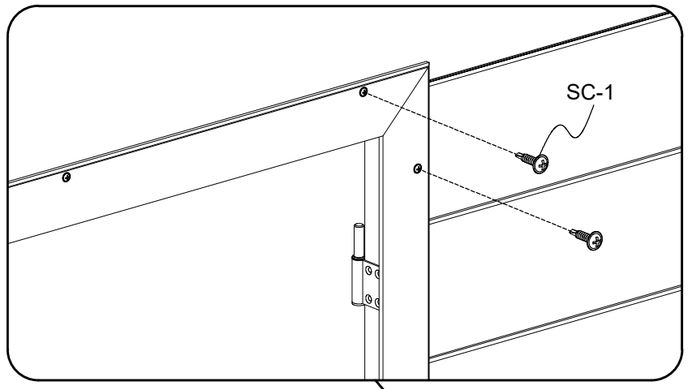

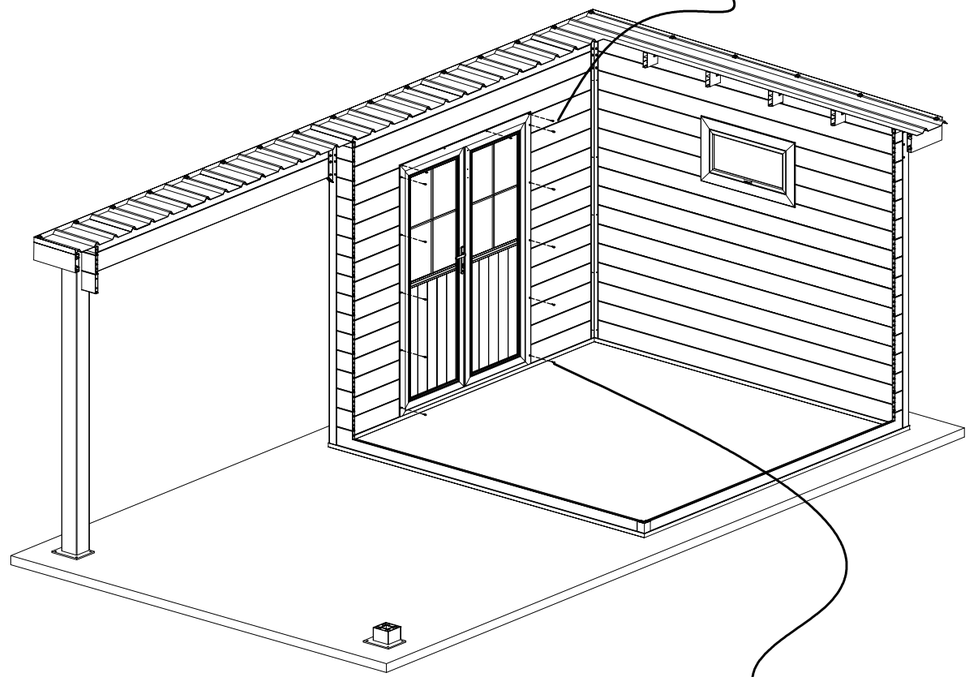

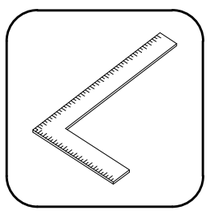


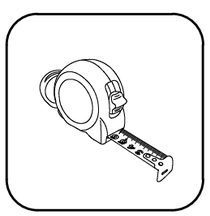


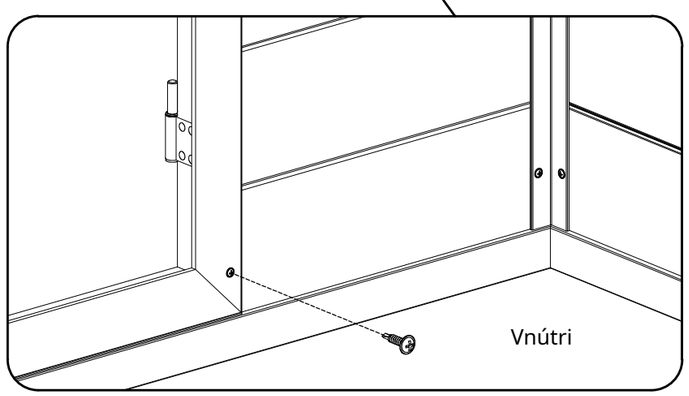


KROK 23:




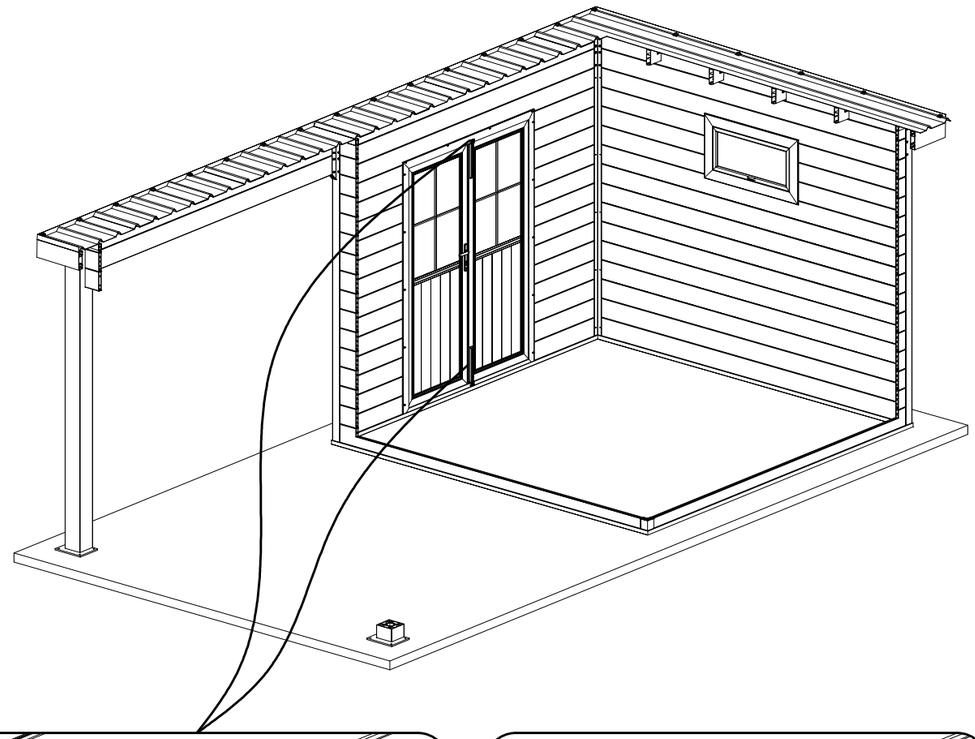


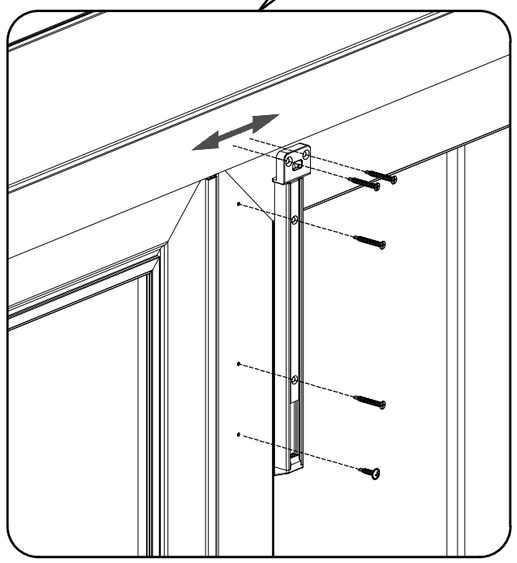


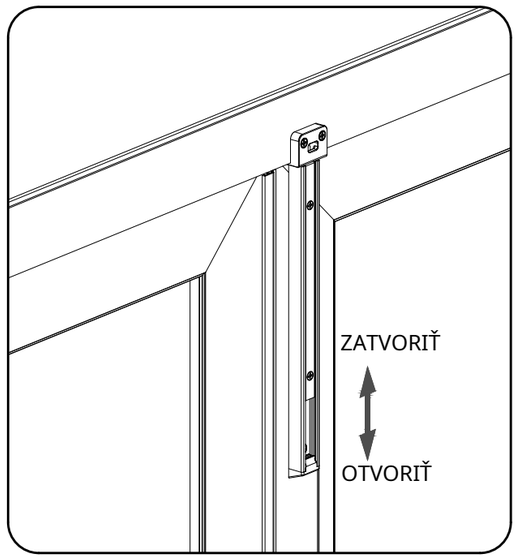


Montáž okennej západky

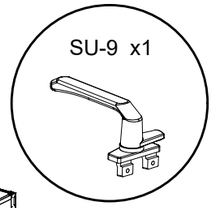


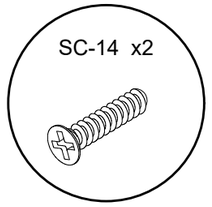

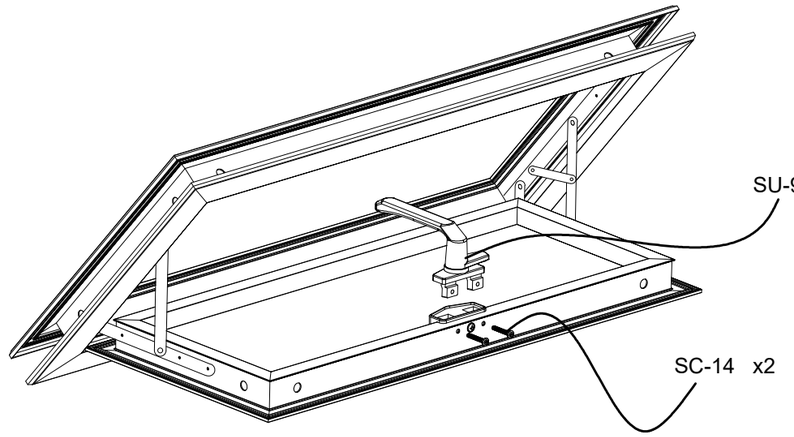


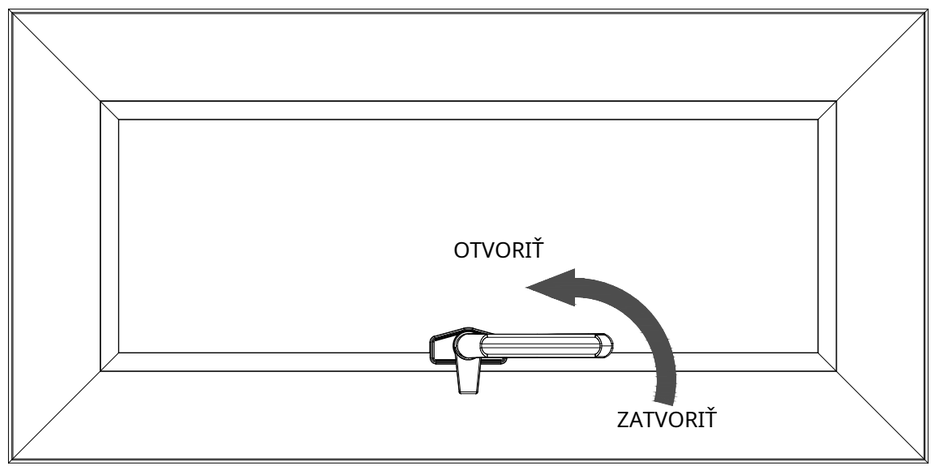


Voliteľné príslušenstvo: WPC podlahové dlaždice

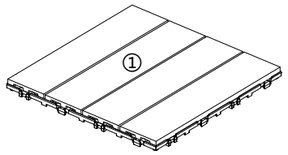


400x400x23mm
x36

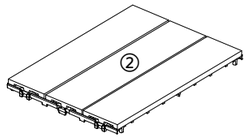


300x400x23mm
x6

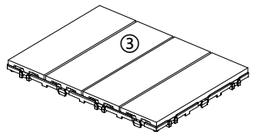



400x300x23mm
x6

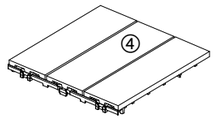


300x300x23mm
x1

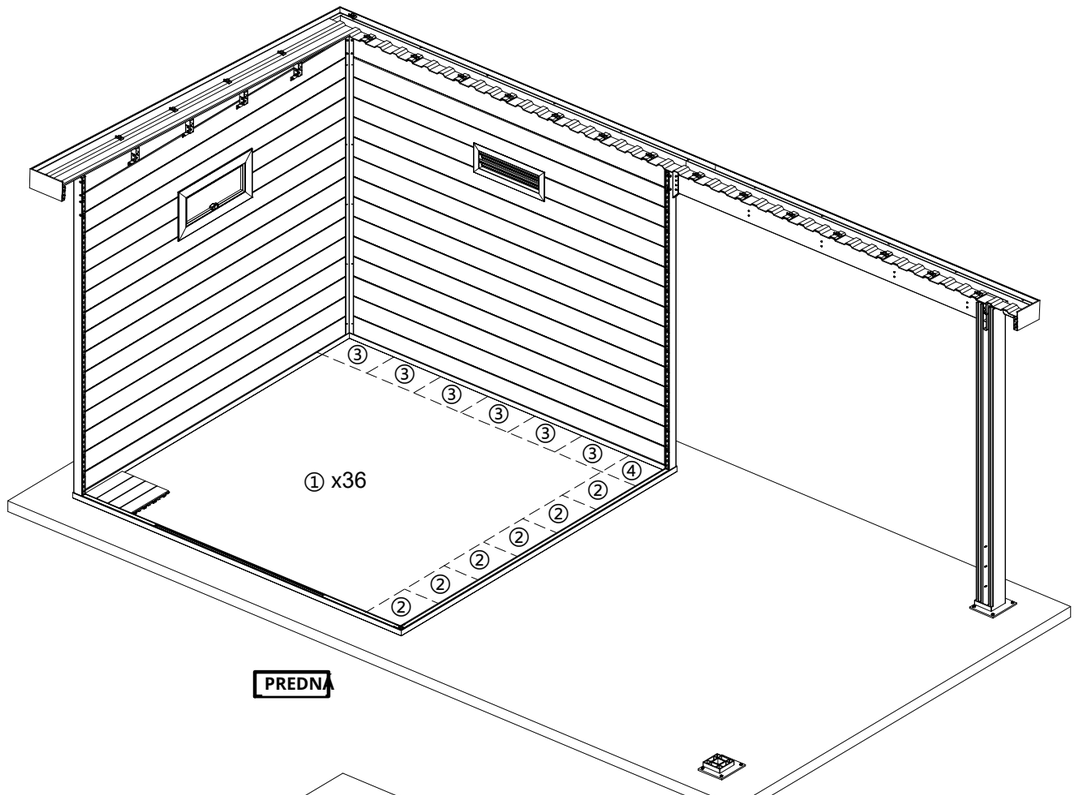

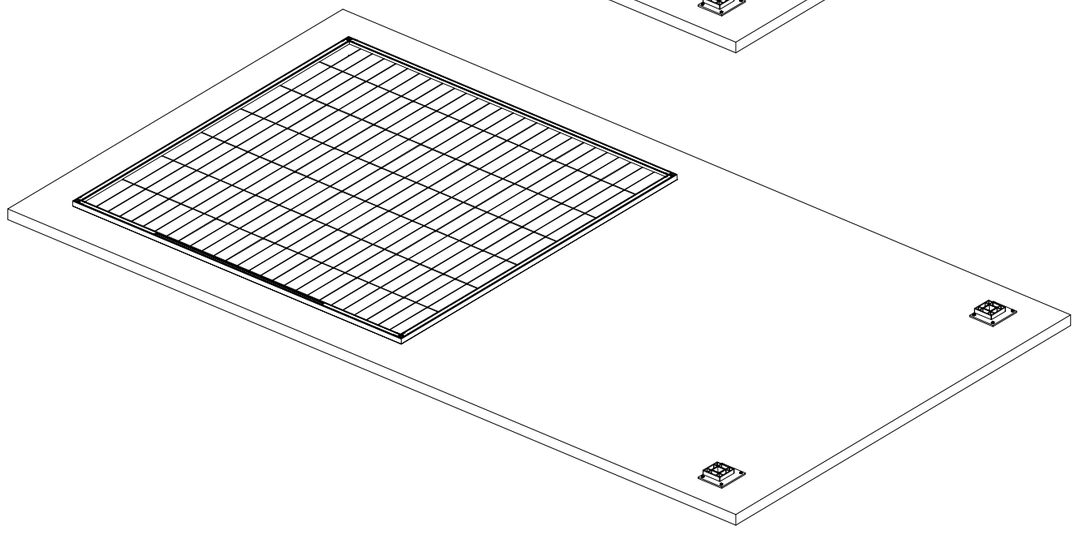


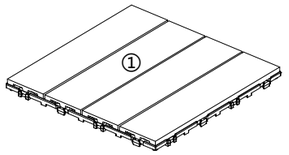

400x400x23mm
x47

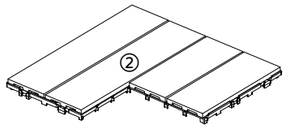

400x400x23mm
x1

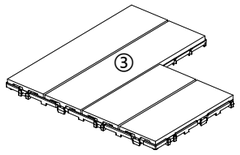

400x400x23mm
x1

