

CZ

Bezpečnostní pokyny

- **VAROVÁNÍ!** – Tato příručka obsahuje důležité pokyny a varování pro osobní bezpečnost. Nesprávná instalace může způsobit vážné zranění. Doporučujeme, abyste si před zahájením jakékoli práce pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností výrobek neinstalujte a kontaktujte technickou podporu společnosti Nice.
- **DŮLEŽITÉ!** – Důležité pokyny: Uchovejte si tento návod na bezpečném místě pro budoucí údržbu a likvidaci výrobku.

Instalace

1. Vezměte dvě extrudované hliníkové vložky a dva lisovací tvarovky 4x12 šrouby (obr. 2);
2. Vložte extrudované vložky do konců dvou hliníkových tyčí a upevněte je šrouby, jak je znázorněno (obr. 3);
3. Na konci tyče vytvořte otvor s připojením: Ø 12,5 mm v úhlu 60 mm. Tyč, do které se vyvrtá otvor, je ta, která bude ukotvena k podpěře tyče (obr. 4);
04. Sestavte „tváře“ na dílu, do kterého jste právě udělali díru, pomocí dodané šrouby a matice (obr. 5);
05. Sestavte „tváře“ na druhém segmentu pomocí dodaných háčků (obr. 6);
6. Na tomto druhém segmentu umístěte obě desky na místo a zajistěte je upevnit pomocí 4 šroubů, 4 podložek na každé straně a 4 samojistných matic, které jsou součástí dodávky (7);
7. Vložte segment tyče (ve kterém jste udělali otvor) mezi desky: zarovnejte otvor v desce s otvorem v segmentu (obr. 8); Nejprve vložte distanční podložku, poté šroub s podložkou a vše zajistěte na opačné straně pomocí dodané podložky a samojistné matice;

8. Sestavte kloub nosné tyče (obr. 9):

- A) Vložte prodlužovací nástavec do hlavní trubice
- B) Vložte pravou kloubovou hlavu na stranu, kde je prodloužení, pomocí šestihřanné matice. Utáhněte druhou kloubovou hlavu na opačné straně.

9. Dočasně utáhněte dva kotevní hmoždinky (obr. 10);

10. (obr. 11)

- A) Vložte distanční podložku mezi dvě desky
- B) Zevnitř (otočeno směrem k bariéře) vložte nejprve plastovou distanční podložku, poté kloubovou hlavu (ze strany prodloužení), poté vložte šroub s podložkou a zajistěte sestavu z opačné strany pomocí dodané podložky a samojistné matice;

11. (obr. 12)

- A) Umístěte držák pro ukotvení motoru na uvedené místo a vyznačte si na těle otvory, poté vytvořte otvory o průměru 10 mm.

- B) Dočasně odstraňte držák a vložte šroub

- C) Vraťte držák sestavený se šroubem zpět na místo a zajistěte jej 4 šrouby a 4 samojistnými maticemi na vnitřní straně (D);

13. (obr. 13)

- A) Vložte distanční podložku, poté kloubovou hlavu a zajistěte sestavu na místě pomocí dodané podložky a samojistné matice.
- B) Zajistěte tyč k hliníkovému podpěře tyče pomocí 2 samořezných šroubů přes omega držák
- C) V tyči poblíž středového otvoru na omega konzole vyvrtejte otvor o průměru 6 mm a utáhněte šroub až k držáku;
- 15. Seřídte kloubovou tyč: určete délku tyče (bod 08) a poté utáhněte dva kotevní hmoždinky na čtvercové trubce až na doraz.

SK

Bezpečnostné pokyny

- **VAROVANIE!** – Táto príručka obsahuje dôležité pokyny a upozornenia týkajúce sa osobnej bezpečnosti. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť vážne zranenie. Odporúčame, aby ste si pred začatím akejkoľvek práce dôkladne prečítali celý tento návod. V prípade pochybností výrobok neinštalujte a kontaktujte technickú podporu spoločnosti Nice.
- **DŮLEŽITÉ!** – Dôležité pokyny: Uchovajte si tento návod na bezpečnom mieste pre budúcu údržbu a likvidáciu výrobku.

Inštalácia

01. Vezmite dve extrudované hliníkové vložky a dve lisovacie tvarovky so skrutkami 4 × 12 (obr. 2).
02. Vložte extrudované vložky do koncov dvoch hliníkových tyčí a upevnite ich skrutkami podľa znázornenia (obr. 3).
03. Na konci tyče vytvorte otvor s priemerom Ø 12,5 mm vo vzdialenosti 60 mm. Tyč, do ktorej sa otvor vyvrtá, je tá, ktorá bude ukotvená k podpěre tyče (obr. 4).
04. Namontujte „bočnice“ na diel, do ktorého ste práve vytvorili otvor, pomocou dodaných skrutiek a matic (obr. 5).
05. Namontujte „bočnice“ na druhý segment pomocou dodaných háčikov (obr. 6).
06. Na tomto druhom segmente umiestnite obe dosky na miesto a zaistite ich pomocou 4 skrutiek, 4 podložiek na každej strane a 4 samosvorných matic, ktoré sú súčasťou dodávky (obr. 7).
07. Vložte segment tyče, v ktorom ste vytvorili otvor, medzi dosky. Zarovnajete otvor v doske s otvorom v segmente (obr. 8). Najskôr vložte distančnú podložku, potom skrutku s podložkou a všetko zaistíte na opačnej strane pomocou dodanej podložky a samosvornej matice.
08. Zostavte kĺb nosnej tyče (obr. 9):

- A) Vložte predĺžovací nadstavce do trubice.

- B) Nasadíte pravú kĺbovú hlavicu na stranu, kde sa nachádza predĺženie, pomocou šesťhrannej matice. Druhú kĺbovú hlavicu utiahnite na opačnej strane.

09. Dočasne utiahnite dve kotviace hmoždinky (obr. 10).

10. (obr. 11)

- A) Vložte dištančnú podložku medzi dve dosky.
- B) Z vnútornej strany, otočenej smerom k bariére, vložte najskôr plastovú dištančnú podložku, potom kĺbovú hlavicu zo strany predĺženia, následne vložte skrutku s podložkou a zostavu zaistíte z opačnej strany pomocou dodanej podložky a samosvornej matice.

11. (obr. 12)

- A) Umiestnite držiak na ukotvenie motora na určené miesto a vyznačte si na tele otvory. Potom vytvorte otvory s priemerom 10 mm.
- B) Dočasne odstráňte držiak a vložte skrutku.

- C) Vraťte držiak zostavený so skrutkou späť na miesto a zaistíte ho 4 skrutkami a 4 samosvornými maticami na vnútornej strane (D)


12. (obr. 13)

- A) Vložte dištančnú podložku, potom kĺbovú hlavicu a zaistíte zostavu na miesto pomocou dodanej podložky a samosvornej matice.
- B) Zaistíte tyč k hliníkovej podpěre tyče pomocou 2 samorezných skrutiek cez omega držiak.


- C) V tyči v blízkosti stredového otvoru na omega konzole vyvrtajte otvor s priemerom 6 mm a utiahnite skrutku až k držiaku.

- 13. Nastavte kĺbovú tyč: určte dĺžku tyče podľa bodu 08 a potom utiahnite dve kotviace hmoždinky na štvorcovej trubke až na doraz.


1

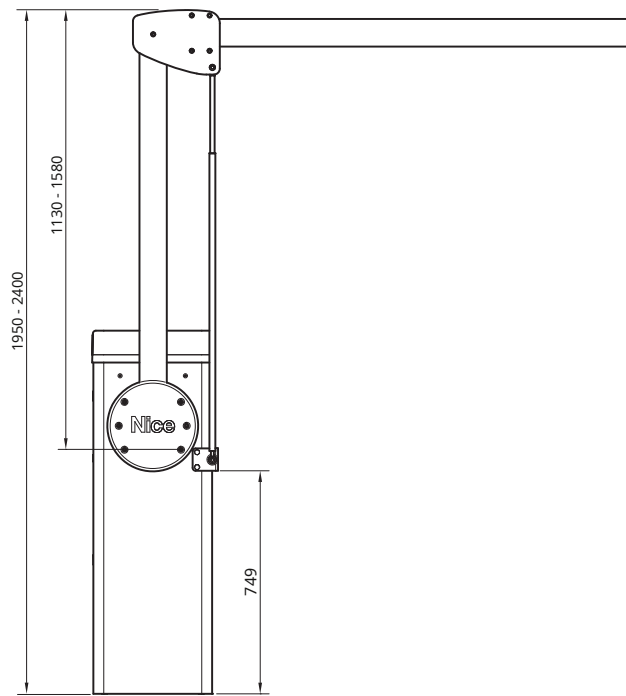


2

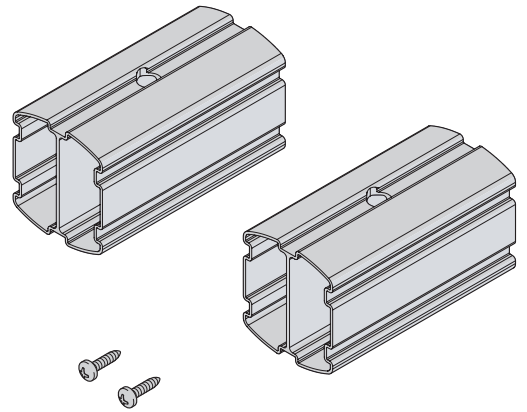


3

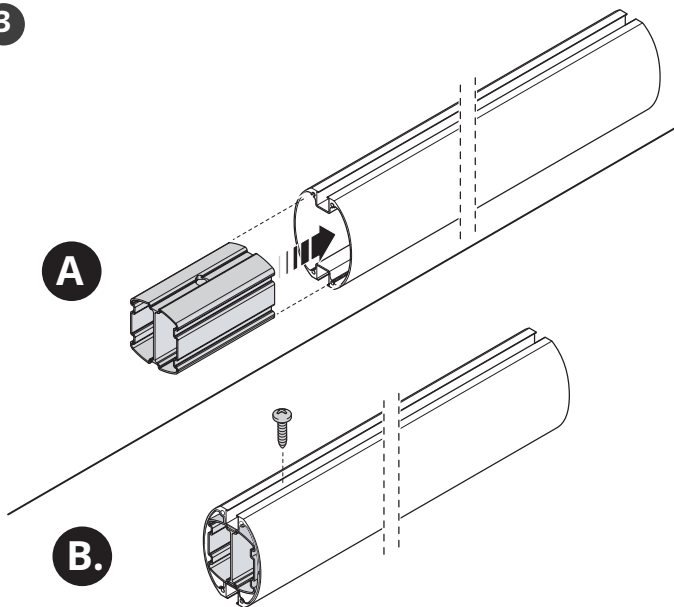


4





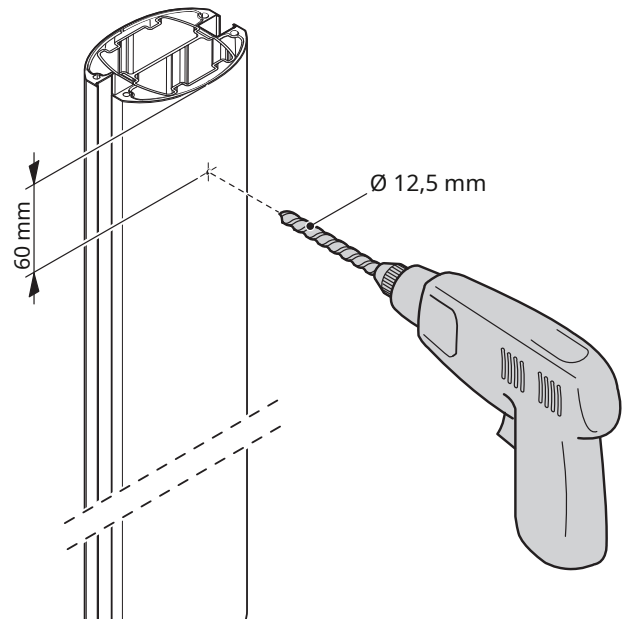


5

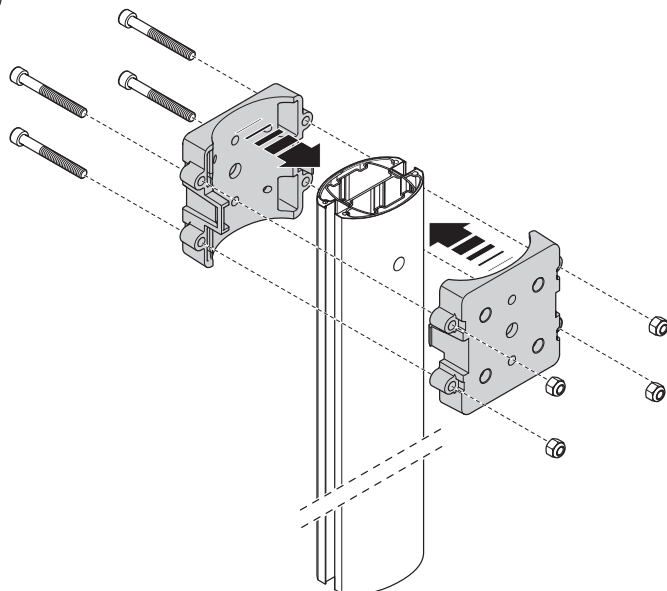


6

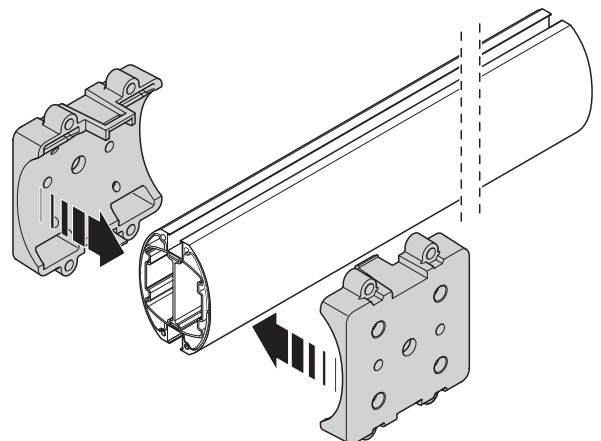


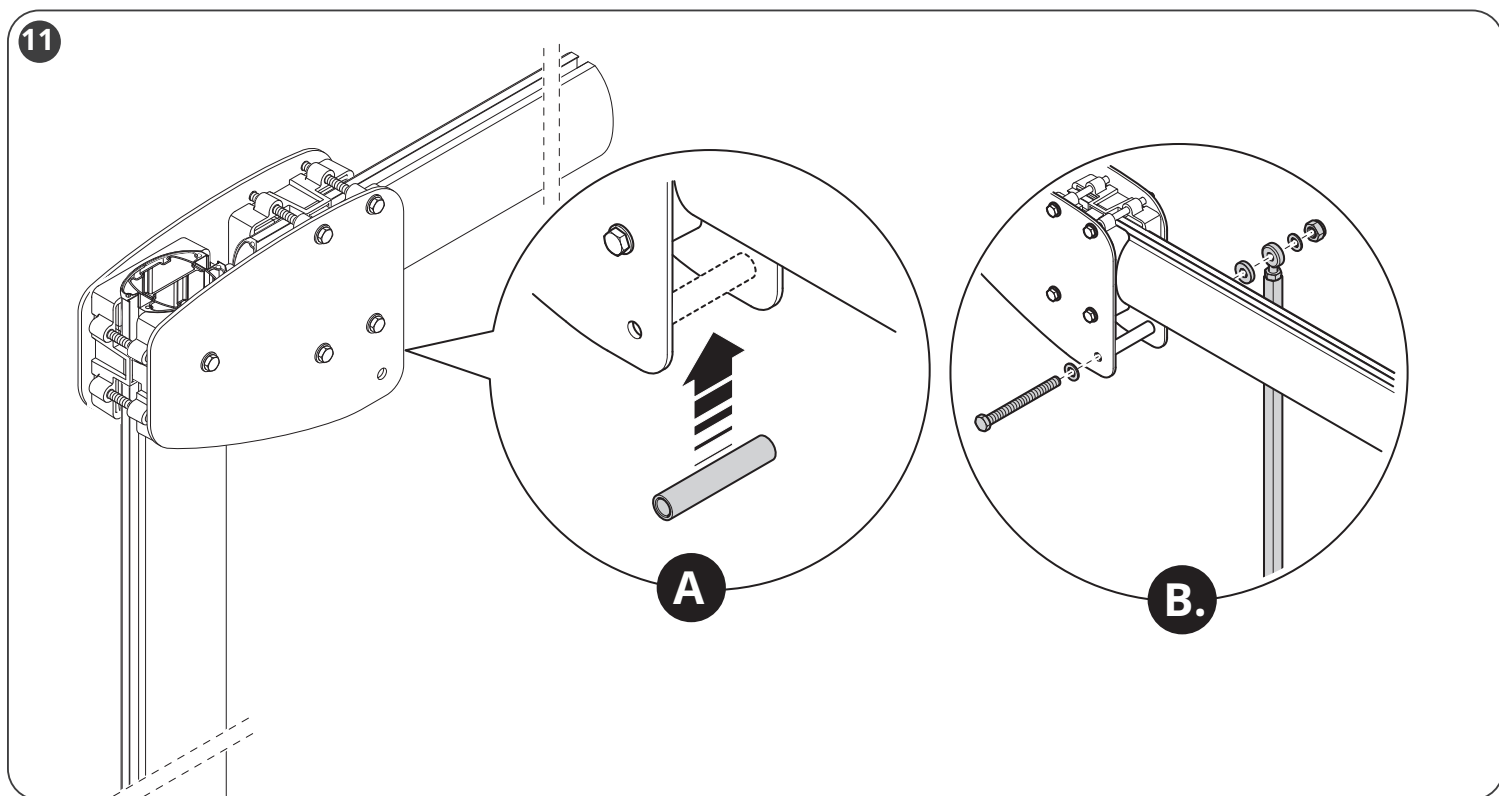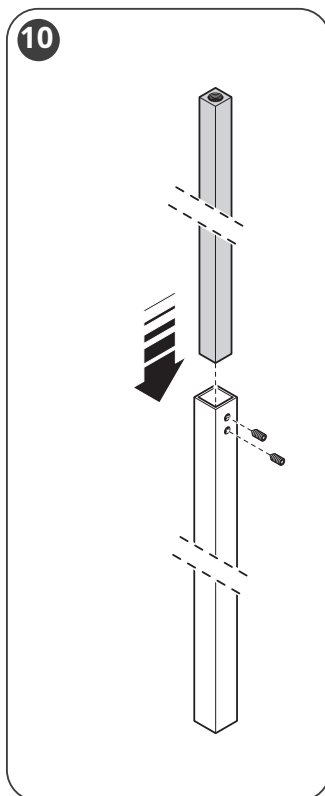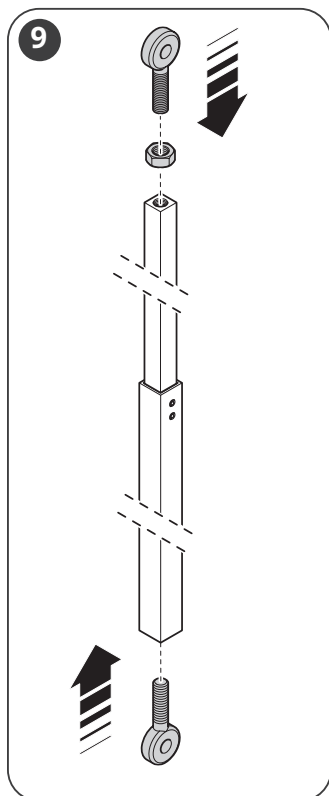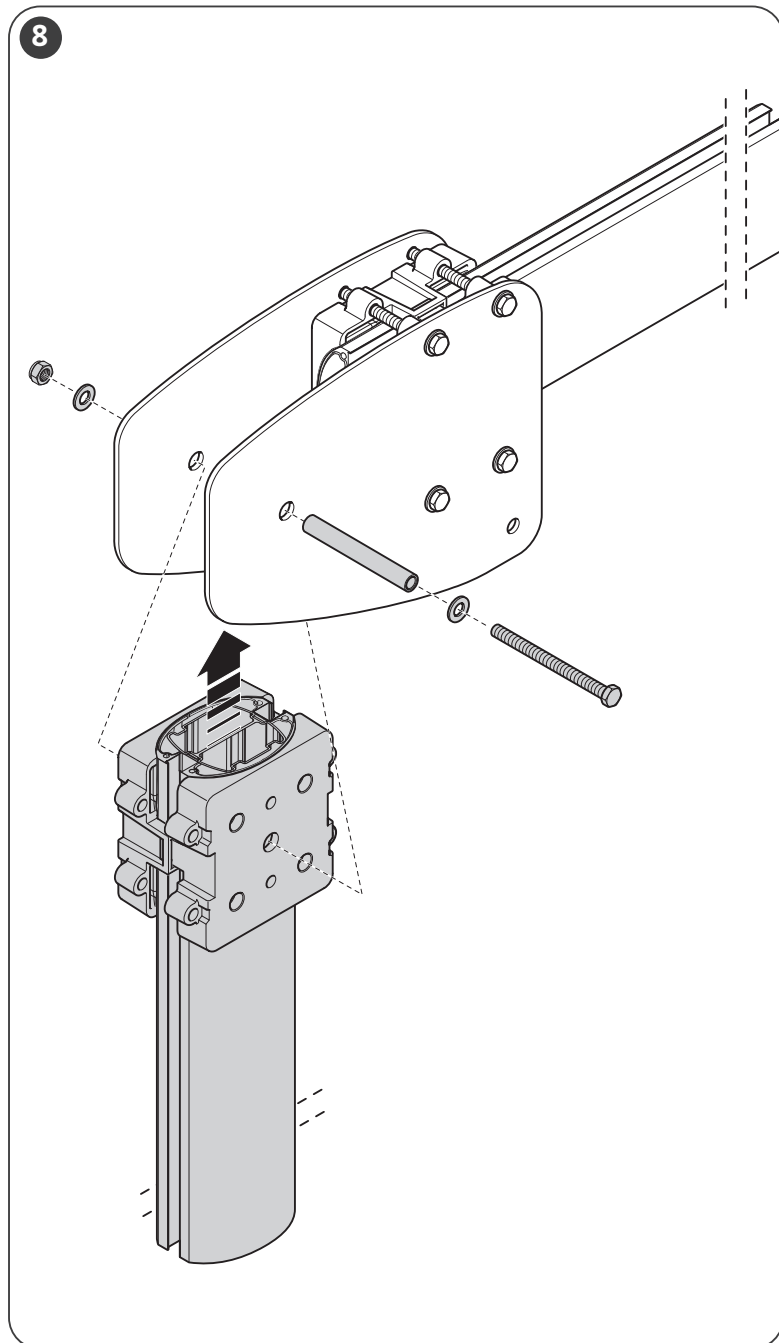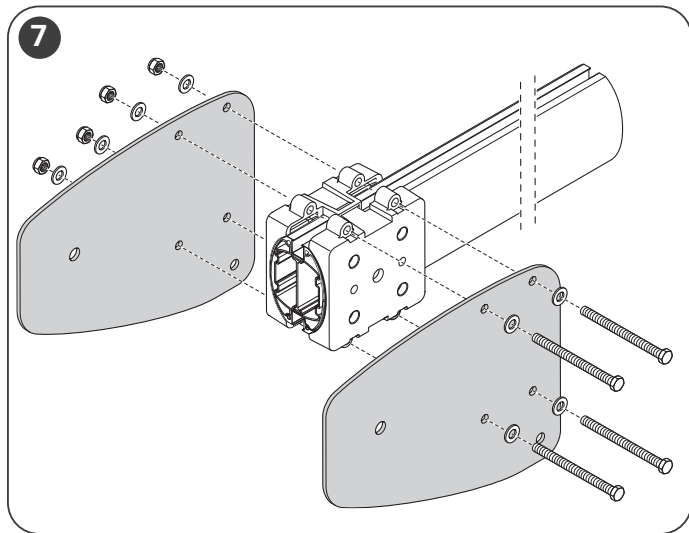

12

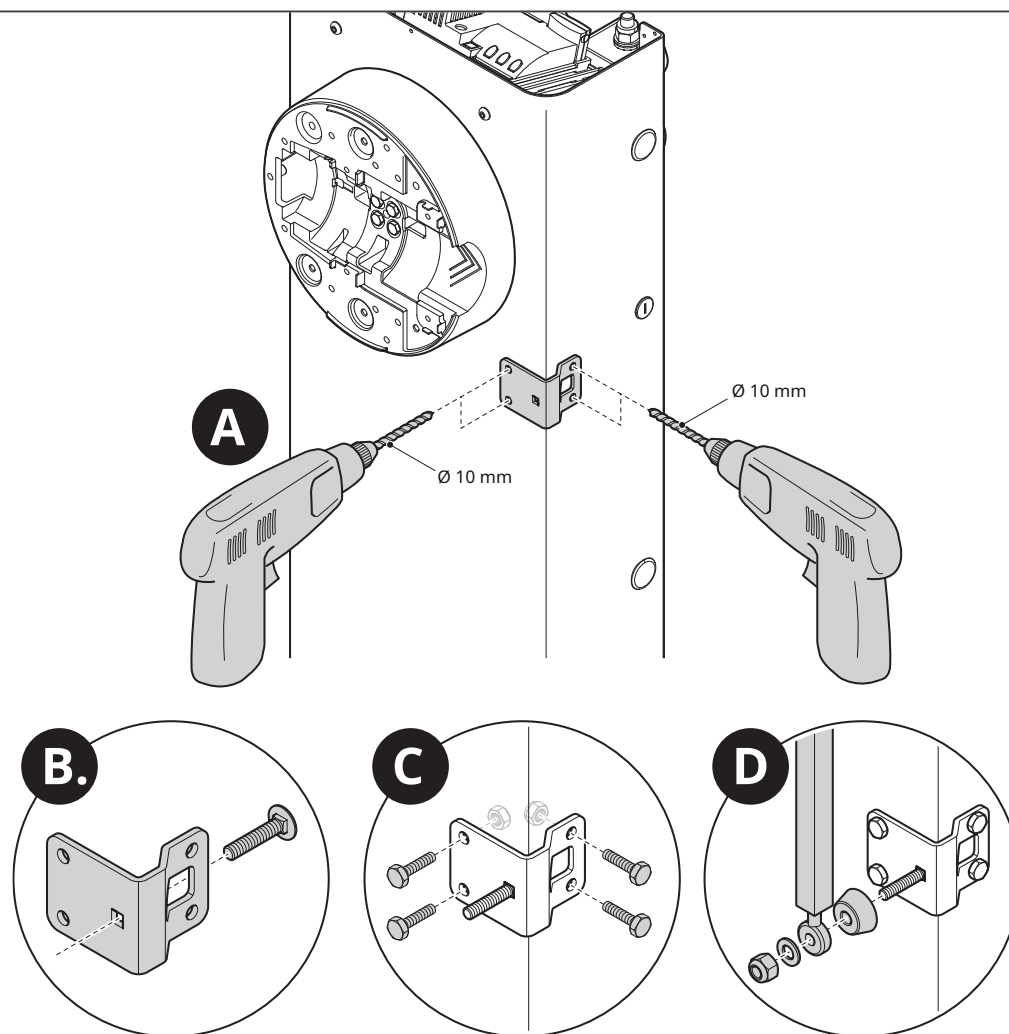

13

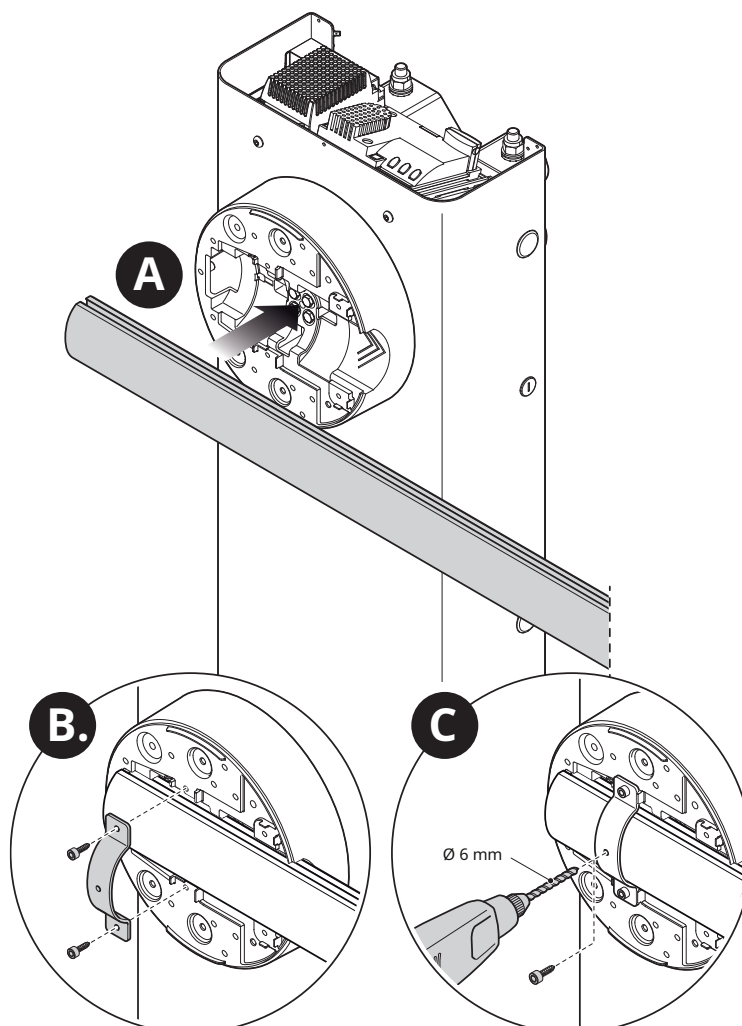

Nice

NICE spa
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com