

1


Zabalené profily
neskladovať vonku
(riziko dažďa)

**2**

Ak balík zmokne,
hneď ho rozbaľiť

**3**




Nenechať mokrý
papier medzi
profilmi

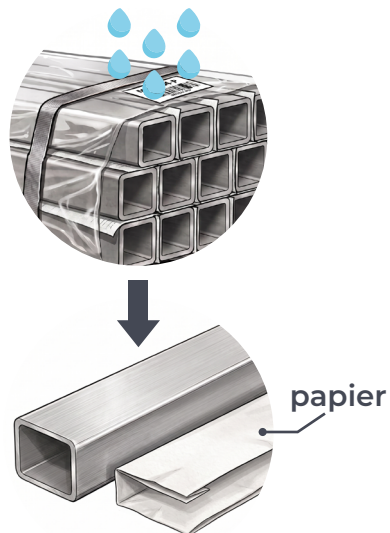**4**

Skladovať pod
strechou v dobre
vetranom priestore

**5**

Profily rezať až po ich rozbalení
a skontrolovaní

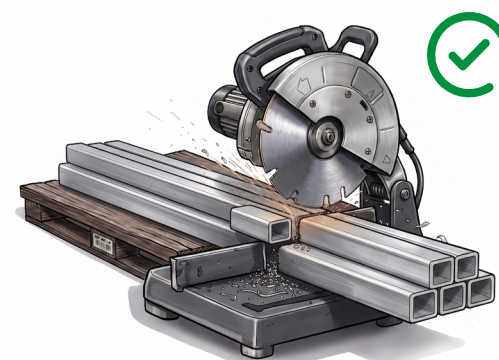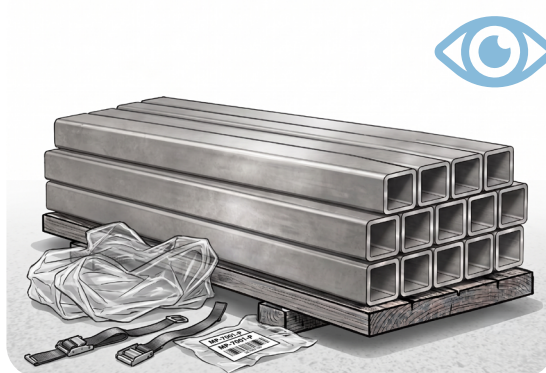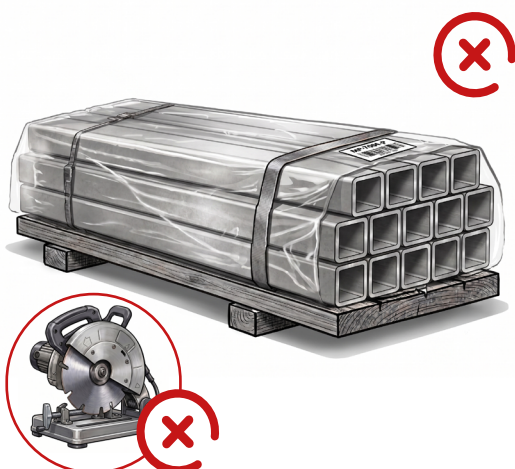

Dodržiavaním týchto pokynov predídete poškodeniu povrchu a zmenám vzhľadu profilov.