

Návod na montáž:

SK: Závesný systém pre posuvné dvere (SPD011, SPD033, SPD051, SPD071, SPD081)

CZ: Závěsný systém pro posuvní dveře (SPD011, SPD033, SPD051, SPD071, SPD081)



Povrchová úprava kovových častí s logom KVN gate system:

Pozinkovaná ocel Q235 + prášková farba.

Doporučené príslušenstvo:

SPD102A - spodné vodiace valčeky nastaviteľná šírka

SPD103A - koncová brzda / spomaľovač

SPD201A alebo SPD202A – madlo

SPD101A – predlžovacia koľajnica L 1000mm ($L_{\max} = 4000\text{mm}$)



Úprava povrchu kovových častí s logom KVN gate system:

Pozinkovaná ocel Q235 + prášková farba


Doporučené příslušenství:

SPD102A - spodné vodíci váleček, nastaviteľná šírka


SPD103A - koncová brzda / spomaľovač

SPD201A nebo SPD202A – madlo


SPD101A – prodlužovací kolejnice L 1000mm ($L_{\max} = 4000\text{mm}$)

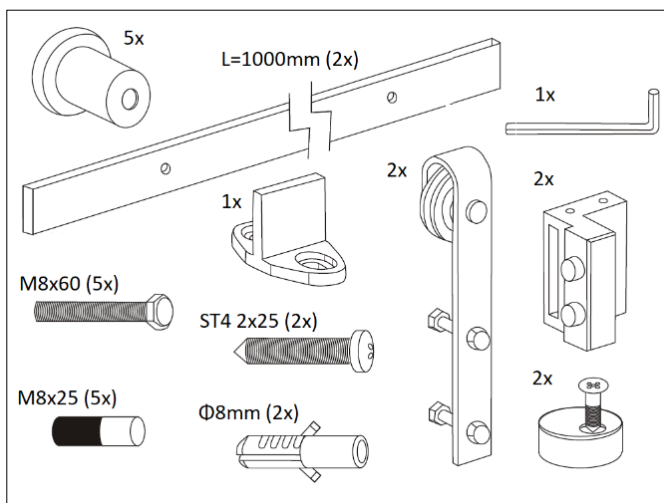

Obrázok 1 Obsah balenia / Obsah balení

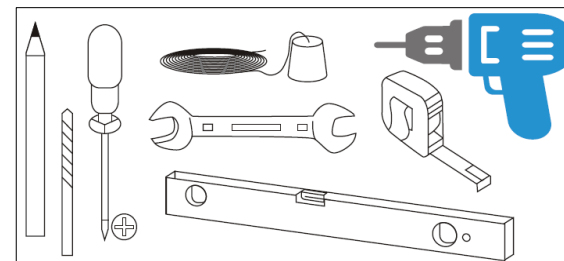

Obrázok 2 Náradie potrebné na montáž / Nářadí na montáž

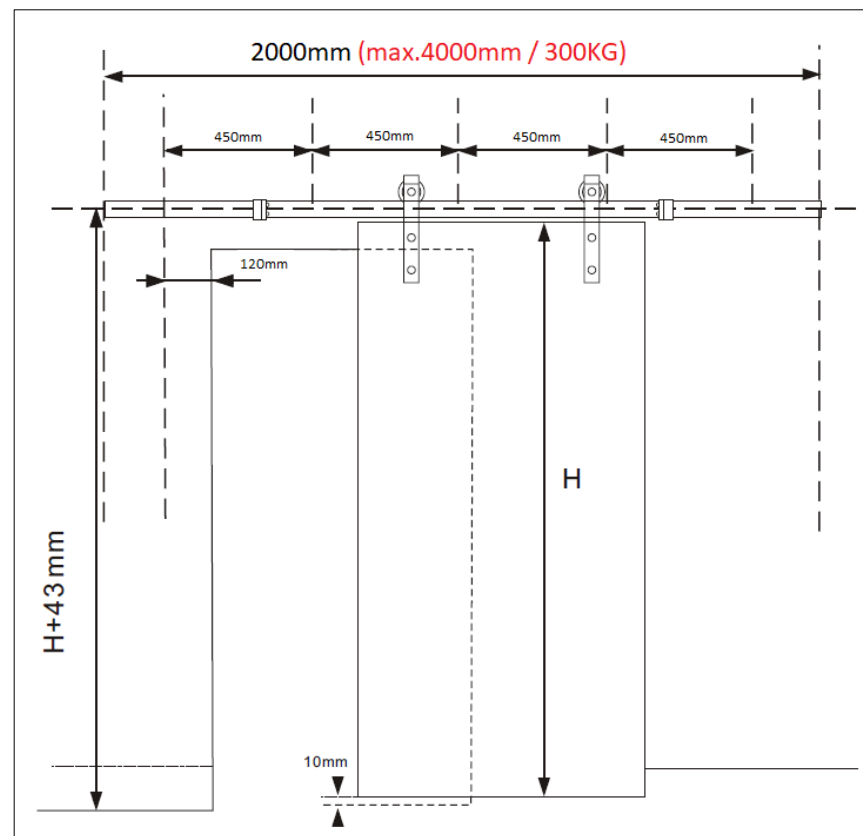


Obrázok 3 Základná špecifikácia / Základní specifikace


Návod na montáž:

SK: Závesný systém pre posuvné dvere (SPD011, SPD033, SPD051, SPD071, SPD081)


CZ: Závěsný systém pro posuvní dveře (SPD011, SPD033, SPD051, SPD071, SPD081)

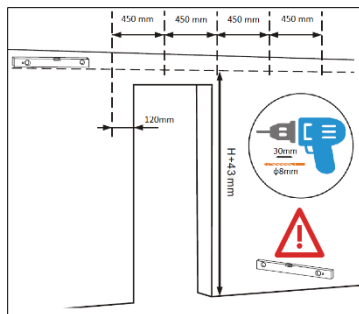


Krok 1A Zameranie / Zaměření

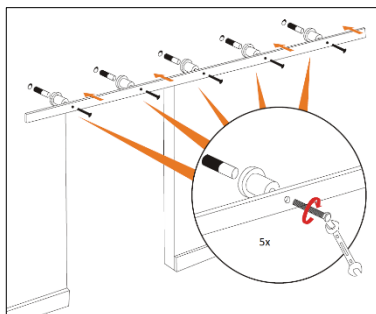


Krok 1B Montáž / Montáž

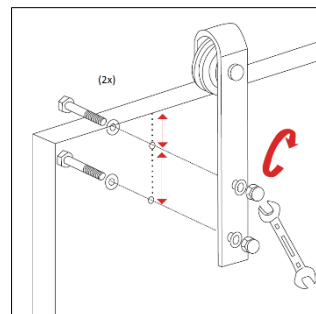


Krok 2

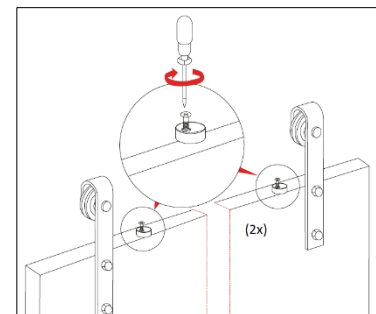


Krok 3

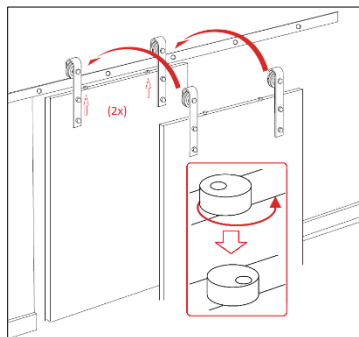

Krok 4

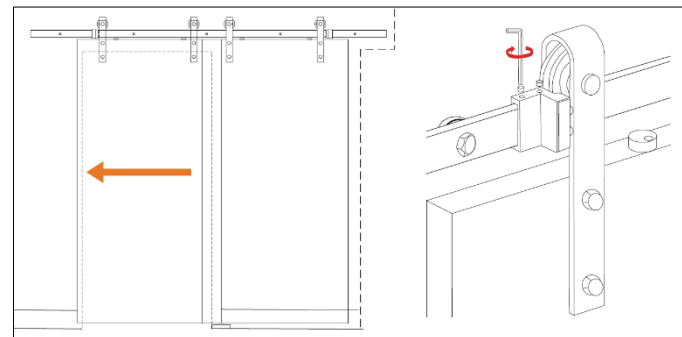


Krok 5

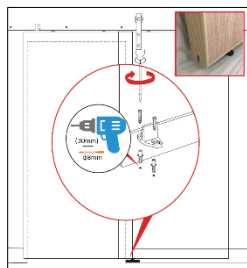


Krok 6A

Klzák vodiaceho profilu
Kluzák vodičího profilu

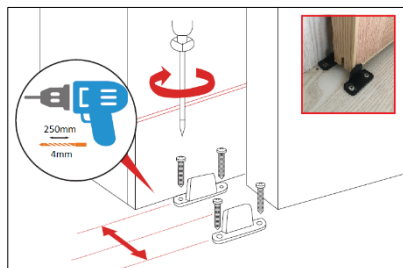

Krok 6B

Bočné vedenie podlahové
Boční vedení podlahové

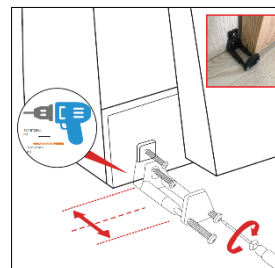

Krok 6C

Bočné vedenie na stenu
Boční vedení stěnové

PRACOVNÝ POSTUP / PRACOVNÍ POSTUP

Krok 1 - Zameranie a montáž nosnej koľajnice

Zaměření a montáž nosné kolejnice

Krok 2 - Uchytenie závesu na dvere

Uchycení závěsu na dveře

Krok 3 - Montáž poistky vyvesenia

Montáž poistky vyvěšení

Krok 4 - Zavesenie dverí, nastavenie poistky vyvesenia

Zavěšení dveří, nastavení poistky vyvěšení

Krok 5 - Montáž koncových dorazov

Montáž koncových dorazů

Krok 6 - Montáž pozdĺžneho vedenia (A, B, C)

Montáž podélního vedení (A, B, C)