



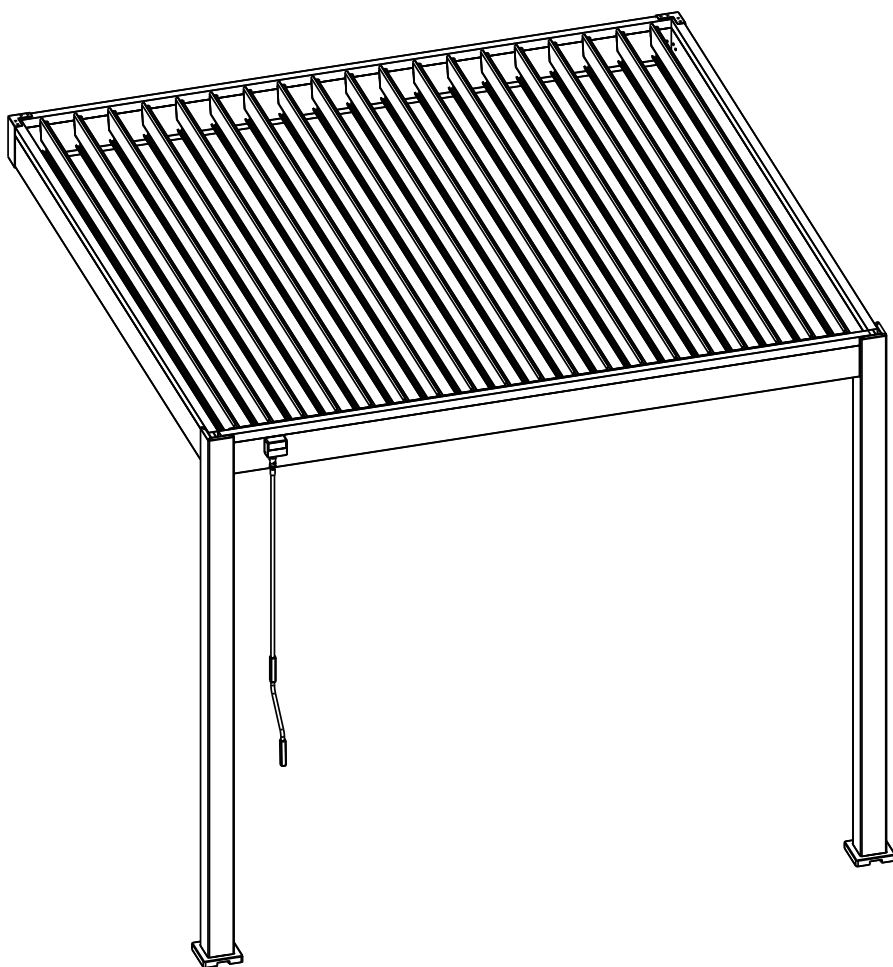

PERGOLA
MONTÁŽ NA STENU
NÁVOD NA MONTÁŽ

3×4

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu pergolu.

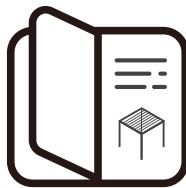

NÁVOD NA MONTÁŽ

Tento návod vám poskytne podrobné pokyny krok za krokom, ako zostaviť a udržiavať vašu pergolu, aby vám prinášala radosť a spoľahlivo slúžila dlhé roky. Dbajte na dôsledné dodržiavanie všetkých krokov, keďže nesprávna montáž môže viesť k vážnym zraneniam.

DÔLEŽITÉ:

Upozornenie: Bezpečnostné pokyny

Pre bezpečnosť osôb je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny. Uchovajte si ich pre budúce použitie.

Deti a osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenými skúsenosťami môžu zariadenie používať, len ak sú riadne dozorované alebo poučené/zaškolené a rozumejú možným rizikám.

Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu smú deti vykonávať iba pod dohľadom.

Táto pergola je určená na vonkajšie použitie v domácnostiach a poskytuje ochranu pred priamym slnečným žiarením, oslnením a teplom.

Akékoľvek použitie alebo úpravy, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, sa považujú za nesprávne a môžu predstavovať významné riziko pre používateľov aj majetok. Takéto konanie vedie k zániku záruky na výrobok.

PRED INŠTALÁCIOU

PRIPRAVTE SI VŠETKY POTREBNÉ NÁSTROJE

Aby ste svoju pergolu správne a bezpečne zostavili, uistite sa, že máte po ruke nasledujúce náradie a príslušenstvo, keďže nie sú súčasťou balenia.

											
rebrík	rukavice	sada inbusových kľúčov	križový skrutkovač	kladivo	meter	ochranná prilba	orezávatko	vŕtačka s príklepom	vodováha	akumulátorová skrutkovačka	nožnice






SKONTROLUJTE, ČI NECHÝBAJÚ DIELY:

Pred začatím inštalácie overte, že máte všetky potrebné diely na zostavenie vašej pergoly. Dvakrát skontrolujte, či množstvo dielov zodpovedá modelu, ktorý ste zakúpili. Ak niektoré diely chýbajú, pred pokračovaním v inštalácii kontaktujte zákaznícky servis.

PRIPRAVTE SI DIELY PRE KAŽDÝ KROK:

V časti Inštalácia tohto návodu je pri každom kroku uvedené, aké diely a v akom množstve budete potrebovať. Odporúčame vopred si pre každý krok nachystať potrebné diely. Ušetrí vám to čas a zjednoduší proces montáže. Aby ste predišli poškodeniu lakovaných povrchov, ak je to možné, ukladajte diely na kartón alebo iný mäkký podklad.

VYBERTE VHODNÉ MIESTO:

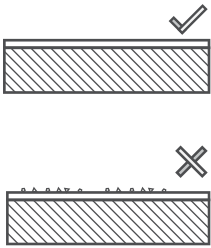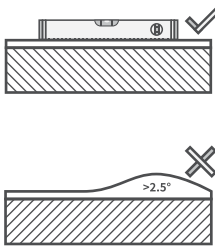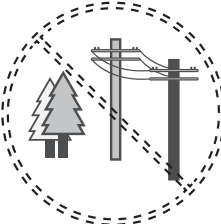				
Podklad by mal byť pevný a rovný.	Podklad musí byť rovný a vyrovnaný.	Uistite sa, že v danej oblasti je zabezpečený dostatočný odvod vody.	Uistite sa, že miesto má v prípade potreby jednoduchý prístup k elektrickej energii.	Vyhýbajte sa miestam s prevísajúcimi stromami alebo nadzemnými elektrickými vedeniami.

UPOZORNENIE:

Mnohé terasy alebo prístrešky sú vybudované s miernym spádom, aby odvádzali dažďovú vodu od domu alebo iných stavieb. Na správnu montáž pergoly je potrebný úplne vodorovný povrch. Drobné kamienky alebo nerovný podklad môžu zabrániť pevnému ukotveniu pergoly. Ak je pergola nainštalovaná na nerovnom povrchu, môže to ovplyvniť funkčnosť doplnkových komponentov a môže dôjsť k zániku záruky na výrobok. Na správnu montáž môže byť tiež potrebné upraviť výšku stĺpov.








PRÍPRAVA ZÁKLADU:







Aby ste pripravili základ, uistite sa, že:


- skontrolujete, či sa v podloží nenachádzajú podzemné potrubia a káble (pred kopaním kontaktujte príslušné miestne orgány),
- overíte si u miestnych úradov, či sú potrebné stavebné povolenia,
- ak zvolíte betónový základ, poraďte sa s renomovaným zhotoviteľom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých osôb zapojených do montáže a používania pergoly, je nevyhnutné dodržiavať nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

	Pergola musí byť umiestnená a bezpečne zaistená na rovnom, vodorovnom povrchu.		Počas montáže vždy noste vhodnú pracovnú obuv, rukavice a ochranu očí.
	Pri používaní elektrického náradia alebo rebríka vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu.		Vždy noste ochranné prostriedky, aby ste minimalizovali riziko zranenia v prípade pádu.
	Uistite sa, že pergola spĺňa miestne stavebné predpisy a normy.		Nestúpajte na strešné lamely.
	Používajte iba rebríky a lešenia, ktoré unesú požadovanú hmotnosť.		Pred každým použitím pergolu vizuálne skontrolujte, či nie je poškodená. Ak zistíte poškodenie, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte autorizovaný servis na opravu.
	Pred inštaláciou pohonu odstráňte všetky nadbytočné káble a odpojte všetky zariadenia, ktoré nie sú nevyhnutné.		Aby ste predišli poškodeniu, počas sneženia alebo veterného počasia nastavte strešné lamely do zvislej (vertikálnej) polohy.
	Nechránené pohyblivé časti, ktoré predstavujú riziko, by mali byť inštalované vo výške viac ako 2,5 metra nad podlahou alebo nad akýmkoľvek povrchom, z ktorého k nim možno získať prístup.		Vždy používajte náhradné diely schválené výrobcom.
	Aby ste predišli poškodeniu pergoly, pravidelne odstraňujte lístie a cudzie predmety zo strešných lamiel a z vodiacich líšť.		Elektrickú inštaláciu smie vykonávať iba certifikovaný personál v súlade s príslušnými predpismi.
	Pred inštaláciou odpojte všetky elektrické pripojenia od napájacej siete.		Pergolu ovládajte na diaľku iba vtedy, keď jasne vidíte pohyblivé časti.
	Napájacie zdroje pre elektrické pergoly smie inštalovať len licencovaný elektroinštalatér.		Ak motor podstúpi opakované cykly otvárania a zatvárania, môže sa aktivovať ochrana proti prehriatiu a po ochladení sa vráti do normálnej prevádzky.
	Držte deti a domáce zvieratá mimo montážneho priestoru až do úplného dokončenia inštalácie.		Všetky plastové vrecká zlikvidujte zodpovedne a držte ich mimo dosahu detí.
	Udržiavajte bezpečný odstup od elektrických vedení, najmä pri manipulácii s kovovými dielmi.		Vyhňte sa montáži pergoly za veterného alebo mokrého počasia.
	V prípade poškodenia napájacieho kábla smie jeho výmenu vykonať iba výrobca, servisný zástupca alebo iná rovnako kvalifikovaná osoba.		Neskladujte horúce predmety, ako napríklad nedávno používané grily alebo letlampy, pod pergolou ani v jej blízkosti.

	Aby nedošlo k poškodeniu pohonu lamiel, neovládajte mechanizmus strechy pri námraze alebo ľade.		Držte oblečenie a časti tela mimo pergoly, aby sa nezachytili do pohyblivých častí.
	Neumiestňujte predmety na strešné lamely.		Nie je dovolené zavesovať predmety na pergolu, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.
	Pred vykonaním akýchkoľvek úprav dizajnu alebo konfigurácie zariadenia sa poraďte s výrobcom alebo autorizovaným zástupcom.		Držte deti ďalej od pevne inštalovaných ovládacích prvkov a zabezpečte, aby boli diaľkové ovládače mimo ich dosahu.
	Záruka zaniká a môže dôjsť k poškodeniu ovládacieho mechanizmu, ak sa nainštaluje neoriginálne príslušenstvo, ktoré nie je od výrobcu.		Prosím, udržiavajte odtokové otvory stĺpa čisté – pravidelne ich čistite mäkkou kefkou.
	Garantujeme odolnosť pergoly pri rýchlosti vetra do 80 km/h.		Garantujeme odolnosť pergoly pri maximálnom zaťažení snehom 50 kg/m².





POTREBNÉ 2 OSOBY NA MONTÁŽ


Spojovacia tyč a kefka sú umiestnené v dutine nosníka.





Na vnútornej strane kartónu sa nachádza sledovacie číslo produktu (pozrite si diagram nižšie). Pre lepší a efektívnejší popredajný servis si pri rozbalovaní škatule prosím odfoťte toto číslo a fotografiu si uložte.

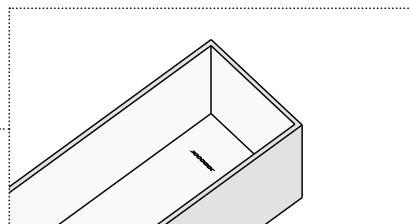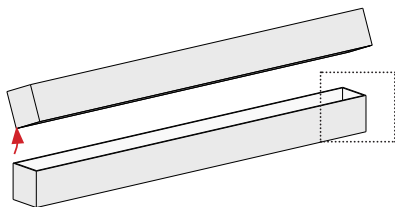


Pôdorys pergoly

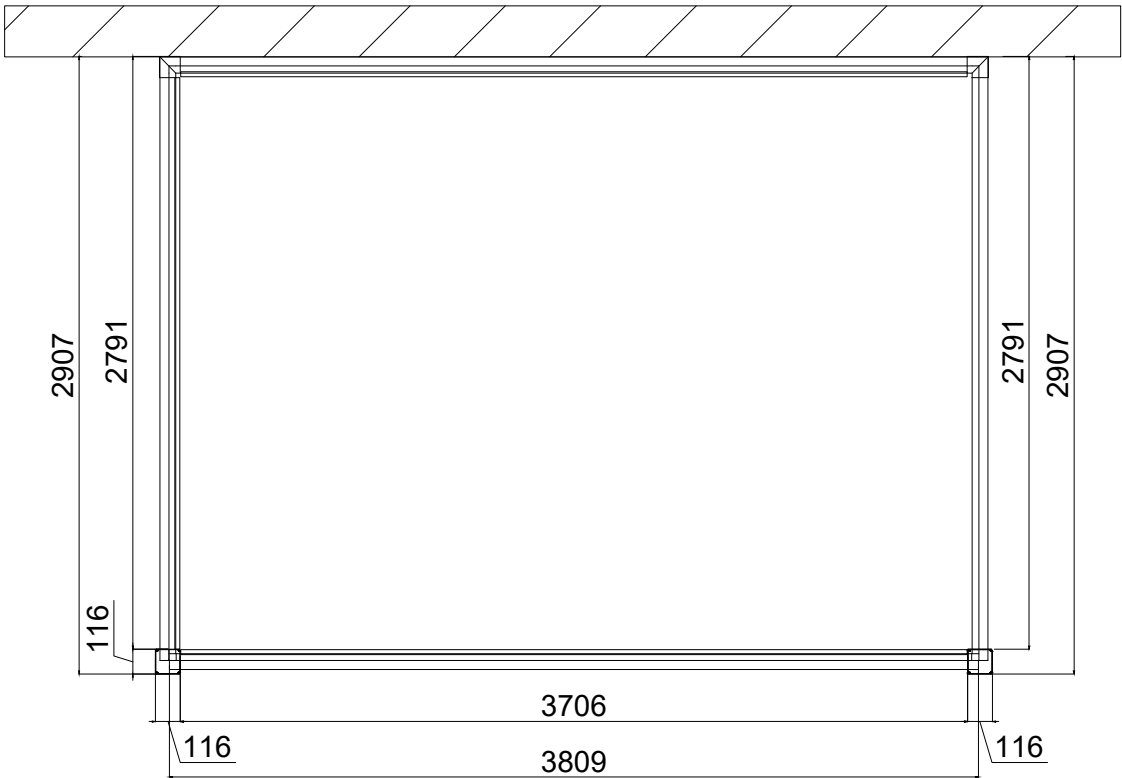


Plán rozmiestnenia základových pätičiek

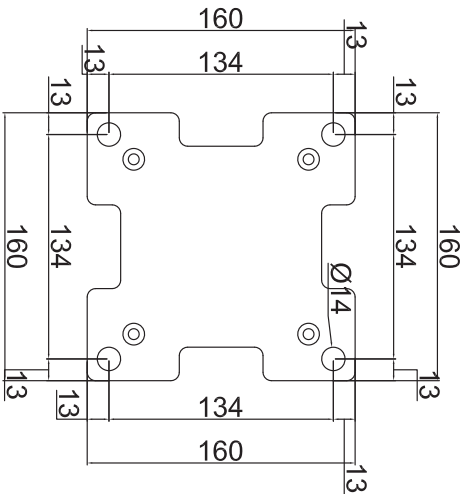
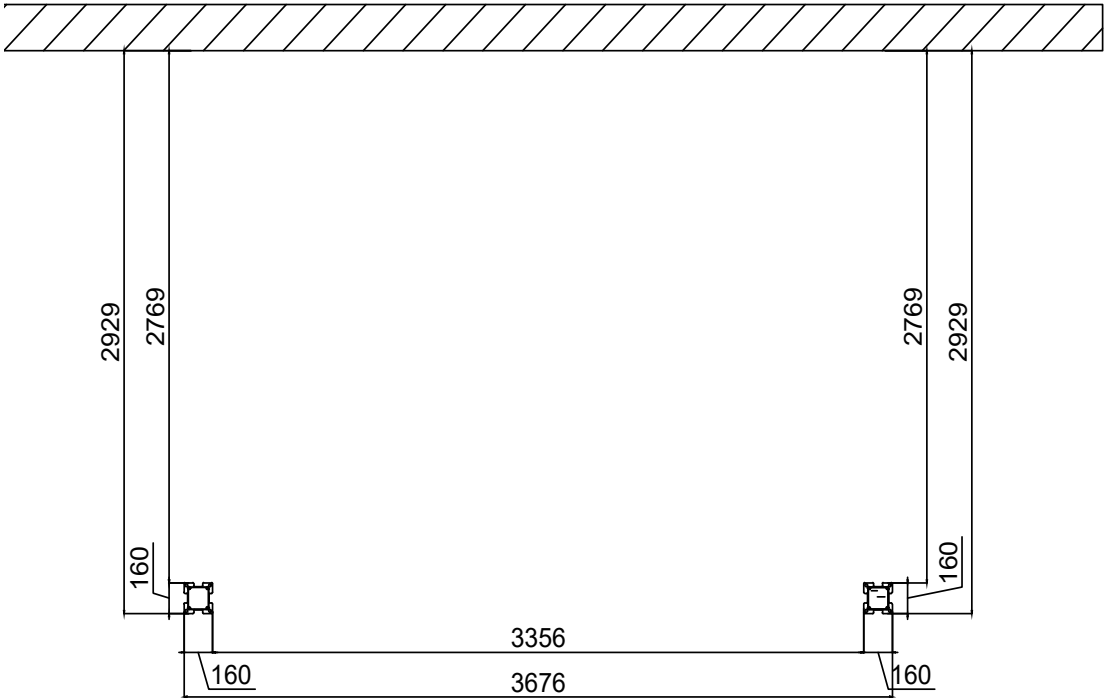


CARTON 1/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
AO			116X116 L=2550mm	1
AO-2			116X116 L=2550mm	1



No.	Diagram	QTY
IO		2
JO		2


No.	Diagram	QTY
TO	 10x80	8
XO-1	 6x35 4mm	8

No.	Diagram	QTY
KO		1
LO		24
LO-1		25
EO-3		2
EO-4		2
MO		49
QO	 6mm	12
RO		12
NO		1
OO-1		1




No.	Diagram	QTY
OO-2		1
SO		50
TO-1	 8x100	7
UO	 lock nut	74
WO	 4x16 PH2	100
WO-1	 5x19 8mm	24
XO	 6x40 4mm	49
VO		25
PO		1
YO	 6x45 4mm	3

CARTON 1/4

No.	Diagram	QTY
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

No.	Diagram	QTY
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 10mm	1
ZO-8		1

CARTON 2/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
BO-3			75X153 L=3809mm	1
BO-4			75X195 L=3897mm	1
CO-3			75X195 L=2840mm	1
CO-4			75X195 L=2840mm	1
DO			42X54 L=3809mm	1
FO			27X8 L=3650mm	1
HO			L=1300mm	1

CARTON 3/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2757mm	12

CARTON 4/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2757mm	13


Predtým, než pristúpíte k montáži lamelovej pergoly, je potrebné skontrolovať, či sú dodané všetky uvedené diely a či nie sú poškodené.

Akýkoľvek chýbajúci diel je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia.

Obal nevyhadzujte, kým sa nepresvedčíte, že výrobok funguje správne.

Attention:

Please note that the outlet on the skirt should be in the front position for the front side, while for the rear side, the outlet is a mirror image of the front face.

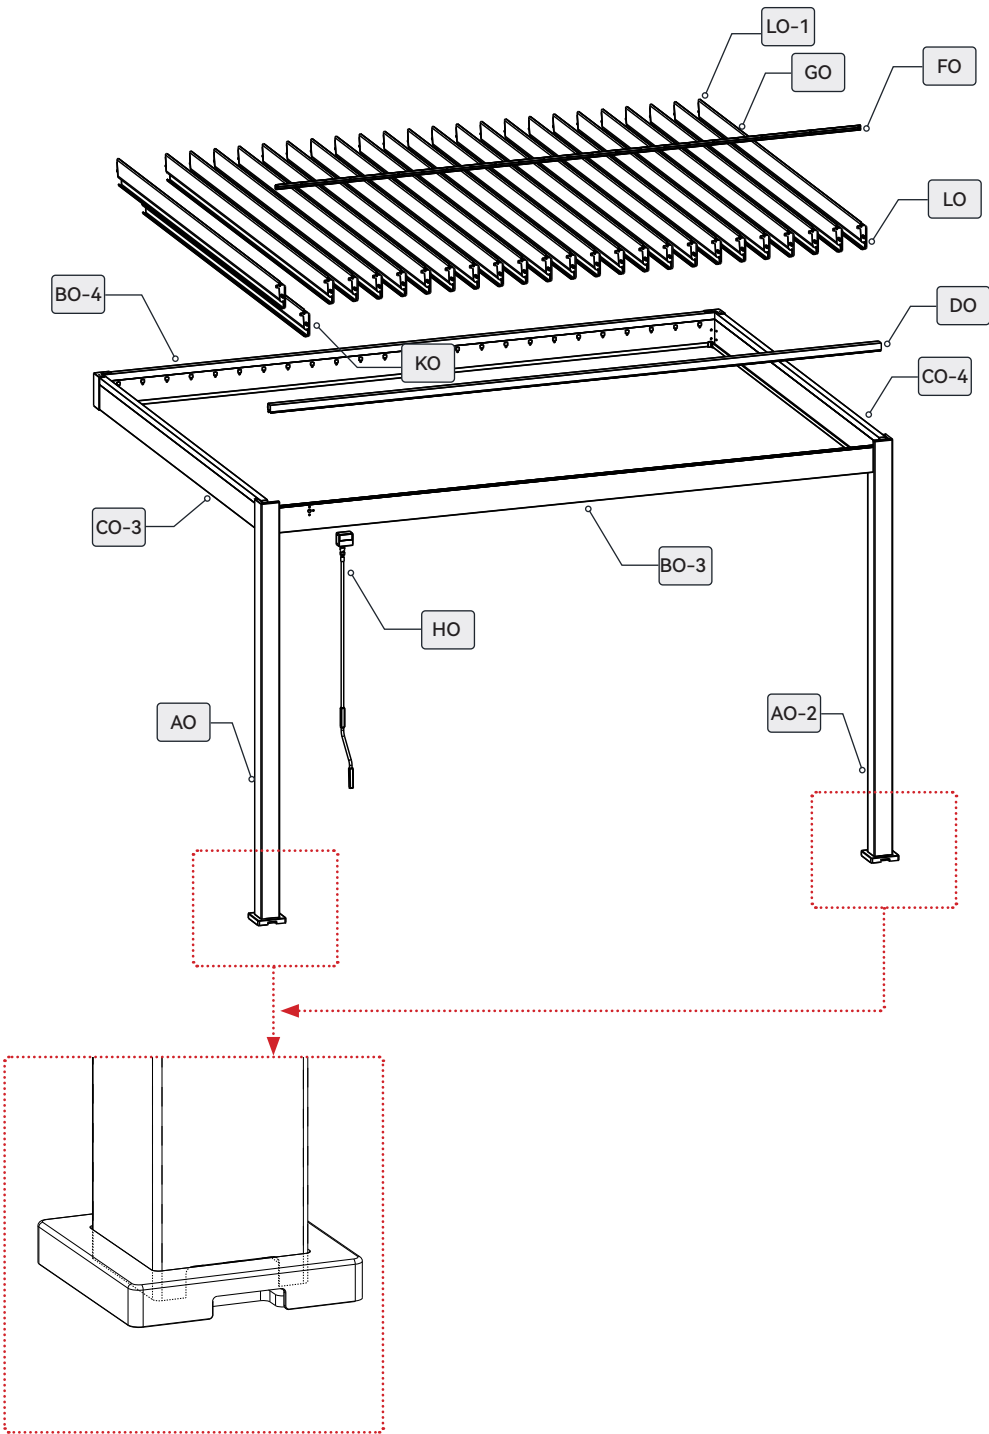


V ilustrácii je použitý ručný kľúč, ktorý možno nahradiť elektrickým skrutkovačom s bitom P-tip.

KO		1	MO		49
LO		24	XO	 6x40 4mm	49
LO-1		25	UO	 lock nut	49


ZO-1	 4mm
ZO-2	 4mm
ZO-5	 10mm

Upozornenie:
Nainštalujte čapy krytu na oboch koncoch lamiel.
Poznámka: Aby nedošlo k poškodeniu plastových dielov (MO), pri používaní akumulátorovej vŕtačky alebo skrutkovača znížte krútiaci moment.

X24




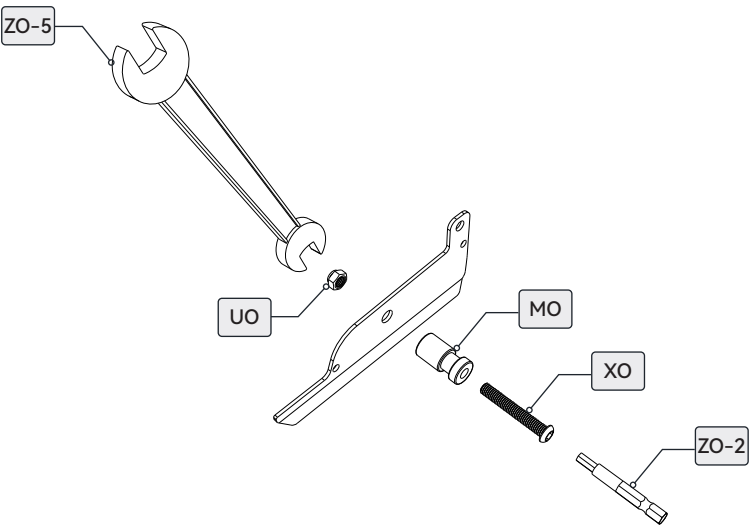


X25

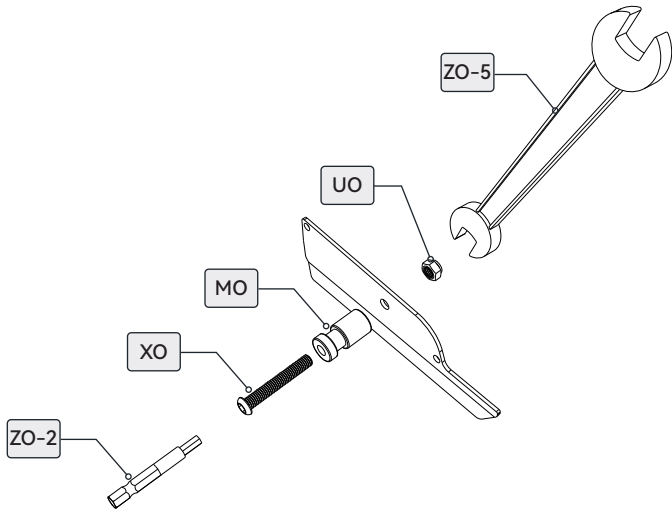


Nainštalujte kryty lamiel na oboch koncoch nainštalovaných lamiel, ako aj na vretenovej lamele.

GO		25	WO		4x16		PH2	100	ZO-6		PH2
----	---	----	----	---	------	---	-----	-----	------	---	-----

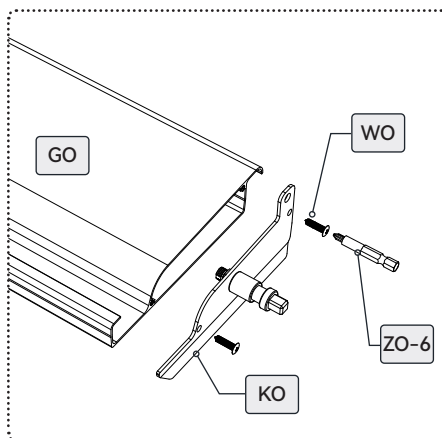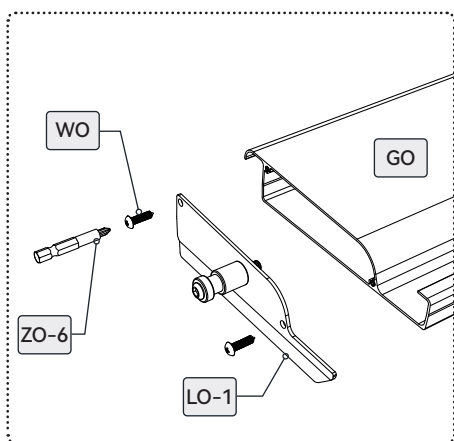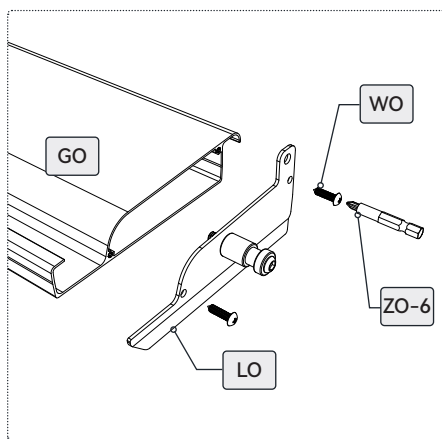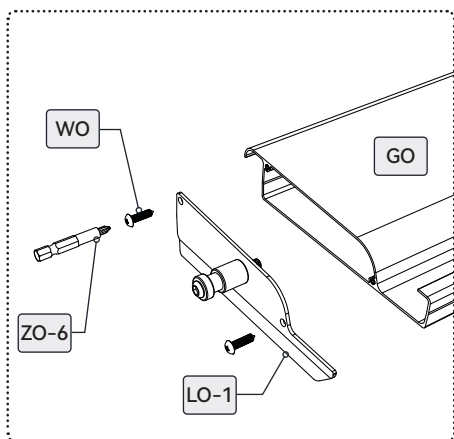
X1**X24**

- 1. Najprv nainštalujte soklový kryt stĺpa.
- 2. Uistite sa, že vývod na soklovom kryte a na stĺpe je na rovnakej strane.

AO		1	IO		2	XO-1		8	ZO-1	
AO-2		1	JO		2				ZO-2	

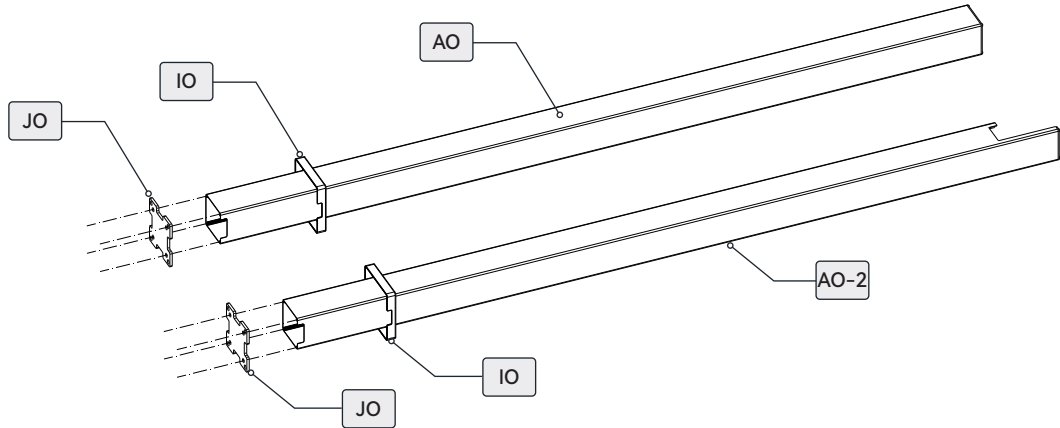


Upozornenie:
Po nainštalovaní týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.


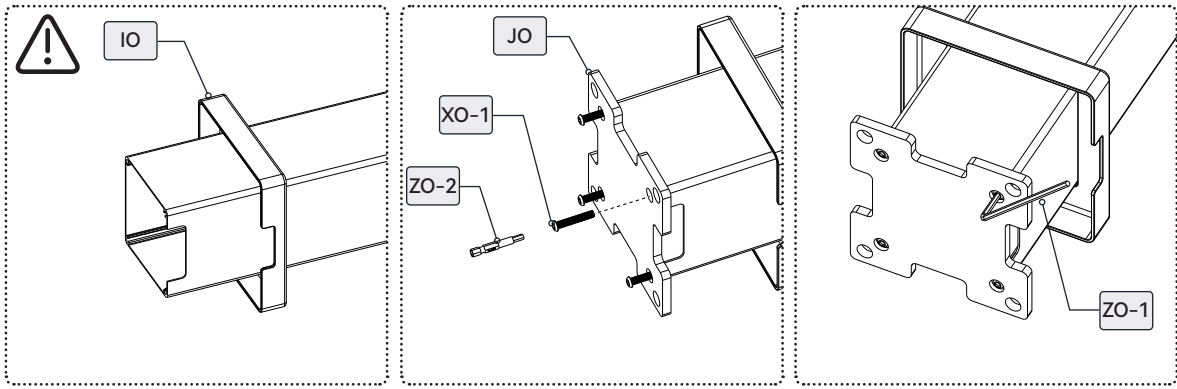


Nainštalujte nosník na strane pri stene a na oboch koncoch namontujte spojovacie prvky.


BO-4		1	EO-3		2	WO-1			12	ZO-7	
			EO-4		2						

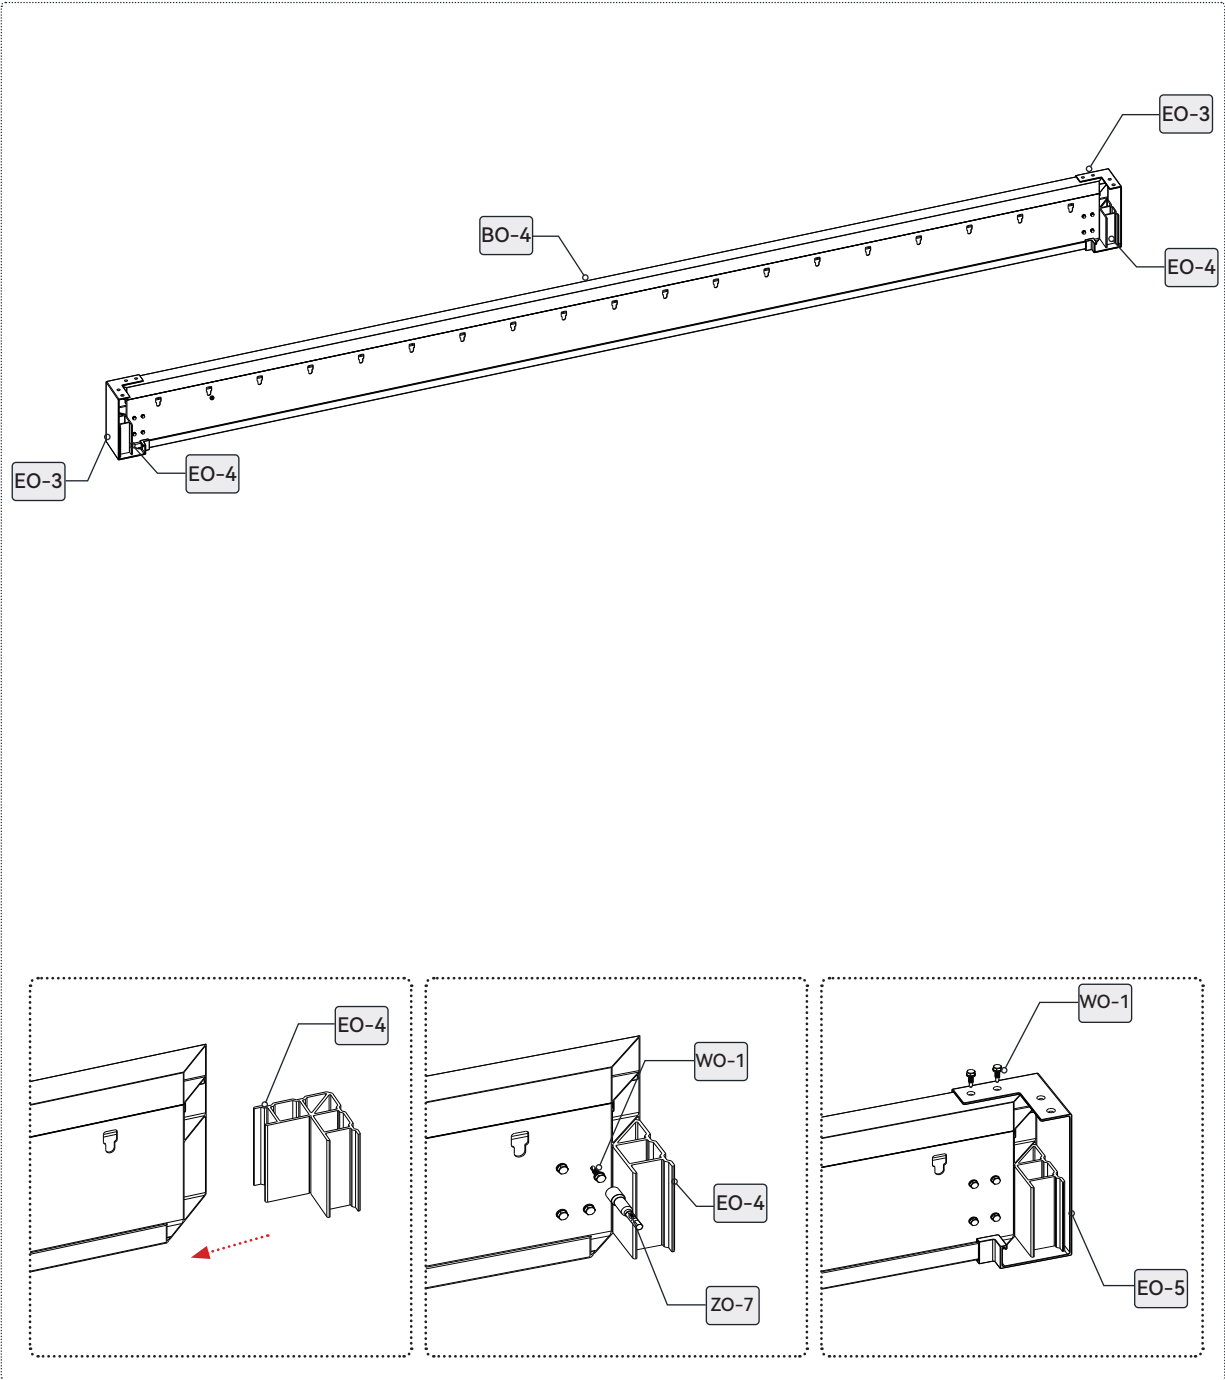

Umiestnite nainštalovaný nosník do výšky uvedenej na diagrame, markerom označte body vŕtania a otvory vyvŕtajte vŕtákom M8 × 150.

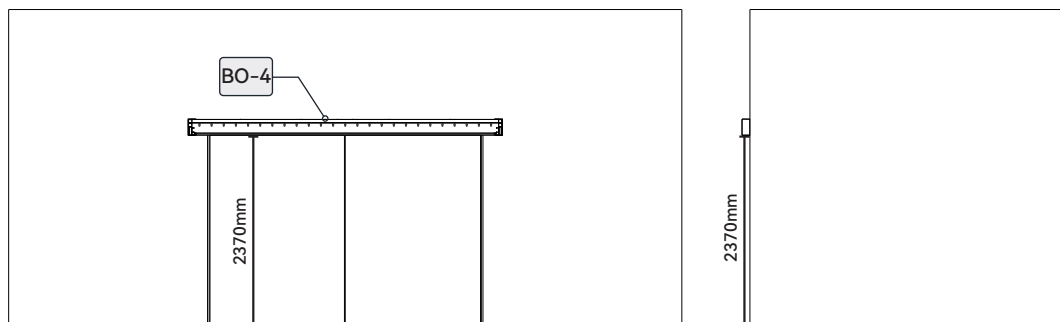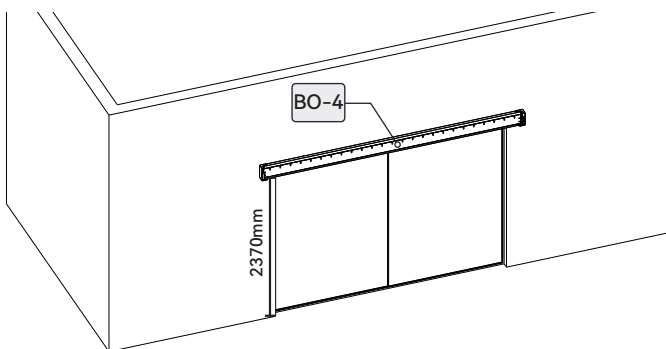

značkovač
(permanentný
popisovač)

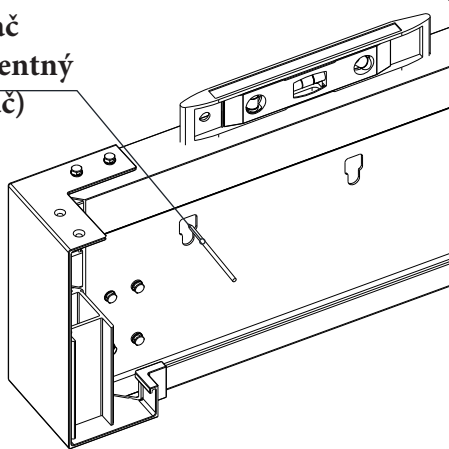

M8X150
rázový bit (bit do rázového skrutkovača)






Priskrutkujte nosník k stene pomocou rozperných skrutiek nainštalovaných do predvŕtaných otvorov.

TO-1




8x100

7

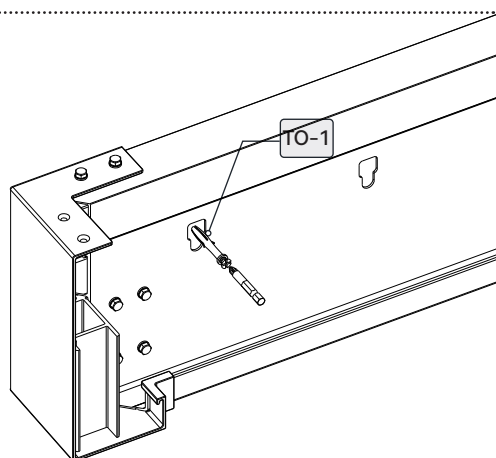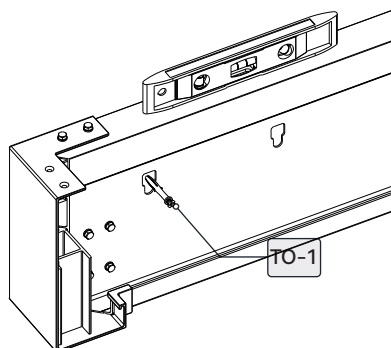
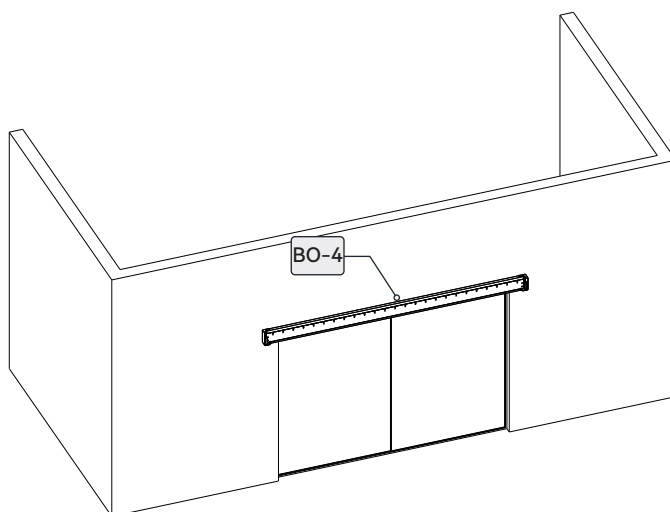


Nainštalujte skrutky pre bočné nosníky.




CO-3		1
CO-4		1

QO			6
----	---	---	---

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

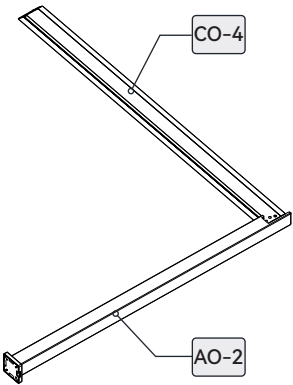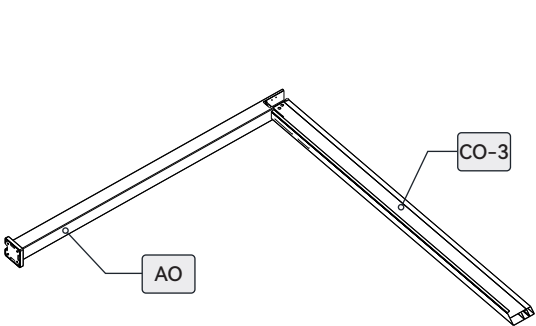

Upozornenie:
Po nainštalovaní týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.

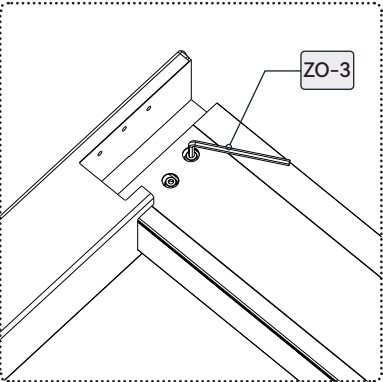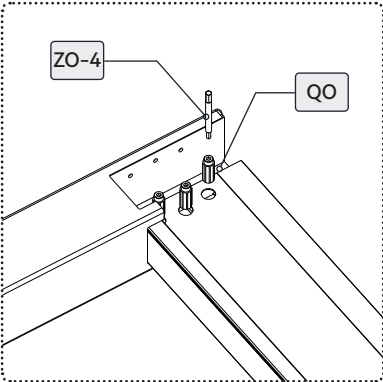
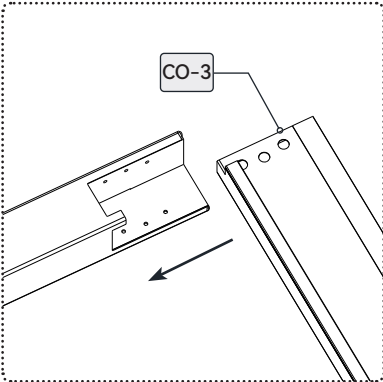


Pripevnite bočný nosník k nosníku upevnenému na stene pomocou vhodného spojovacieho materiálu.

BO-3		1
------	---	---




QO			6
WO-1			12

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

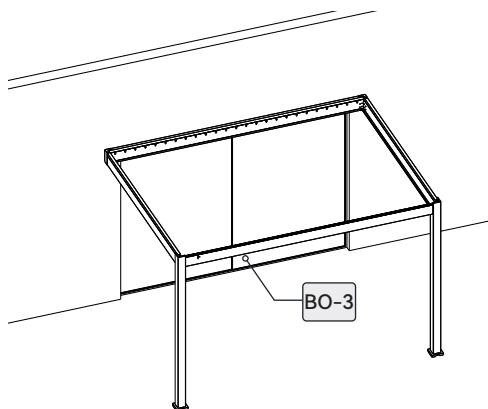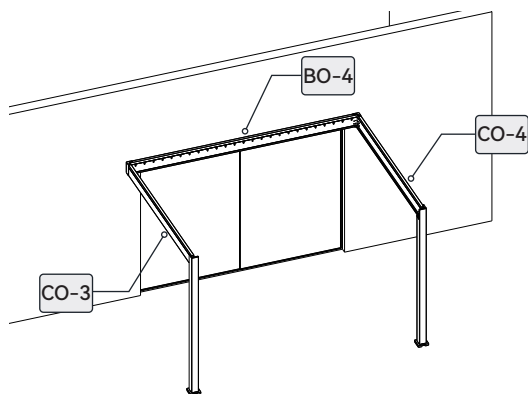







Upozornenie:

Po nainštalovaní týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.

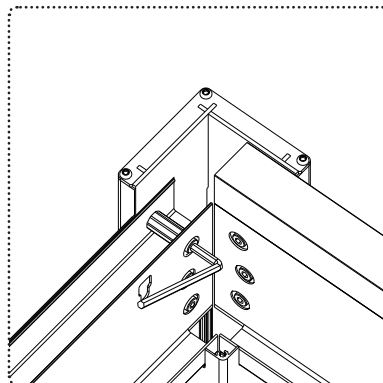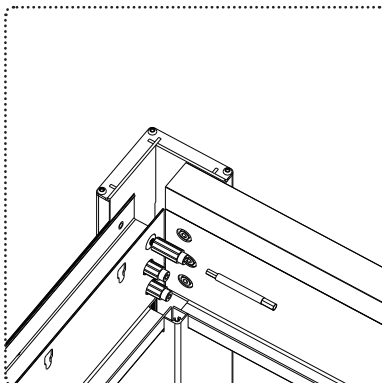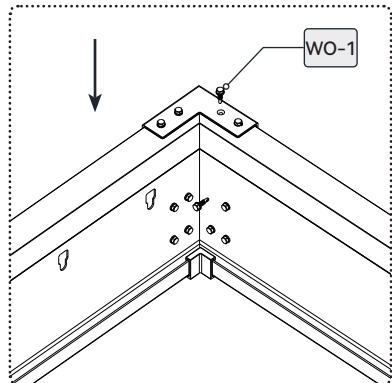



1. Skontrolujte rozmery podľa zobrazenia na diagrame.
2. Pomocou vodováhy overte, že všetky nosníky sú vodorovné a stĺpy zvierajú so zemou uhol 90°.
3. Skontrolujte zvislé zarovnanie stĺpov. (Len pre verziu s 3 / 6 stĺpmi)
4. Upravte spodnú hranu stĺpov podľa rozmerov v diagrame.
5. Použite príklepovú vŕtačku s vrtákom 12 mm na vyvrtávanie otvorov, potom vložte rozperné skrutky (kotvy) a dotiahnite ich kľúčom M17.

TO	 10x80	8
----	--	---

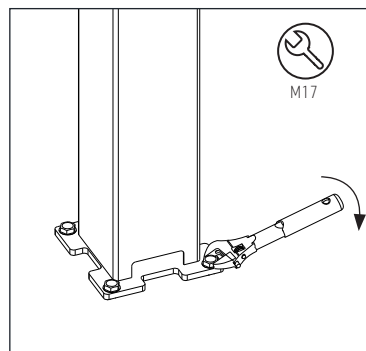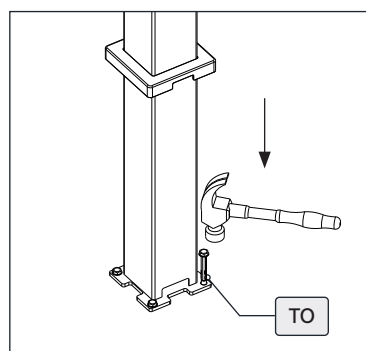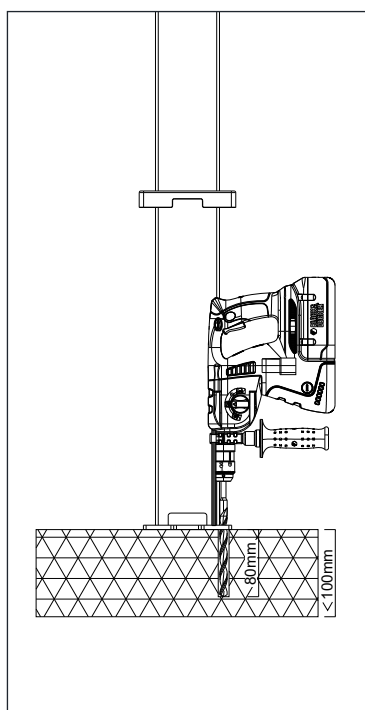
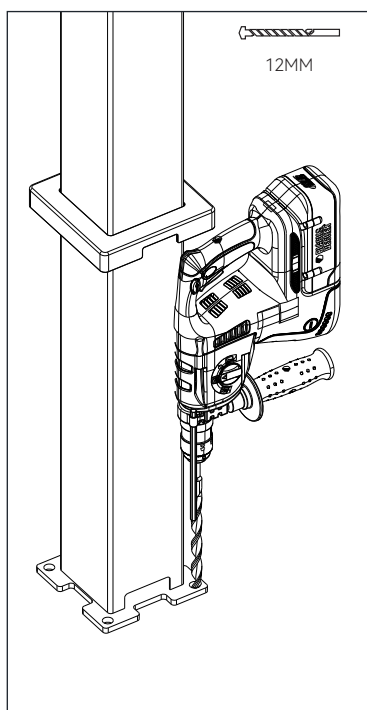
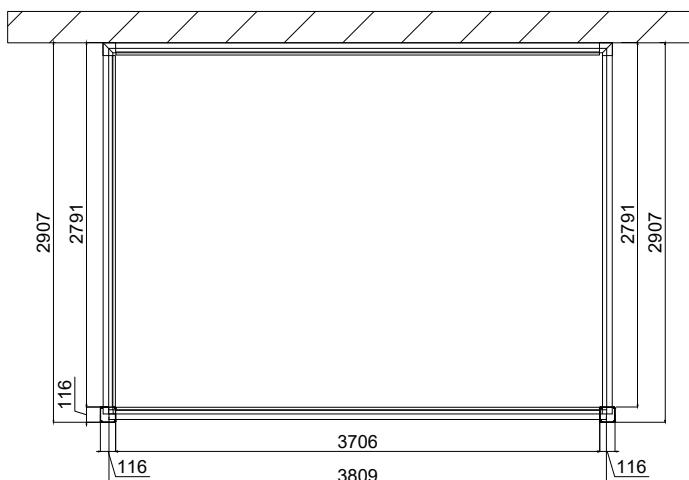
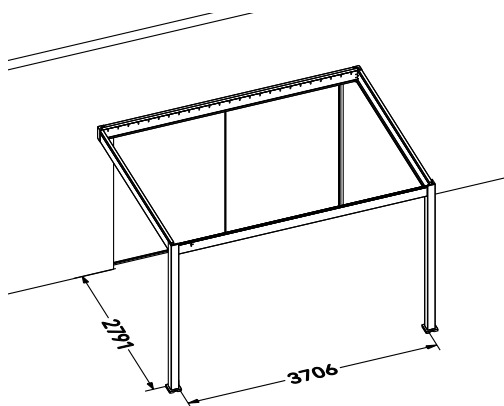


V mieste, kde sa nosník pri stene stretáva s bočným nosníkom, naneste súvislú vrstvu silikónového tmelu, aby ste zabezpečili pevné a vodotesné spojenie.

ZO-8

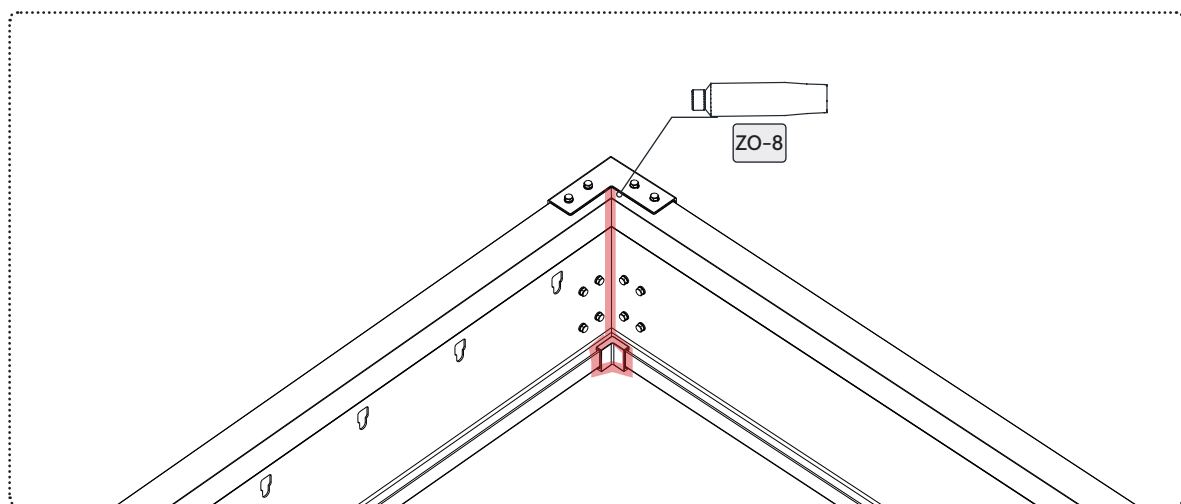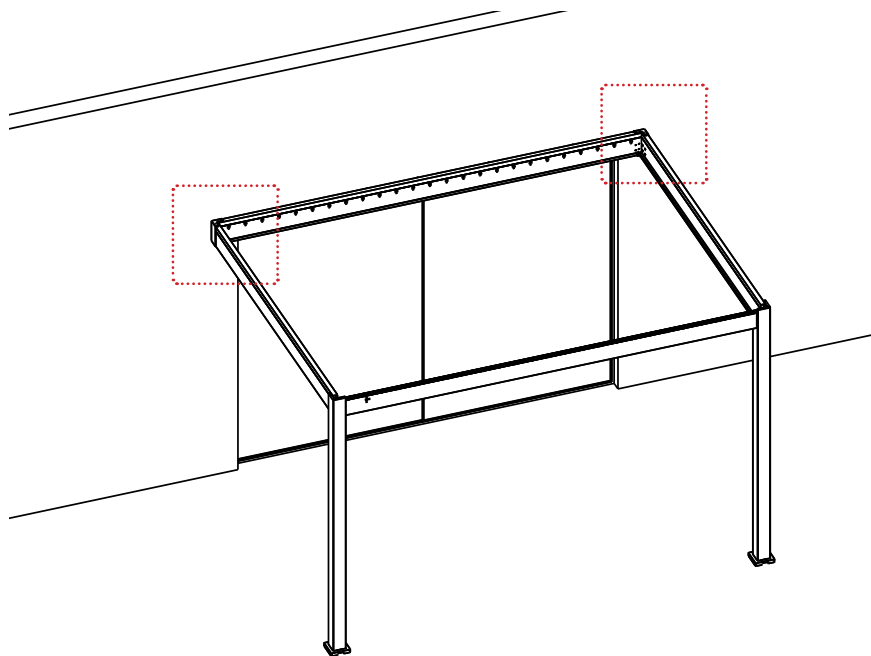


1. Najskôr nainštalujte lamely s vretenami.
2. Najprv úplne zasuňte jeden koniec do vyrezaného otvoru v nosníku a potom vložte druhý koniec.

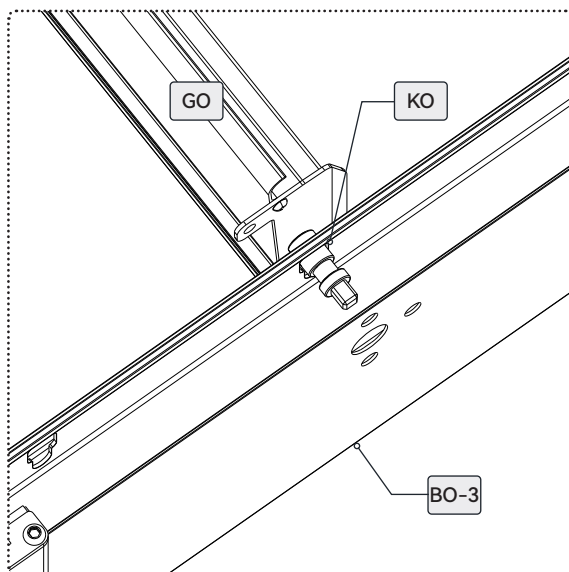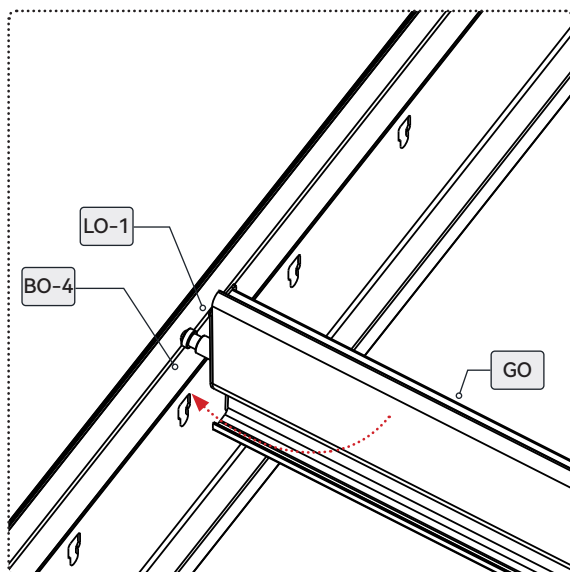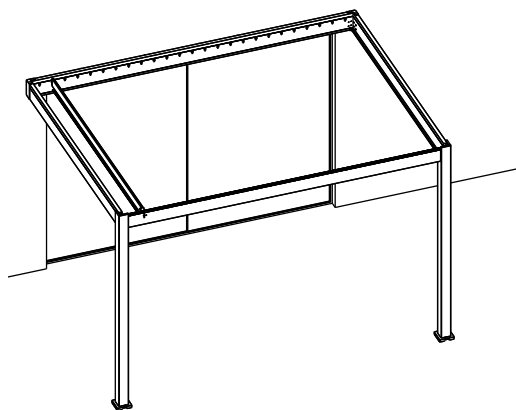
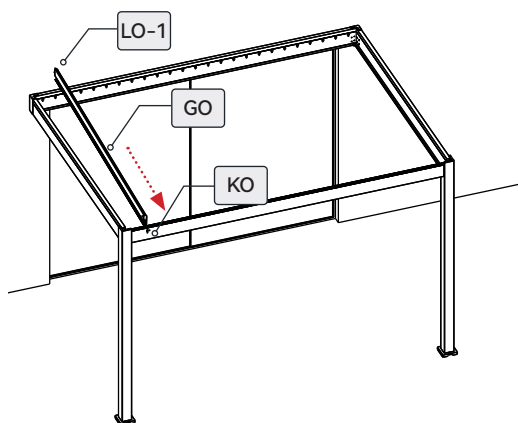


Plastové koncové krytky vložte v mieste spojenia každej lamely hneď po jej nainštalovaní. Neodkladajte vkladanie všetkých krytiiek až po dokončení montáže všetkých lamiel, pretože to spôsobí značné ťažkosti.

SO		50
----	---	----

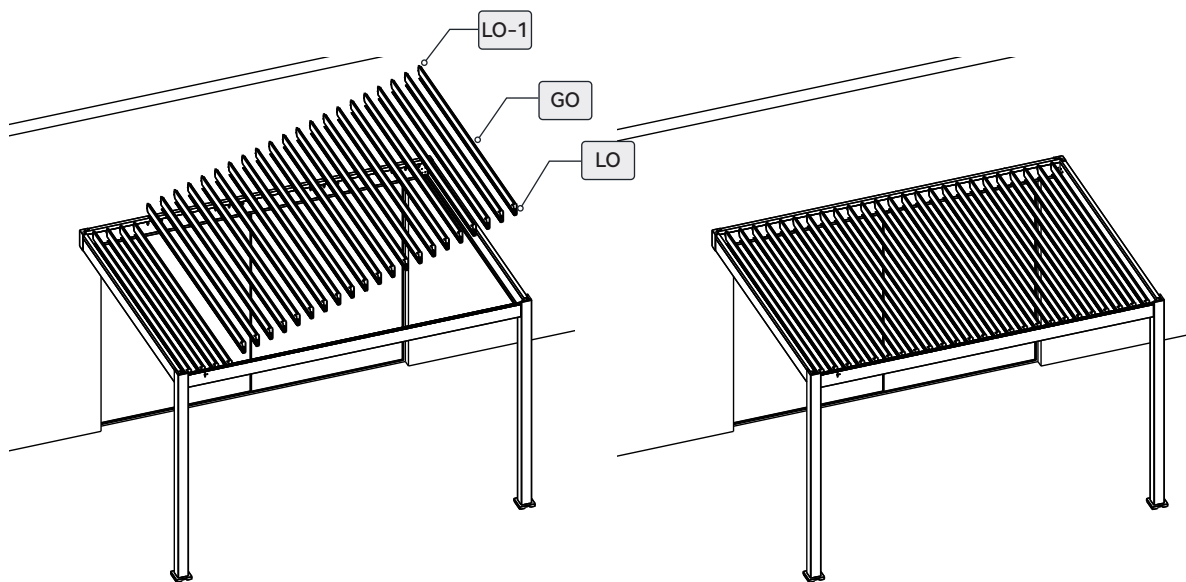**Upozornenie:**




Po nainštalovaní každej lamely ihneď vložte plastovú koncovú krytku.

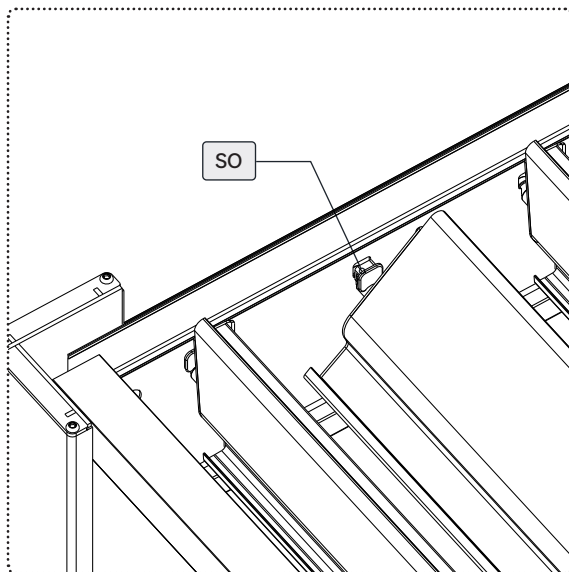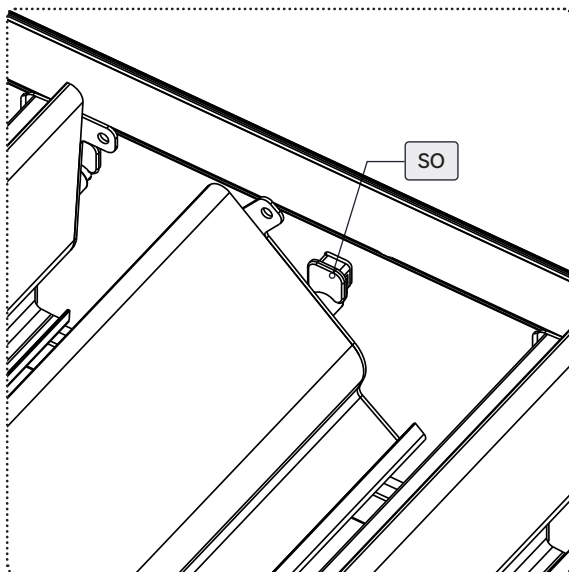

1. Vyhládajte otvory na vonkajšej strane hlavného nosníka.
2. Pripojte spojovacie prvky nasadením ich otvorov na vreteno.
3. Nainštalujte plastový kryt a prevodovku.

OO-1		1	PO		1	YO		3
OO-2		1	NO		1			

ZO-1	
ZO-2	

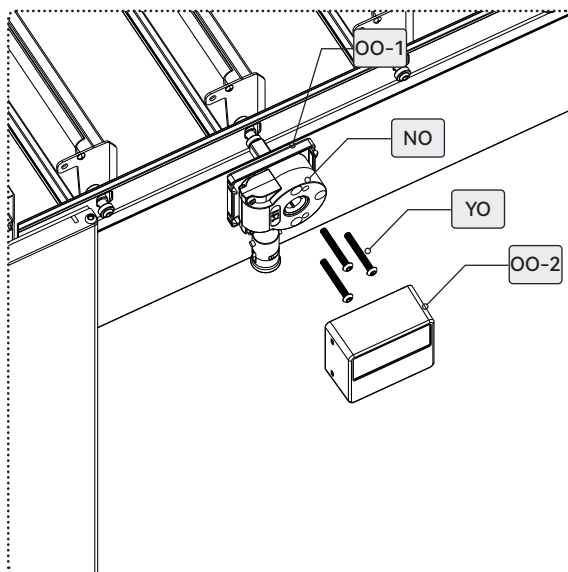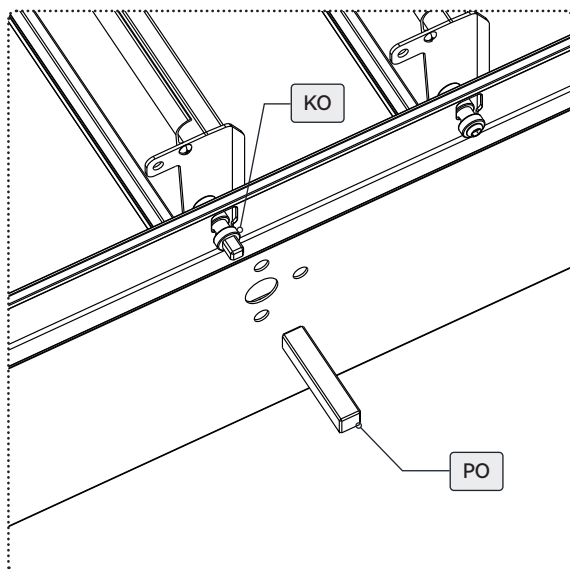
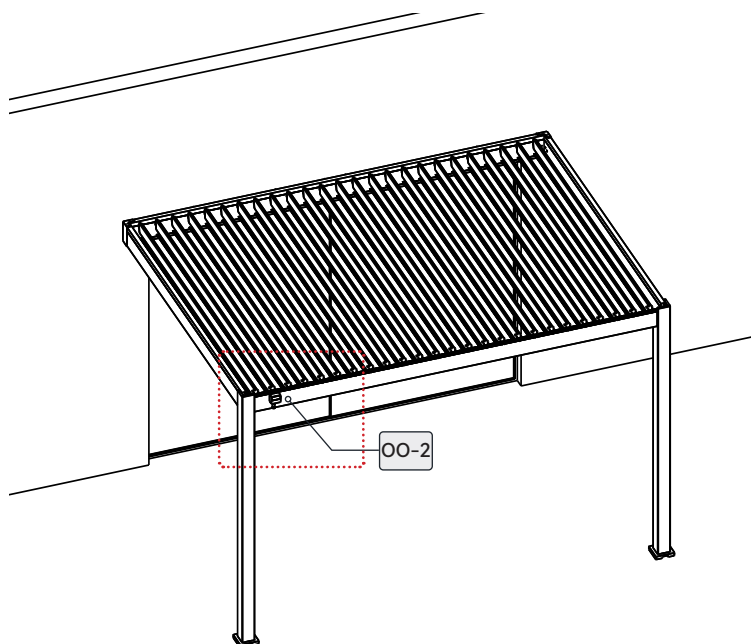


Zostavte spojovací hliníkový uholník s tesniacou platňou lamely a pevne ich zaistite pomocou samozaistovacích matíc a podložiek.



FO		1
----	---	---

UO		25
VO		25

ZO-1	
ZO-2	
ZO-5	

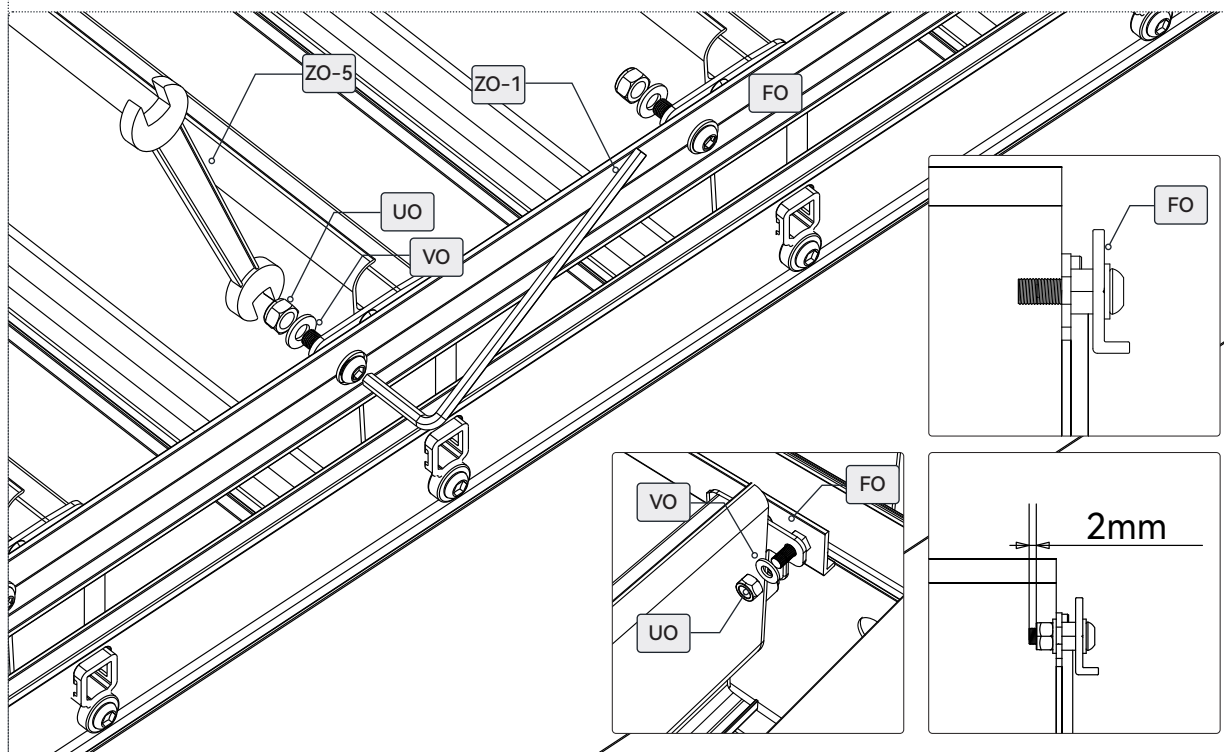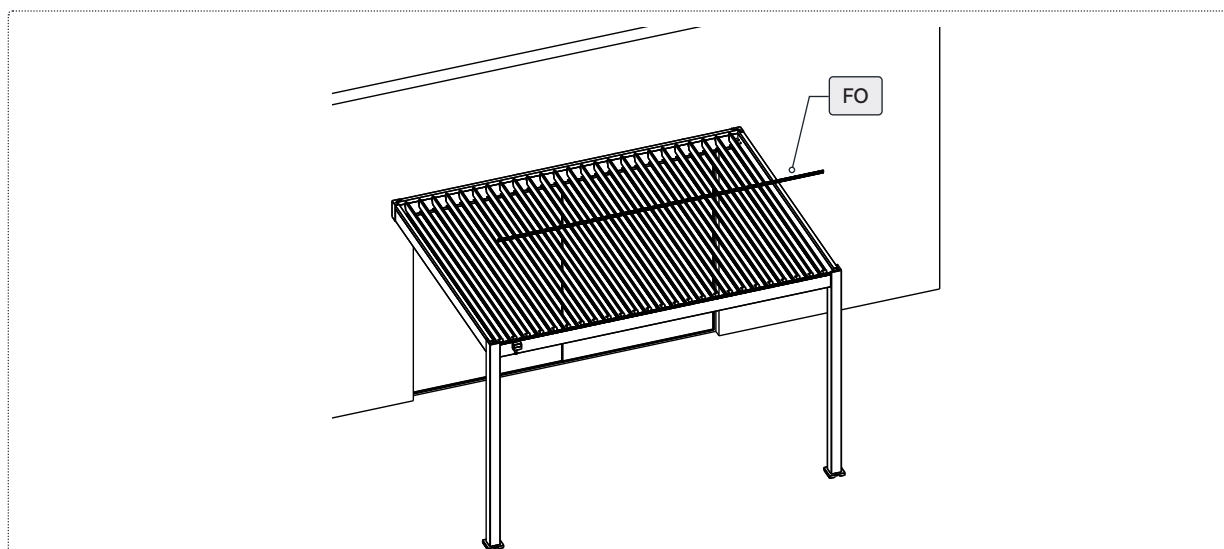

1. Pred montážou „DO“ je potrebné otestovať a zabezpečiť funkčnosť pergoly. Všetky predchádzajúce pracovné kroky musia byť dokončené. Montáž „DO“ je posledným krokom.
2. Zatvorte lamely a uistite sa, že do seba plynulo zapadajú. Medzi lamelami nesmie dochádzať k vzájomnému dotyku, nesprávnemu zarovnaniu ani k zvukom odierania či škrabania.

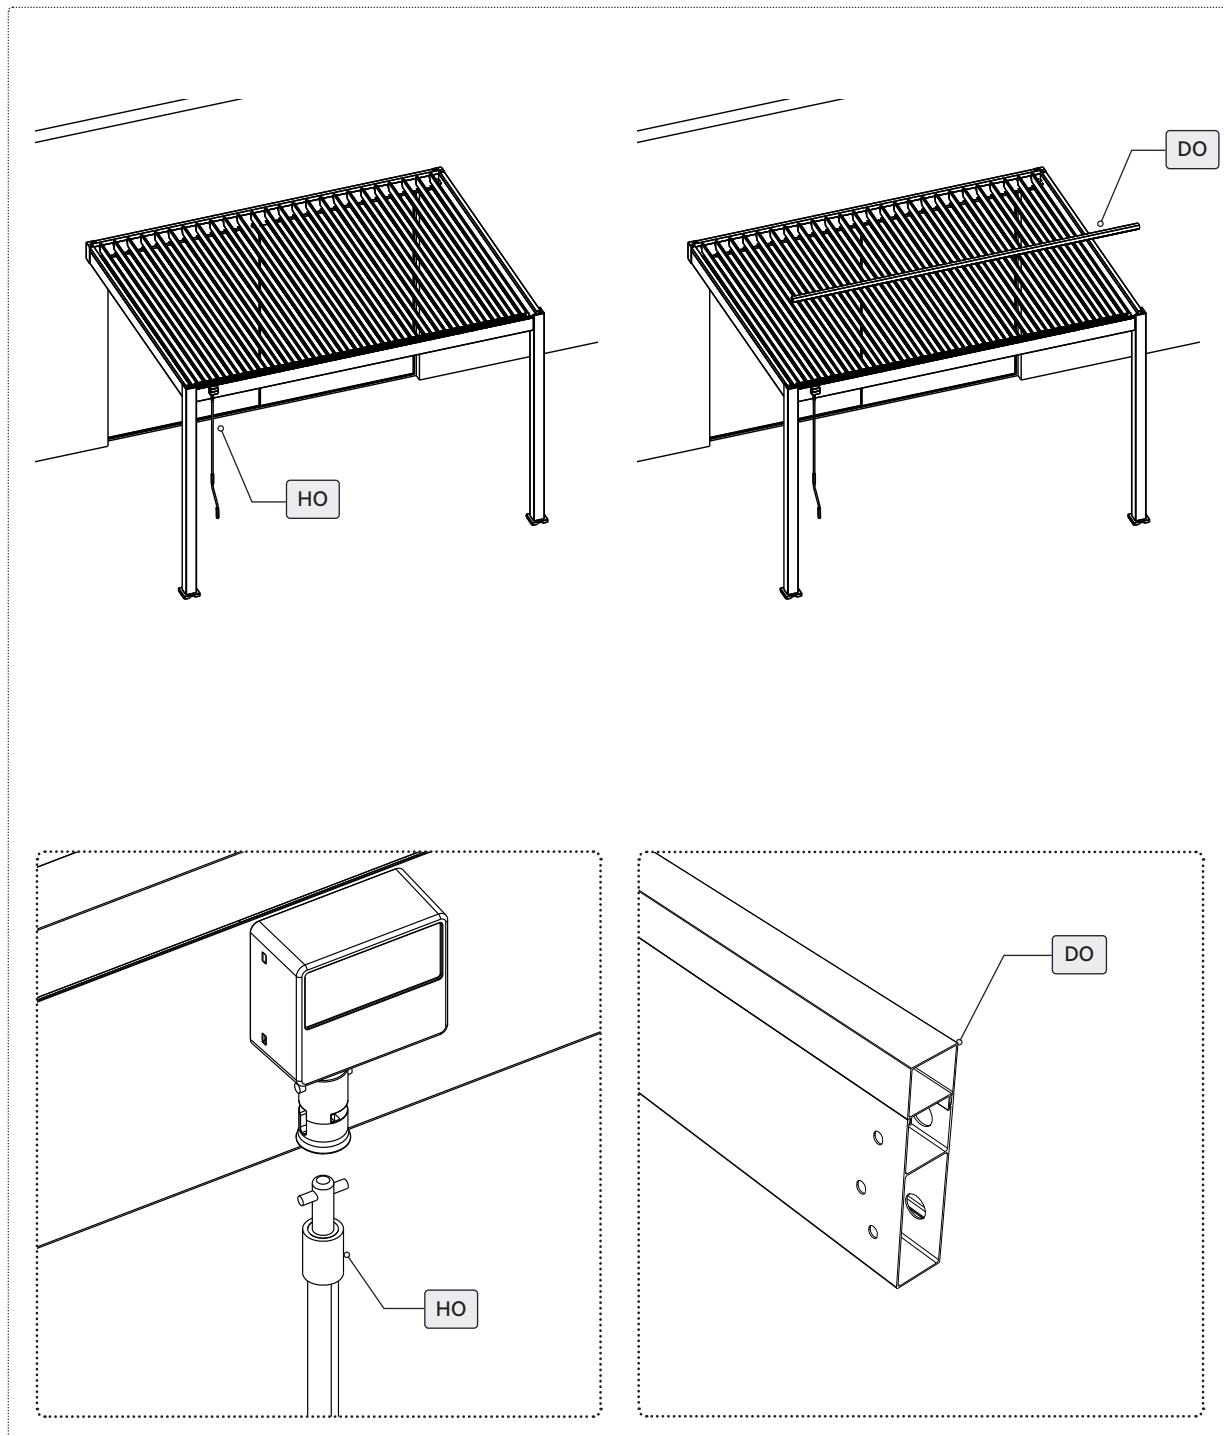

1. Uistite sa, že spojovacie skrutky medzi nosníkom a stĺpom sú úplne nainštalované a dotiahnuté, aby sa predišlo konštrukčnej nestabilite spôsobenej uvoľnenými skrutkami.
2. Zarovnajte koncovú krytku zvislo s otvorom a rovnomerne na ňu zatlačte palcom. Zvuk „cvaknutia“ znamená, že spona je bezpečne zacvaknutá.

RO		12
----	---	----

