


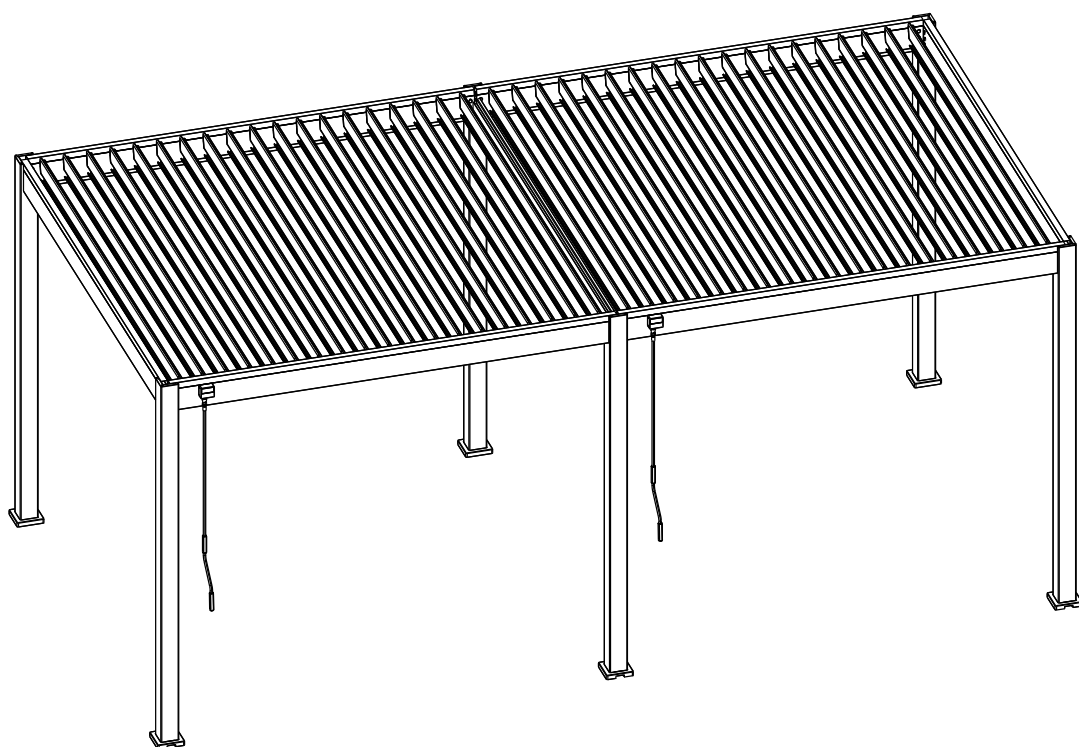


PERGOLA

Samostatne stojaca

Návod na inštaláciu

3x6

Vážime si, že ste si zakúpili našu Pergolu.

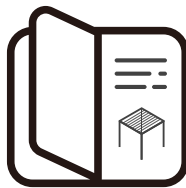

Návod na inštaláciu

Tento návod vám poskytne podrobné pokyny krok za krokom, ako zostaviť a udržiavať vašu pergolu, aby vám prinášala radosť a spoľahlivo slúžila dlhé roky.

DÔLEŽITÉ:

Upozornenie: Bezpečnostné pokyny

Pre bezpečnosť osôb je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny. Uchovajte si ich pre budúce použitie.

Deti a osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenými skúsenosťami môžu zariadenie používať, ak sú riadne dozorované alebo poučené/zaškolené a rozumejú možným rizikám.

Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu smú deti vykonávať len pod dohľadom.

Táto pergola je určená na vonkajšie použitie v domácnostiach a poskytuje ochranu pred priamym slnečným žiarením, oslnením a teplom.

Akékoľvek použitie alebo úpravy, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, sa považujú za nesprávne a môžu predstavovať významné riziko pre používateľov aj majetok. Takéto konanie vedie k zániku záruky na výrobok.

PRED INŠTALÁCIOU

PRIPRAVTE SI VŠETKY POTREBNÉ NÁSTROJE

Aby ste svoju pergolu správne a bezpečne zostavili, uistite sa, že máte po ruke nasledujúce náradie a príslušenstvo, keďže nie sú súčasťou balenia.



rebrík



ochranné rukavice



sada imbusových (šesthranných) kľúčov



krížový skrutkovač



kladivo



meter



ochranná prilba



orezávatko



vŕtačka s príklepom



vodováha



akumulátorový skrutkovač



nožnice

SKONTROLUJTE, ČI NECHÝBAJÚ DIELY:





Pred začatím inštalácie overte, že máte všetky potrebné diely na zostavenie vašej pergoly. Dvakrát skontrolujte, či množstvo dielov zodpovedá modelu, ktorý ste zakúpili.

Ak niektoré diely chýbajú, pred pokračovaním v inštalácii kontaktujte zákaznícky servis.

PRIPRAVTE SI DIELY PRE KAŽDÝ KROK:

V časti Inštalácia tohto návodu je pri každom kroku uvedené, aké diely a v akom množstve budete potrebovať. Odporúčame vopred si pre každý krok nachystať potrebné diely. Ušetrí vám to čas a zjednoduší proces montáže. Aby ste predišli poškodeniu lakovaných povrchov, ak je to možné, ukladajte diely na kartón alebo iný mäkký podklad.

VYBERTE VHODNÉ MIESTO:

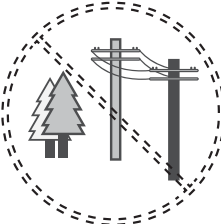				
Podklad musí byť pevný a rovný.	Podklad musí byť rovný a vyrovnaný.	Uistite sa, že v danej oblasti je zabezpečený dostatočný odvod vody.	Uistite sa, že miesto má v prípade potreby jednoduchý prístup k elektrickej energii.	Vyhýbajte sa miestam s previsajúcimi stromami alebo nadzemnými elektrickými vedeniami.

UPOZORNENIE:

Mnohé terasy alebo prístrešky sú vybudované s miernym spádom, aby odvádzali dažďovú vodu od domu alebo iných stavieb. Na správnu montáž pergoly je potrebný úplne vodorovný povrch. Drobné kamienky alebo nerovný terén môžu zabrániť pevnému ukotveniu pergoly. Ak je pergola nainštalovaná na nerovnom povrchu, môže to ovplyvniť funkčnosť doplnkových komponentov a môže dôjsť k zániku záruky na výrobok. Na správnu montáž môže byť tiež potrebné upraviť výšku stĺpov.








PRÍPRAVA ZÁKLADU:

Aby ste pripravili základ, uistite sa, že:

- skontrolujete podzemné potrubia a káble (pred kopaním kontaktujte príslušné miestne orgány),
- overíte si u miestnych orgánov, či sú potrebné stavebné povolenia,
- ak zvolíte betónový základ, poraďte sa s renomovaným zhotoviteľom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých osôb zapojených do montáže a používania pergoly, je nevyhnutné dodržiavať nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.


	Pergola musí byť umiestnená a bezpečne zaistená na rovnom, vodorovnom povrchu.		Počas montáže vždy noste vhodnú pracovnú obuv, rukavice a ochranu očí.
	Pri používaní elektrického náradia alebo rebríka vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu.		Vždy noste ochranné prostriedky, aby ste minimalizovali riziko zranenia v prípade pádu.
	Uistite sa, že pergola spĺňa miestne stavebné predpisy a normy.		Nestúpajte na strešné lamely.
	Používajte iba rebríky a lešenia, ktoré unesú požadovanú hmotnosť.		Pred každým použitím pergolu vizuálne skontrolujte, či nie je poškodená. Ak zistíte poškodenie, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte autorizovaný servis na opravu.
	Pred inštaláciou pohonu odstráňte všetky nadbytočné káble a odpojte všetky zariadenia, ktoré nie sú nevyhnutné.		Aby ste predišli poškodeniu, počas sneženia alebo veterného počasia nastavte strešné lamely do zvislej (vertikálnej) polohy.
	Nechránené pohyblivé časti, ktoré predstavujú riziko, by mali byť inštalované vo výške viac ako 2,5 metra nad podlahou alebo nad akýmkoľvek povrchom, z ktorého k nim možno získať prístup.		Vždy používajte náhradné diely schválené výrobcom.
	Aby ste predišli poškodeniu pergoly, pravidelne odstraňujte lístie a cudzie predmety zo strešných lamiel a z vodiacich lišt.		Elektrickú inštaláciu smie vykonávať iba certifikovaný personál v súlade s príslušnými predpismi.
	Pred inštaláciou odpojte všetky elektrické pripojenia od napájacej siete.		Pergolu ovládajte na diaľku iba vtedy, keď jasne vidíte pohyblivé časti.
	Napájacie zdroje pre elektrické pergoly smie inštalovať len licencovaný elektroinštalatér.		Ak motor absolvuje opakované cykly otvárania a zatvárania, môže sa aktivovať ochrana proti prehriatiu a po ochladení sa vráti do normálnej prevádzky.
	Držte deti a domáce zvieratá mimo montážneho priestoru až do úplného dokončenia inštalácie.		Všetky plastové vrecká zlikvidujte zodpovedne a držte ich mimo dosahu detí.
	Udržiavajte bezpečný odstup od elektrických vedení, najmä pri manipulácii s kovovými dielmi.		Vyhňte sa montáži pergoly za veterného alebo mokrého počasia.
	V prípade poškodenia napájacieho kábla smie jeho výmenu vykonať iba výrobca, servisný zástupca alebo iná rovnako kvalifikovaná osoba.		Neskladujte horúce predmety, ako napríklad nedávno používané grily alebo letlampy, pod pergolou ani v jej blízkosti.

	Aby nedošlo k poškodeniu pohonu lamiel, neovládajte mechanizmus strechy pri námraze alebo ľade.		Držte oblečenie a časti tela mimo pergoly, aby sa nezachytili do pohyblivých častí.
	Neumiestňujte predmety na strešné lamely.		Nie je dovolené zavesovať predmety na pergolu, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.
	Pred vykonaním akýchkoľvek úprav dizajnu alebo konfigurácie zariadenia sa poraďte s výrobcom alebo autorizovaným zástupcom.		Držte deti ďalej od pevne inštalovaných ovládacích prvkov a zabezpečte, aby boli diaľkové ovládače mimo ich dosahu.
	Záruka zaniká a môže dôjsť k poškodeniu ovládacieho mechanizmu, ak sa nainštaluje príslušenstvo, ktoré nie je originálne od výrobcu.		Prosím, udržiavajte odtokové otvory stĺpa čisté – pravidelne ich čistite mäkkou kefkou.
	Garantujeme odolnosť pergoly pri rýchlosti vetra do 80 km/h.		Garantujeme odolnosť pergoly pri maximálnom zaťažení snehom 50 kg/m².





POTREBNÉ 2 OSOBY NA MONTÁŽ


Spojovacia tyč a kefka sú umiestnené v dutine nosníka.

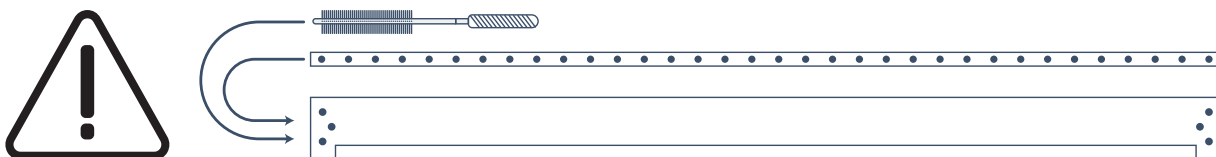



Na vnútornej strane kartónu sa nachádza Sledovacie číslo produktu (pozri diagram nižšie). Pre lepšiu a efektívnejšiu popredajný servis si pri rozbalovaní kartónového obalu toto číslo odfoťte a fotografiu si uložte.

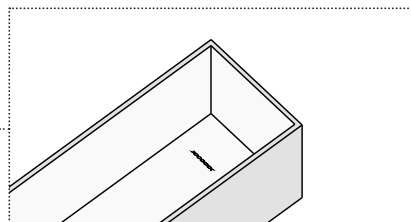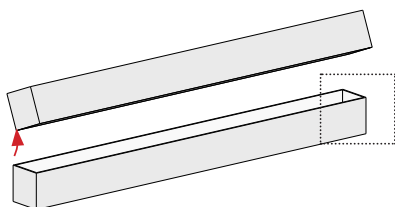



Pôdorys

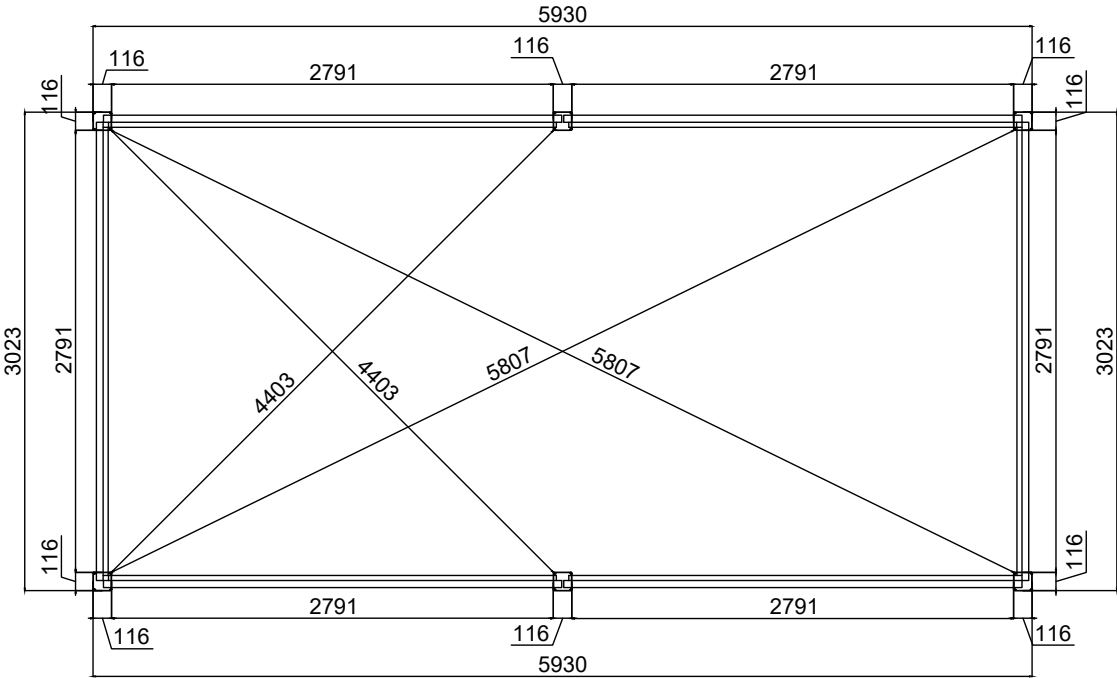




Plán rozmiestnenia základových pätiiek

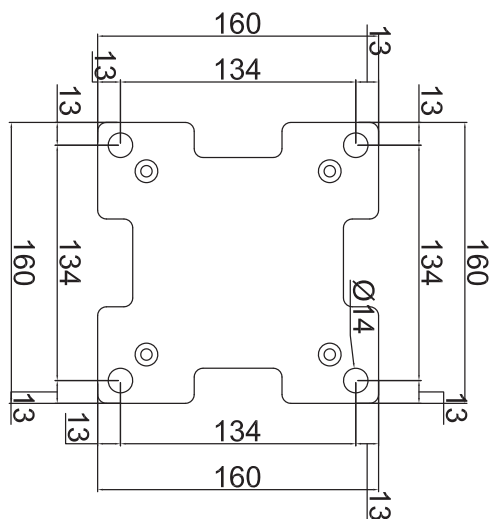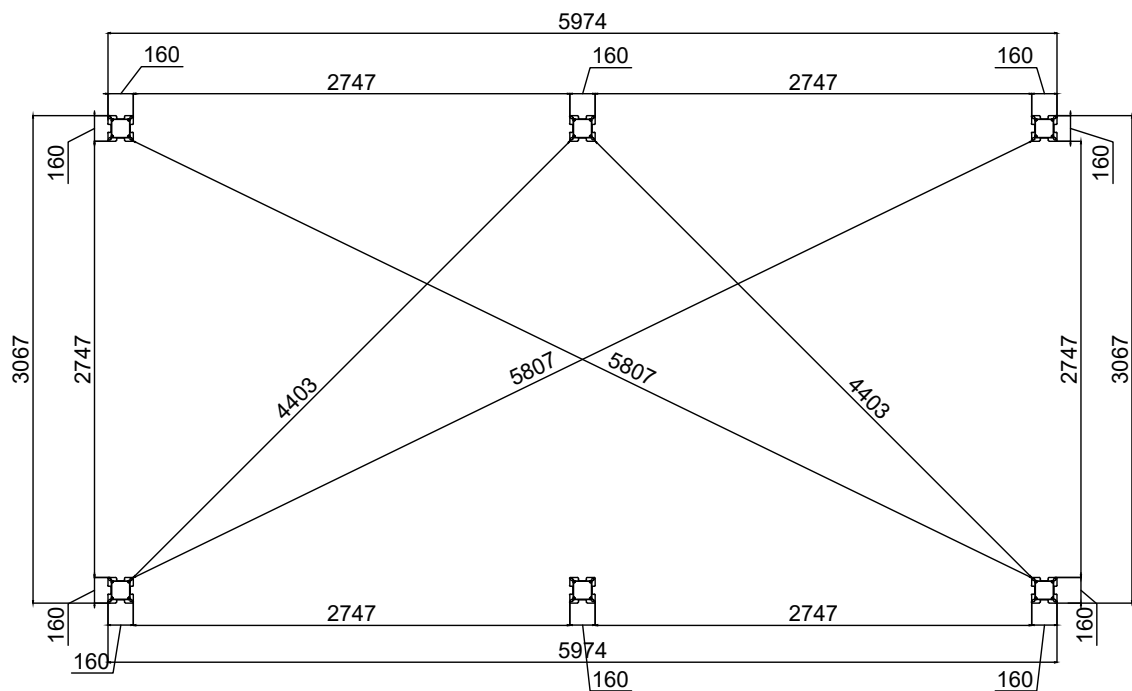

CARTON 1/5

No.	Profile	Nákres	Rozmer	QTY
AO			116X116 L=2550mm	2
AO-2			116X116 L=2550mm	2
AO-3			116X116 L=2550mm	2

No.	Diagram	QTY
IO		6
JO		6

No.	Diagram	QTY
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		2
NO		2
OO-1		2
OO-2		2
PO		2
YO		6

No.	Diagram	QTY
TO		24
XO-1		24


No.	Diagram	QTY
QO		36
RO		36
SO		76
UO		112
WO-1		6
XO-3		4
VO		38
WO		152

CARTON 1/5

No.	Diagram	QTY
XO	 6x40 4mm	74


No.	Diagram	QTY
MO		74

CARTON 1/5

No.	Diagram	QTY
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

No.	Diagram	QTY
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 8mm	1

CARTON 2/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
BO-3			75X153 L=2894mm	2
BO-4			75X153 L=2894mm	2
CO-3			75X195 L=2894mm	2
EO			111X64 L=2855mm	1
DO			42X54 L=2894mm	4
FO			27X8 L=2744mm	2
HO			L=1300mm	2

CARTON 3/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	13

CARTON 4/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	13

CARTON 5/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	12


Predtým, než pristúpite k montáži lamelovej pergoly, je potrebné skontrolovať, či sú dodané všetky uvedené diely a či nie sú poškodené.

Akýkoľvek chýbajúci diel je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia.

Obal nevyhadzujte, kým sa nepresvedčíte, že výrobok funguje správne.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že vývod na lemovacej lište má byť na prednej strane umiestnený vpredu, zatiaľ čo na zadnej strane je vývod zrkadlovým obrazom prednej strany.

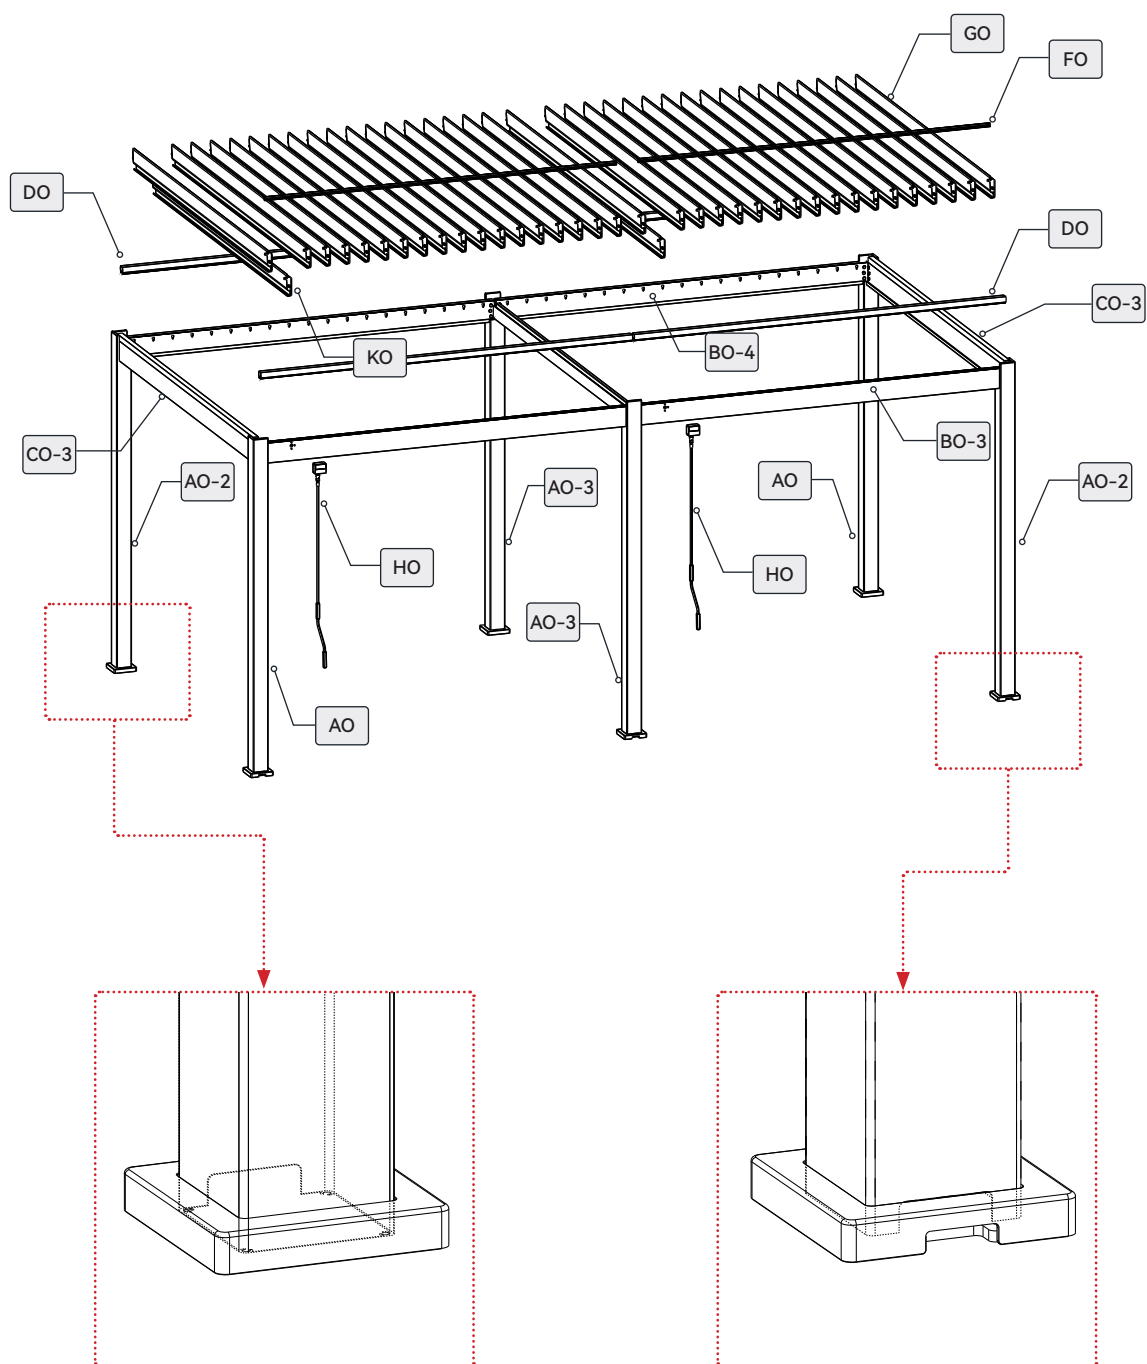

V ilustrácii je použitý ručný kľúč, ktorý možno nahradiť elektrickým náradím s nastavcom P-tip.

KO		2	MO		74
LO		36	XO	 6x40 4mm	74
LO-1		38	UO	 lock nut	74


ZO-1	 4mm
ZO-2	 4mm
ZO-5	 10mm

Upozornenie:


Nainštalujte čapy krytu na oboch koncoch lamiel.

Poznámka: Aby nedošlo k poškodeniu plastových dielov (MO), pri používaní akumulátorovej vŕtačky/skrutkovača znížte nastavenie krútiaceho momentu.

X36

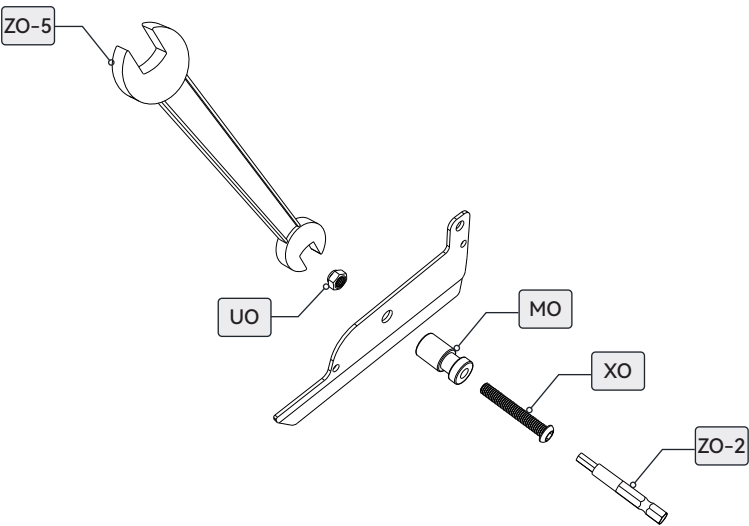

X38

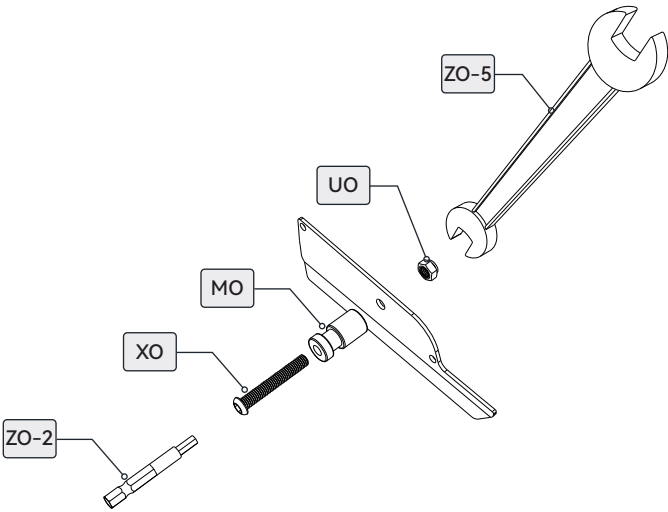

Nainštalujte kryty lamiel na oboch stranách nainštalovaných lamiel a kryty vretena lamiel na oboch stranách lamiel.

GO



38

WO



PH2

152

ZO-6



PH2

X2

LO-1



KO


WO




ZO-6




LO-1

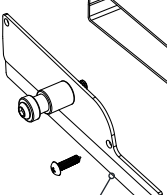

GO

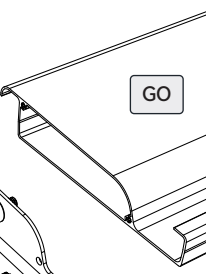

GO

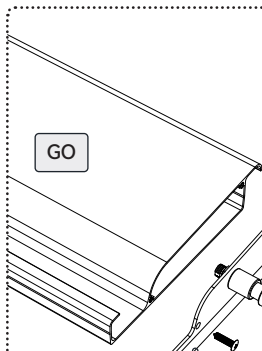


WO



ZO-6



KO

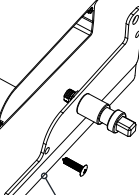

X38

LO-1



LO


WO




ZO-6




LO-1

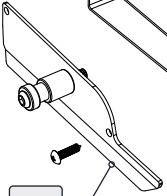

GO

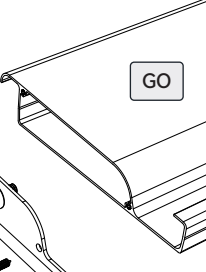

GO

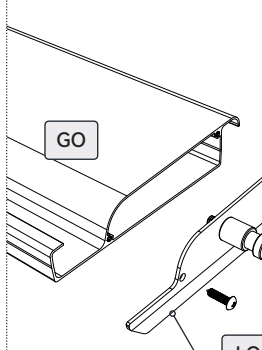


WO



ZO-6




LO

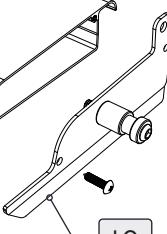

Najprv nainštalujte soklový kryt stĺpa, zárez na soklovom kryte zarovnajte so zárezom na stĺpe, a potom nainštalujte základovú pätku a pripevnite ju k spodnej ploche stĺpa.


AO		2	IO		6	XO-1		24	ZO-1	
AO-2		2	JO		6				ZO-2	
AO-3		2								

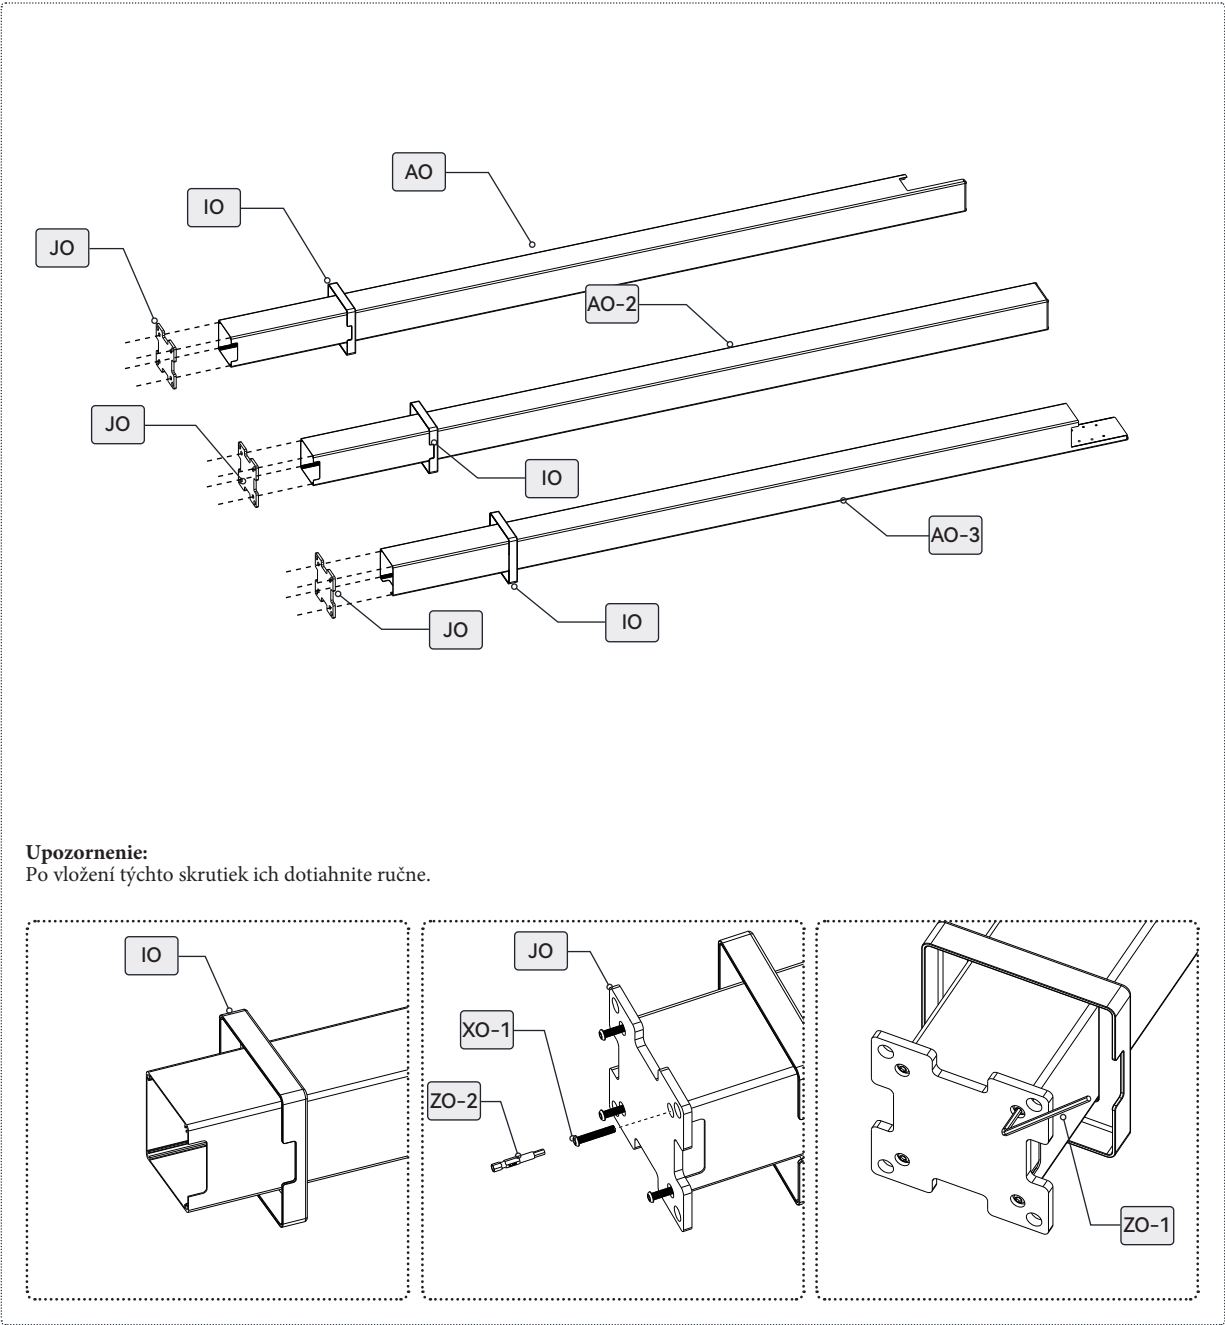

Upozornenie:
Po vložení týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.

Položte stĺp naplocho na zem a dokončíte montáž bočných nosníkov.

CO-3		2	QO			12	ZO-3		6mm
							ZO-4		6mm


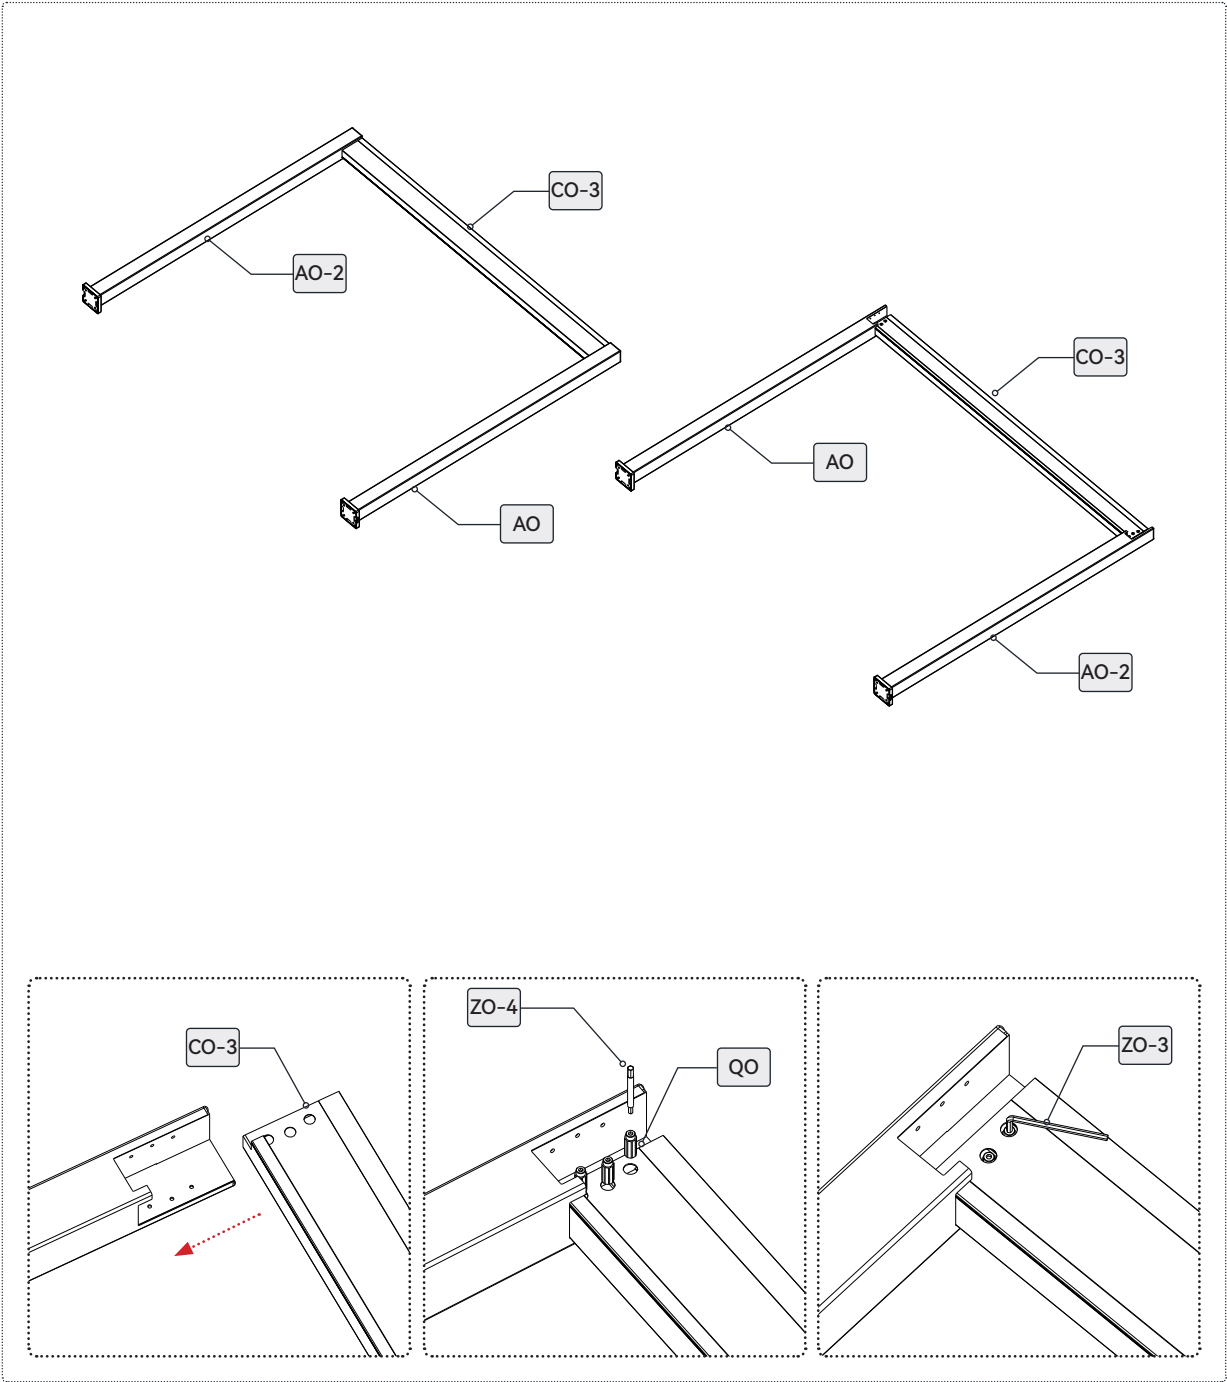


Postavte dokončené bočné nosníky a potom na každý koniec nainštalujte hlavné nosníky.

BO-3		2
BO-4		2




QO			24
----	---	---	----

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

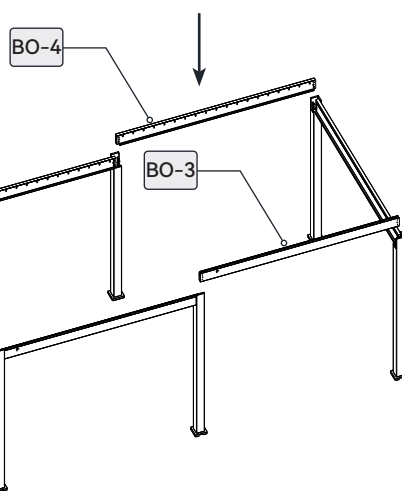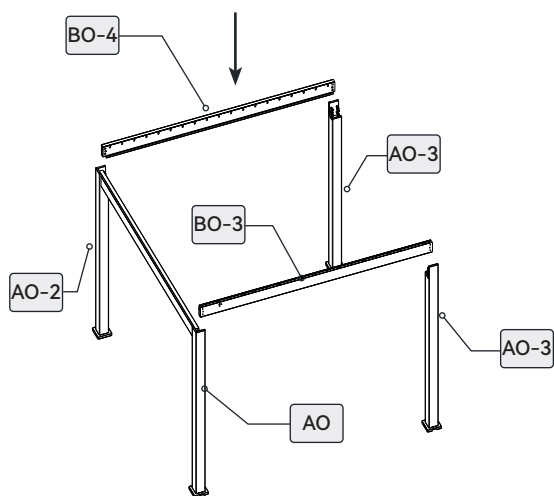







Upozornenie:

Po vložení týchto skrutiek ich dotiahnite ručne.

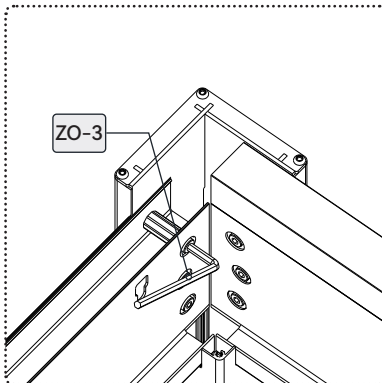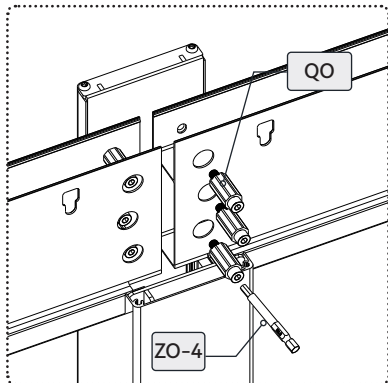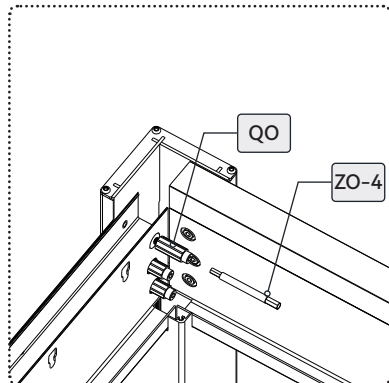





1. Skontrolujte rozmery podľa zobrazenia na diagrame.
2. Pomocou vodováhy overte, že všetky nosníky sú vodorovné a stĺpy zvierajú s podlahou uhol 90°.
3. Skontrolujte zvislosť stĺpov. (Len pre verziu s 3 / 6 stĺpmi)
4. Upravte spodnú hranu stĺpov podľa rozmerov v diagrame.
5. Použite príklepovú vŕtačku s vŕtákom 12 mm na vyvrtanie otvorov, potom vložte rozperné kotvy a dotiahnite ich kľúčom M17.

TO	 10x80	24
----	--	----

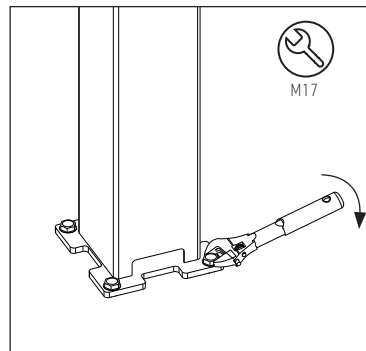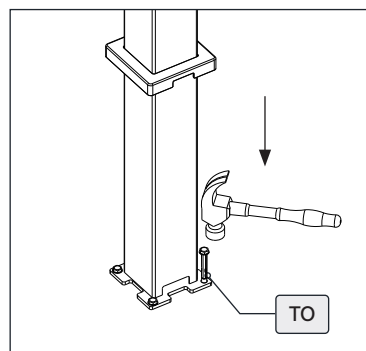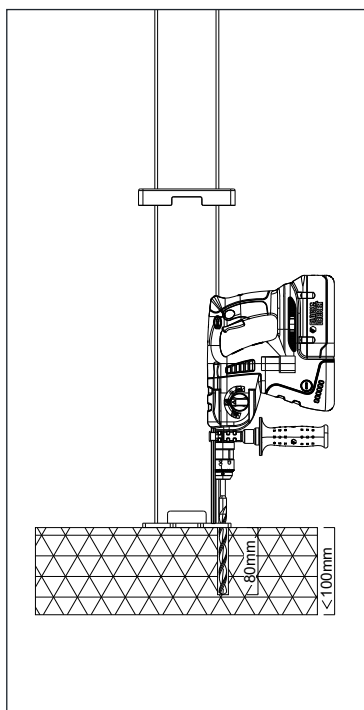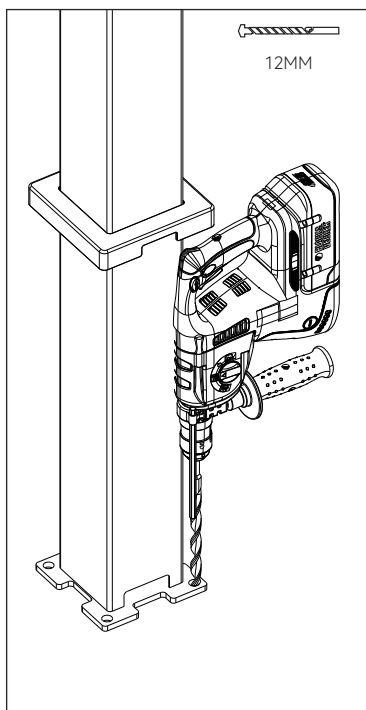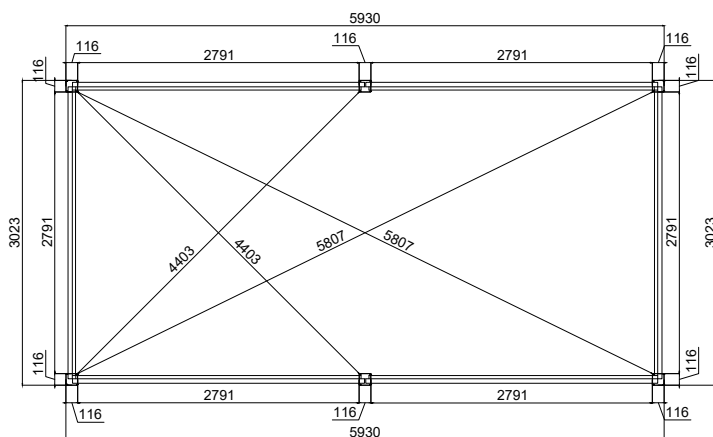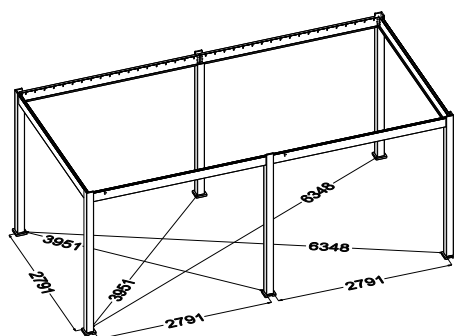

Montáž spojovacích prvkov na oboch stranách medziľahlého nosníka.



EO		1
EO-1		2
WO-1	 	6
ZO-1		
ZO-7		

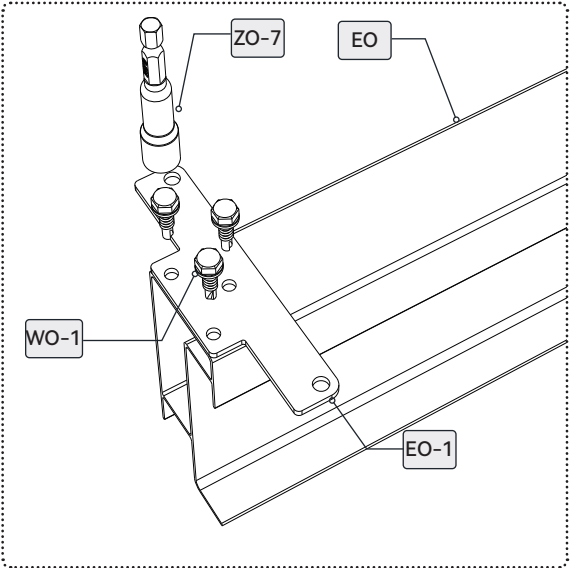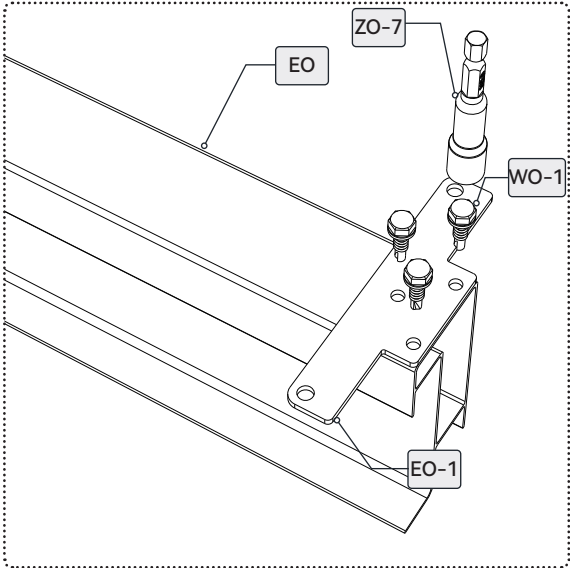

Postavte dokončené bočné nosníky a potom na každý koniec nainštalujte hlavné nosníky.




XO-3	 6x16 4mm	4
------	--	---

ZO-2	 4mm
------	---



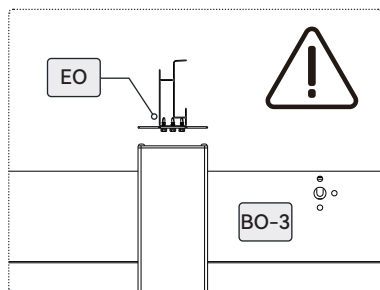
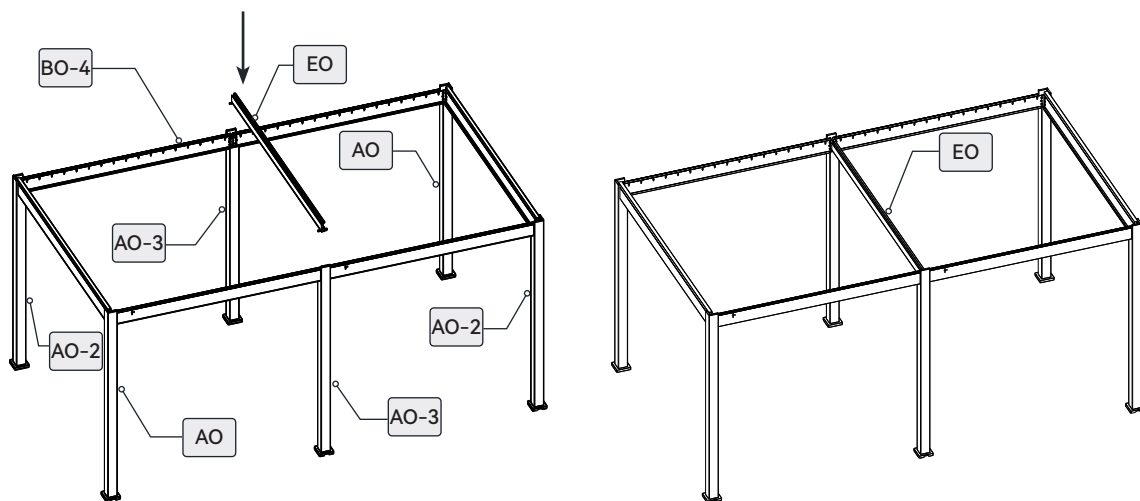


Upozornenie:

Montáž spojovacích prvkov na oboch stranách medziľahlého nosníka.

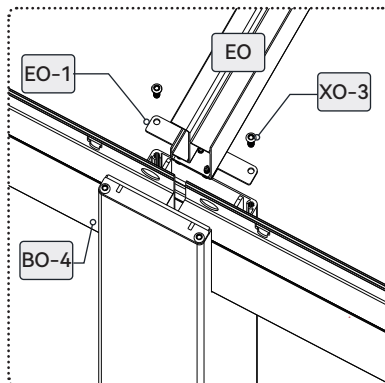
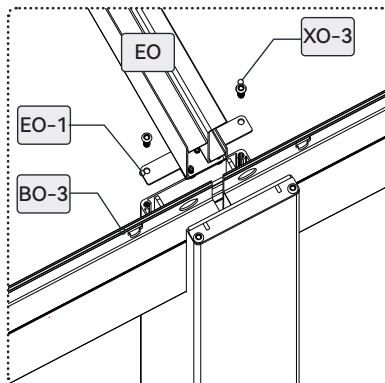
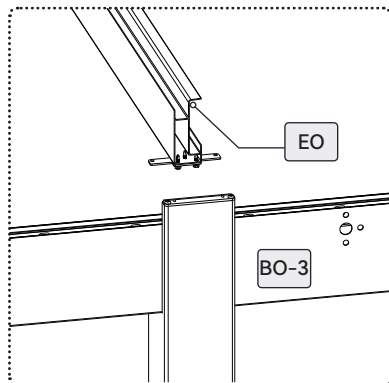


Najskôr nainštalujte lamely s vretenami: najprv úplne zasuňte jednu stranu do vyrezaného otvoru v nosníku a potom vložte druhý koniec.

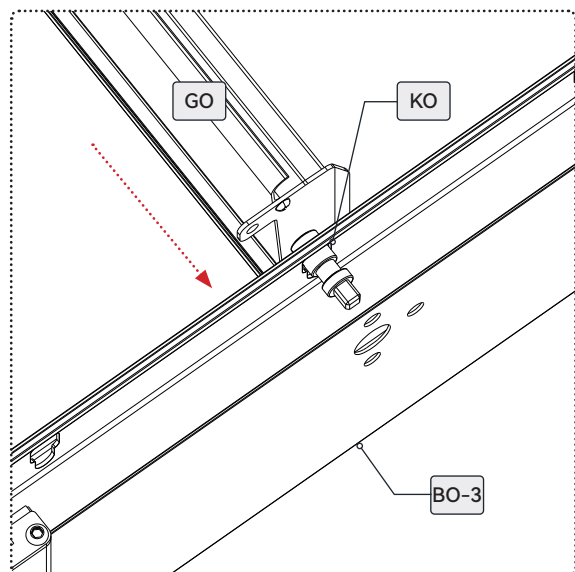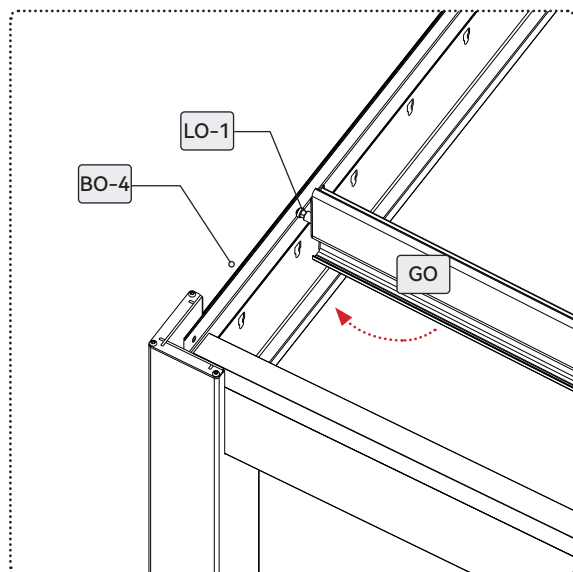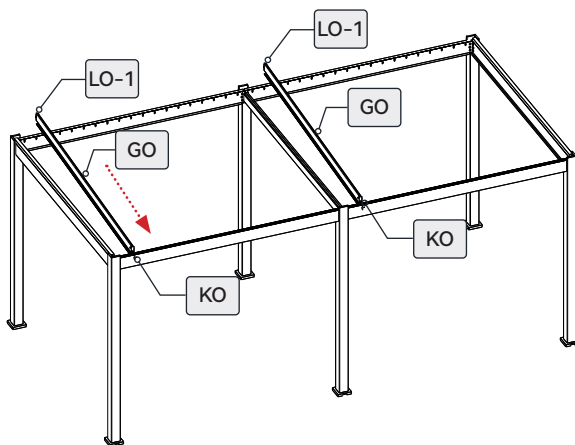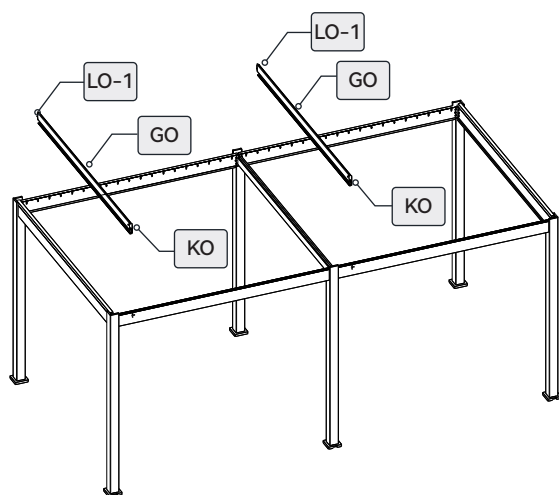




Vložte ostatné lamely a utesnite koncové krytky.

SO		76
----	---	----

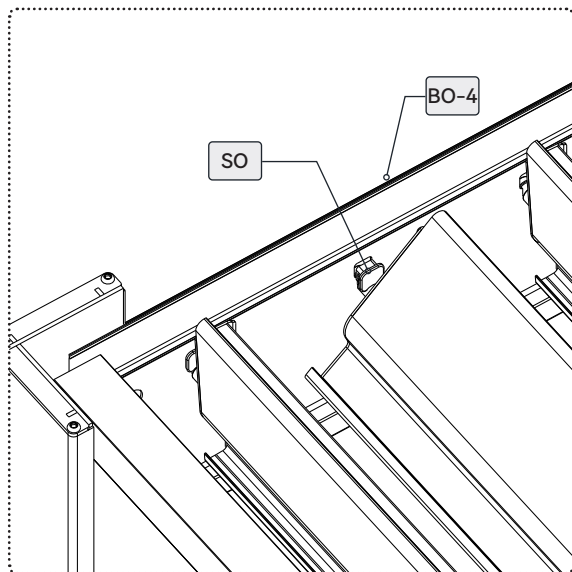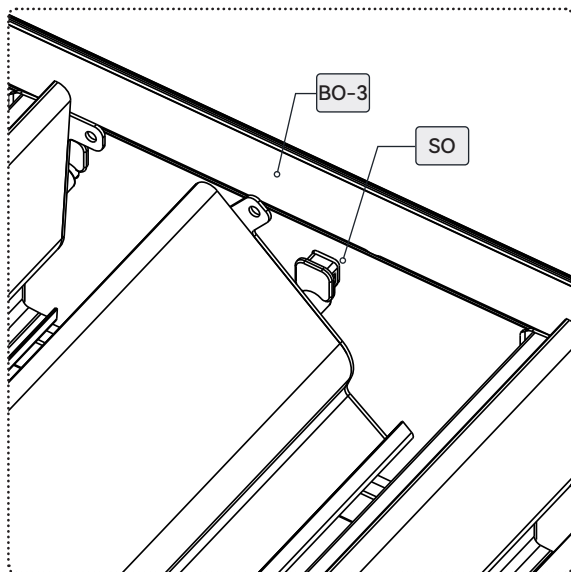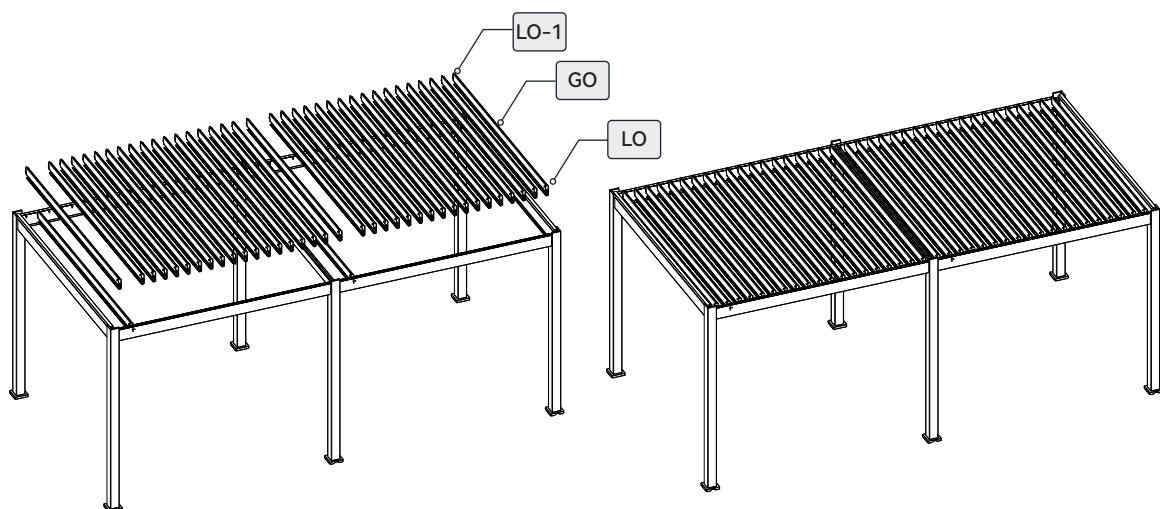


Vyhľadajte otvory na vonkajšej strane hlavného nosníka a pripevnite spojovacie prvky na vreteno cez ich otvory, potom nainštalujte plastový kryt a prevodovku.

OO-1		2	PO		2	YO		6x45	4mm	6
OO-2		2	NO		2	ZO-1				
						ZO-2				

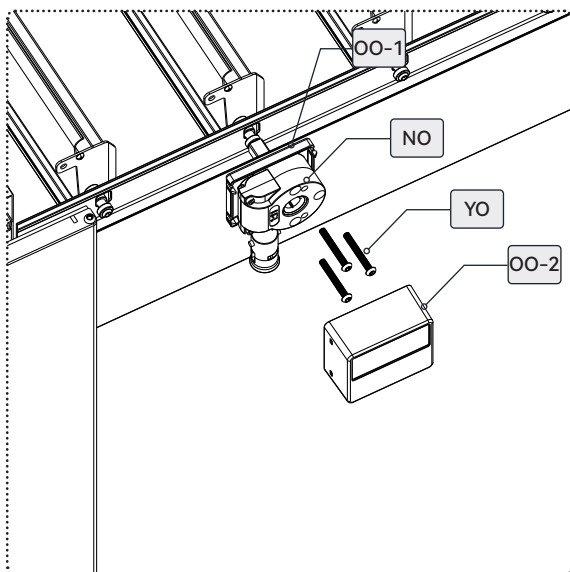
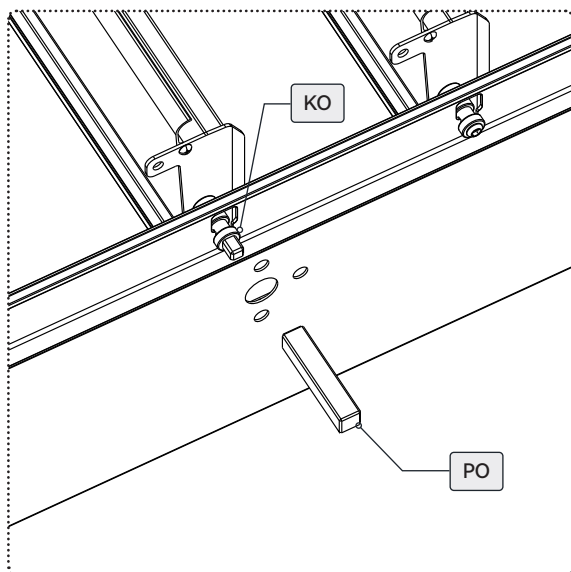
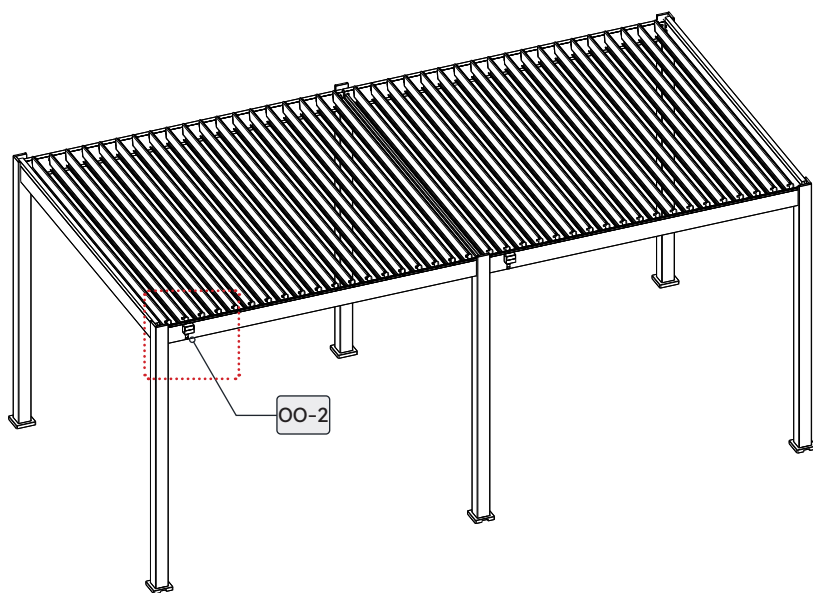


Dokončíte montáž spojovacieho hliníkového uholníka.

FO		2
UO	 lock nut	38
VO		38
ZO-1	 4mm	
ZO-2	 4mm	
ZO-5	 10mm	

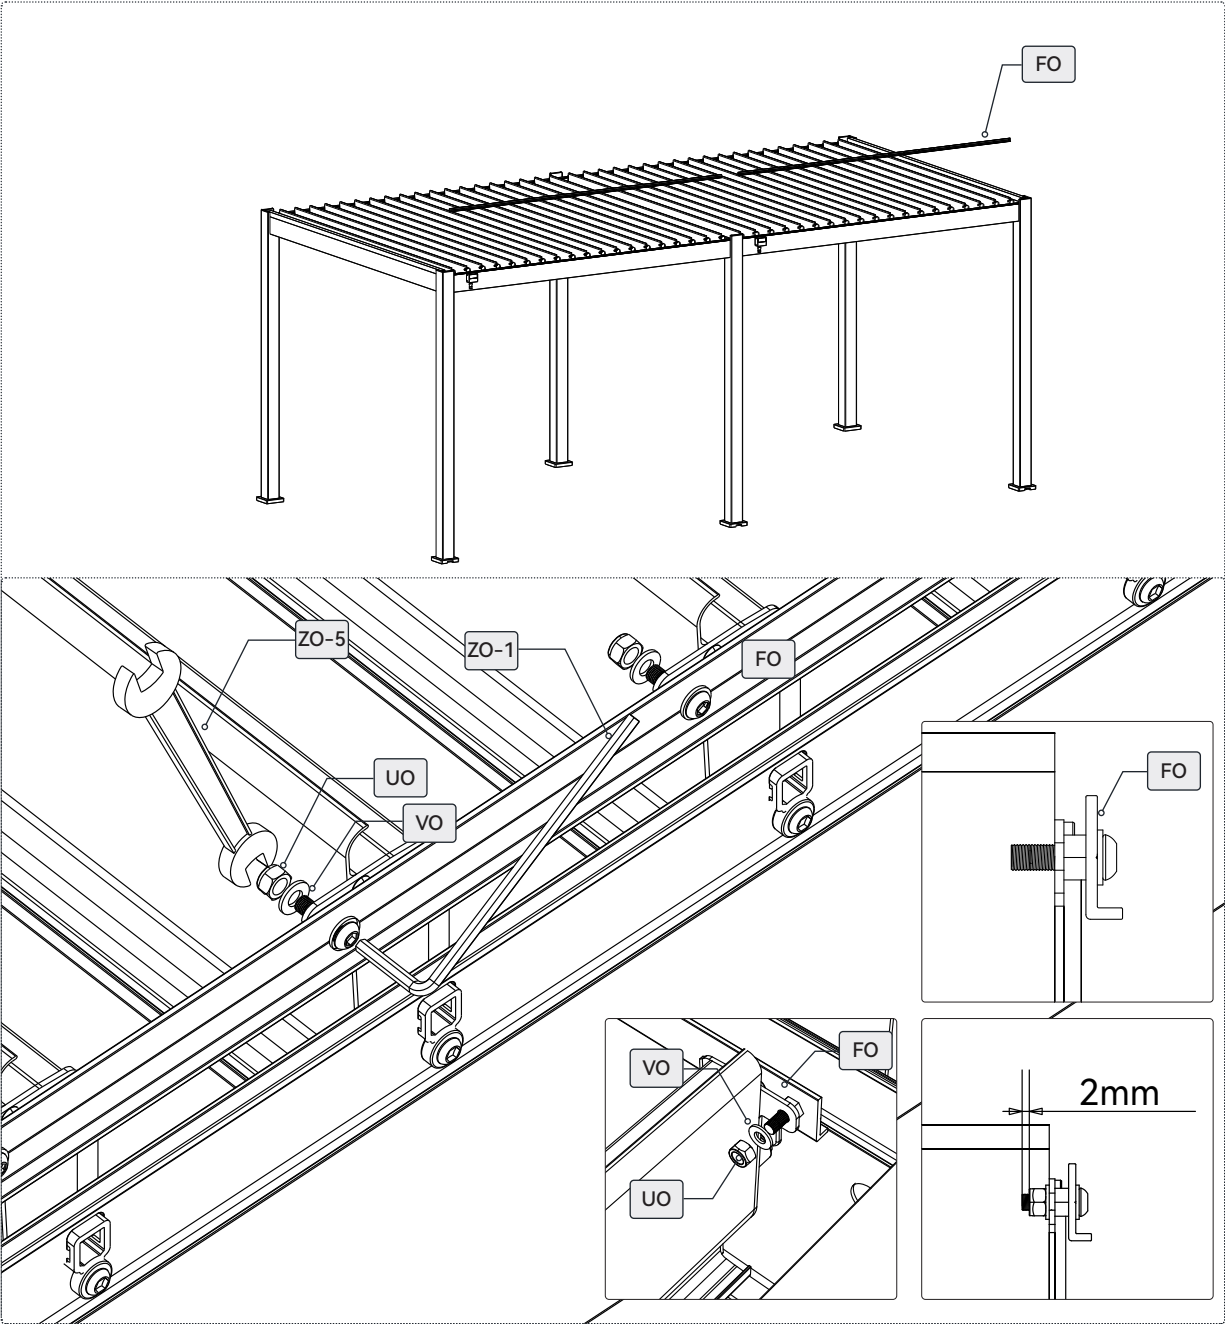

Pred montážou „DO“ je potrebné otestovať a zabezpečiť funkčnosť pergoly. Všetky predchádzajúce pracovné kroky musia byť dokončené. Montáž „DO“ je posledným krokom. Zatvorte lamely a uistite sa, že do seba plynulo zapadajú. Medzi lamelami nesmie dochádzať ku kontaktu, nesprávnemu zarovnaniu ani k zvukom odierania.

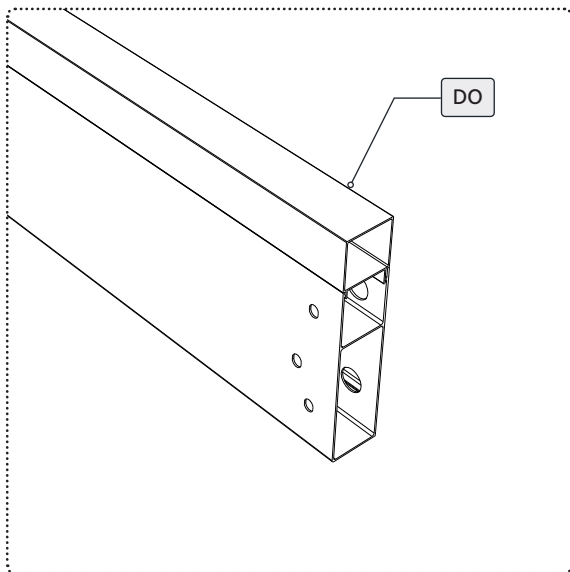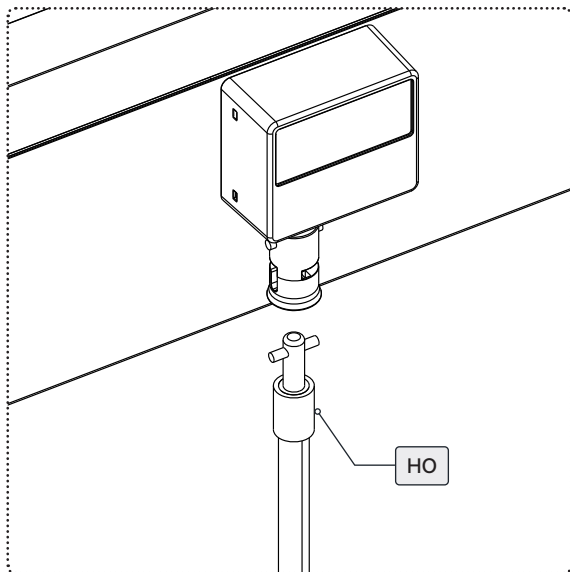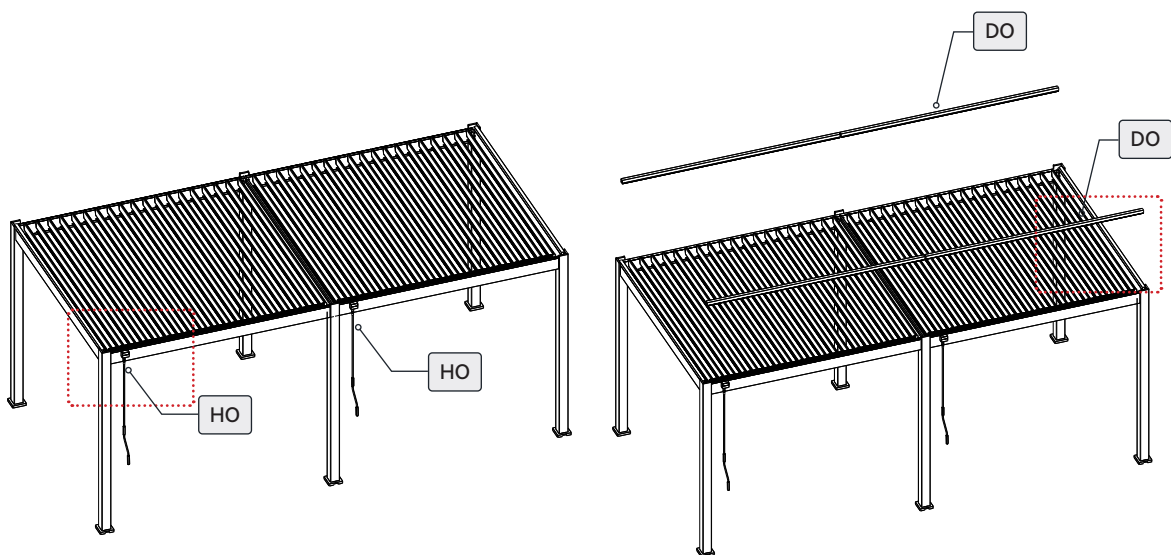

1. Uistite sa, že spojovacie skrutky medzi nosníkom a stĺpom sú úplne nainštalované a dotiahnuté, aby sa predišlo konštrukčnej nestabilite spôsobenej uvoľnenými skrutkami.
2. Zarovnajte koncovú krytku zvislo s otvorom a rovnomerne na ňu zatlačte palcom. Zvuk „cvaknutia“ znamená, že spona je bezpečne zacvaknutá.

RO		36
----	---	----

