

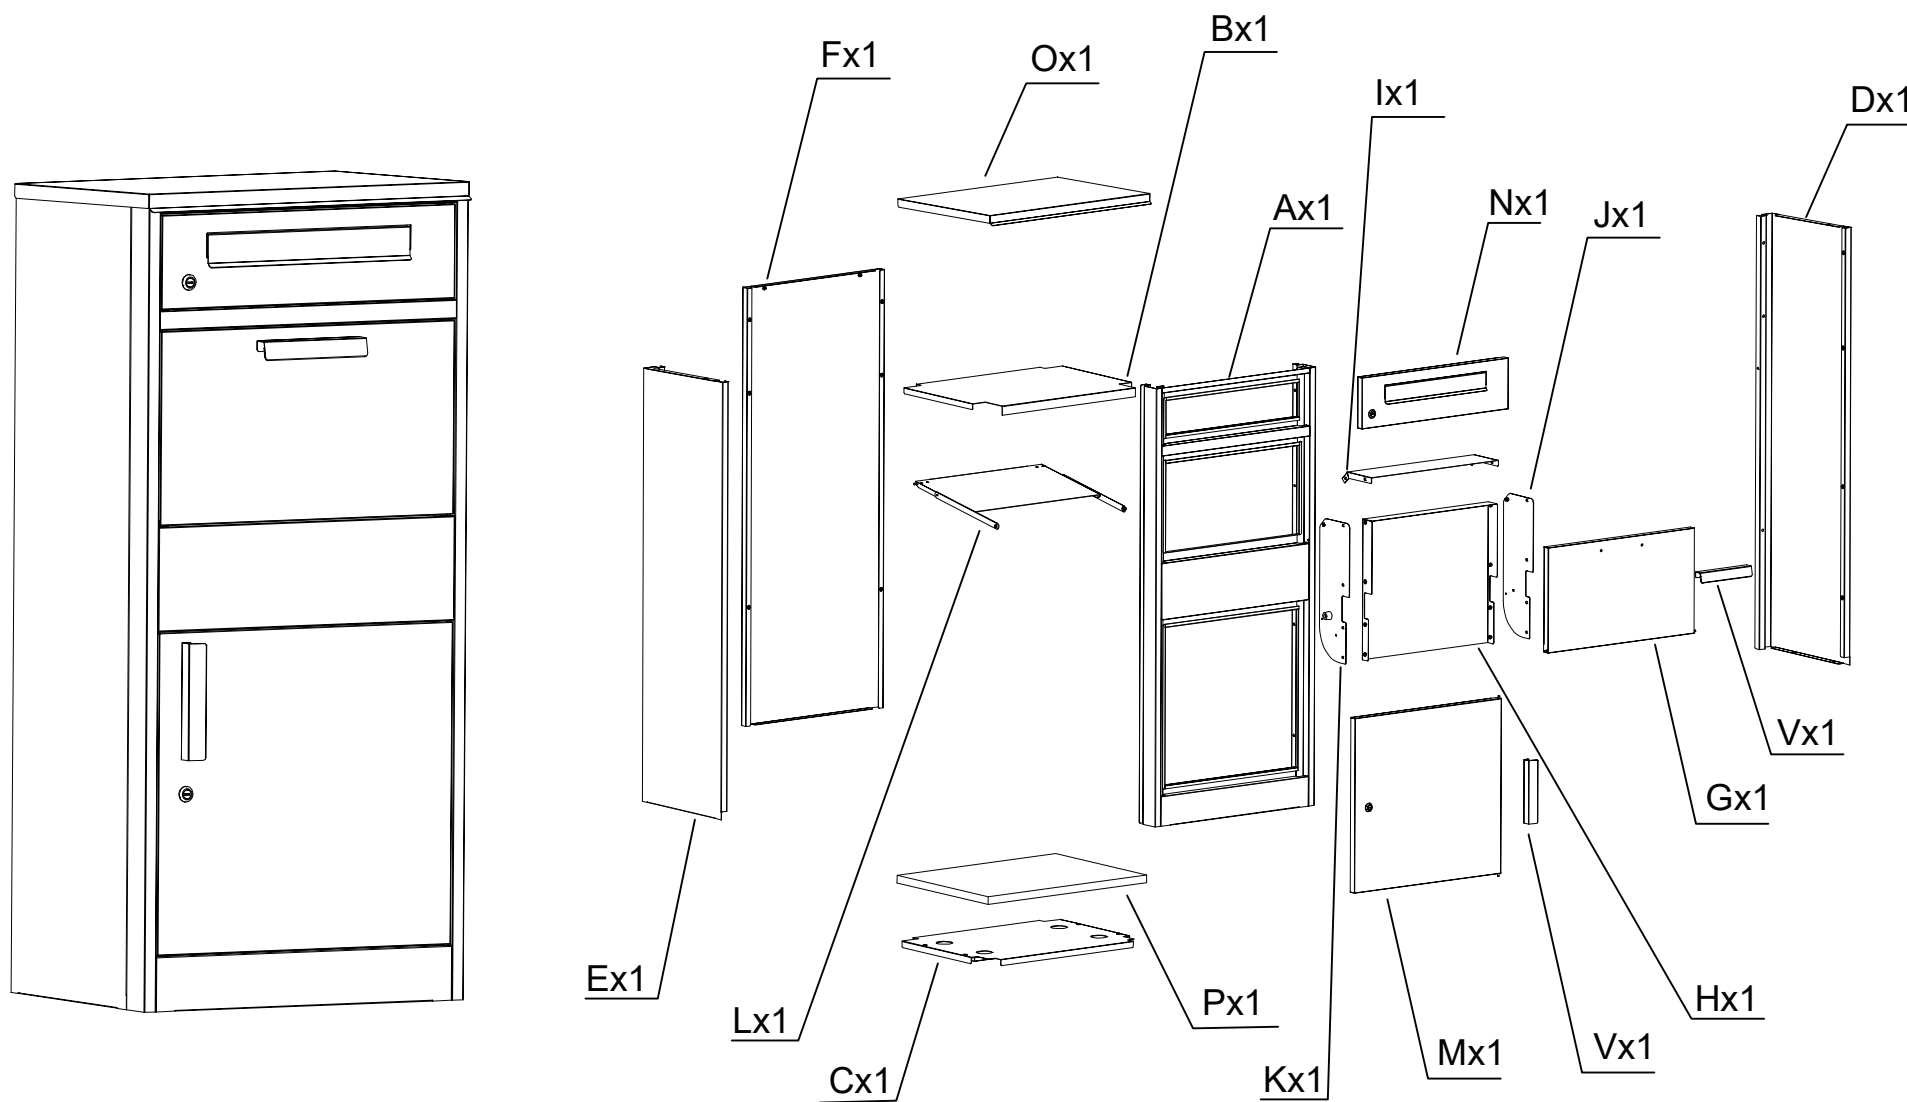
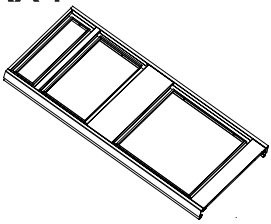
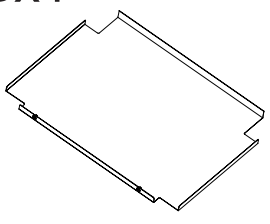
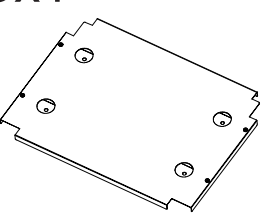
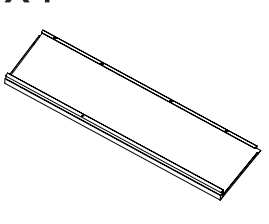
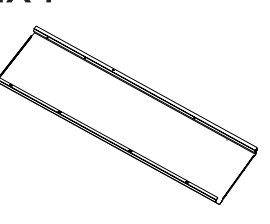
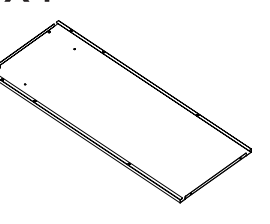
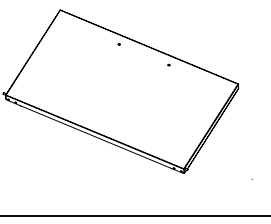
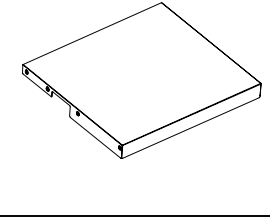
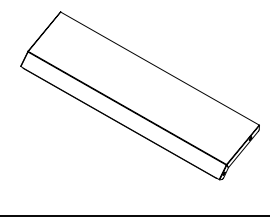
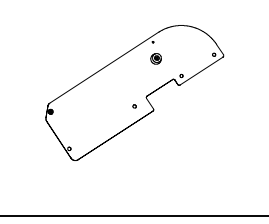
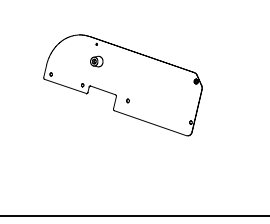
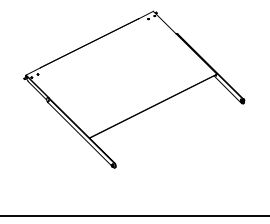
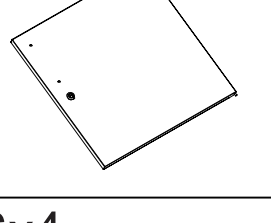
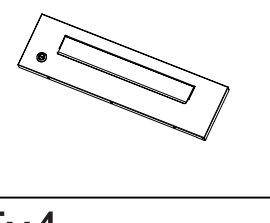
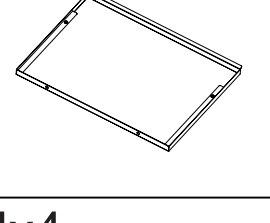
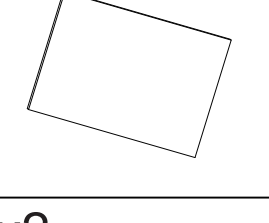
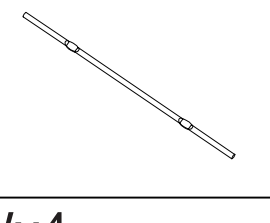
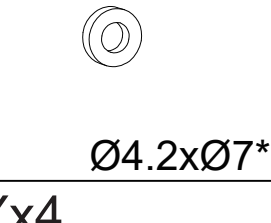
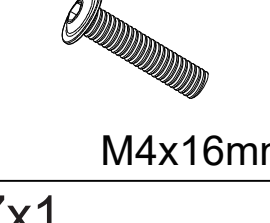
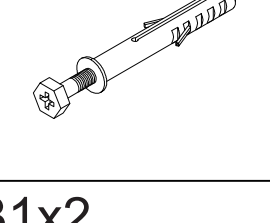
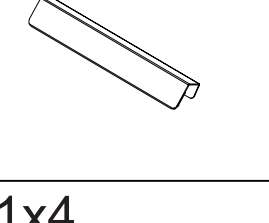
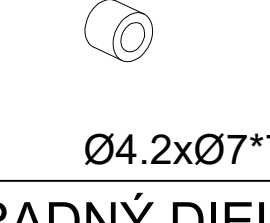
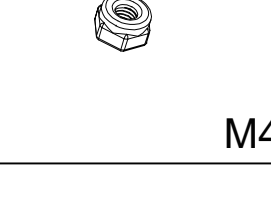
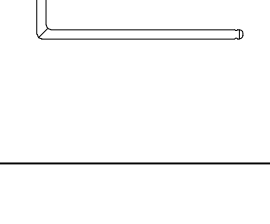
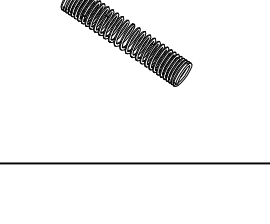
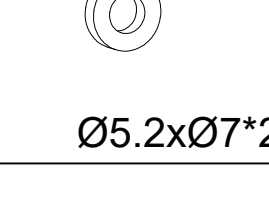
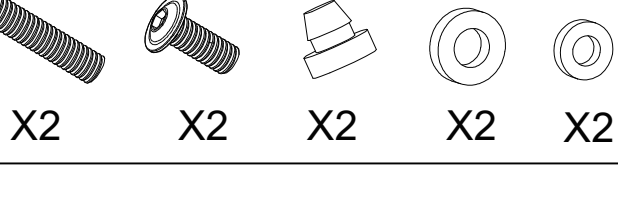



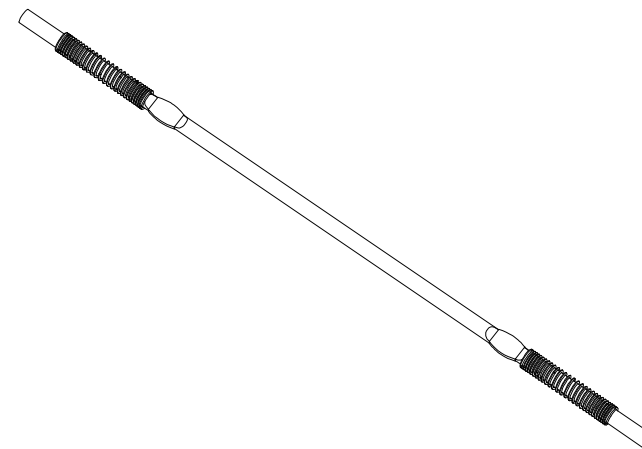


Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 	Fx1 
Gx1 	Hx1 	Ix1 	Jx1 	Kx1 	Lx1 
Mx1 	Nx1 	Ox1 	Px1 	Qx1 	Rx32  M4x10mm
Sx4  Ø4.2xØ7*2	Tx4  M4x16mm	Ux4 	Vx2 	Wx4  M4x8mm	Xx2  Ø4.2xØ7*7
Yx4  M4	Zx1 	B1x2 	C1x4  Ø5.2xØ7*2	NÁHRADNÝ DIEL  X2 X2 X2 X2 X2	


KROK 1

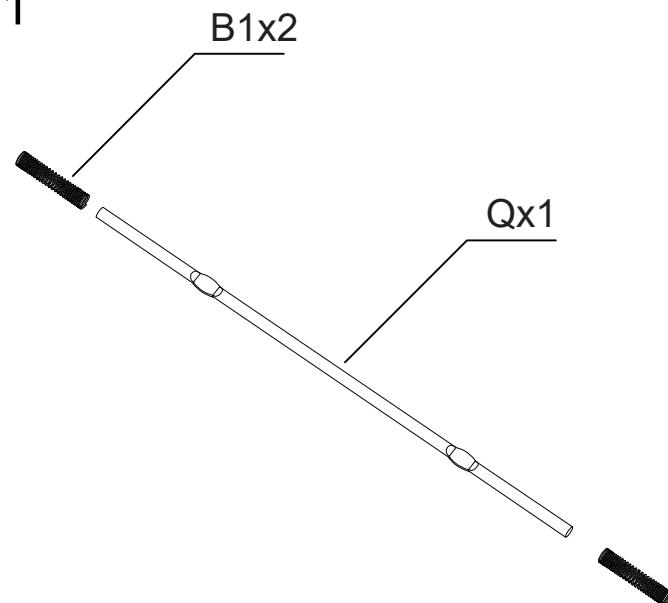


KROK 2

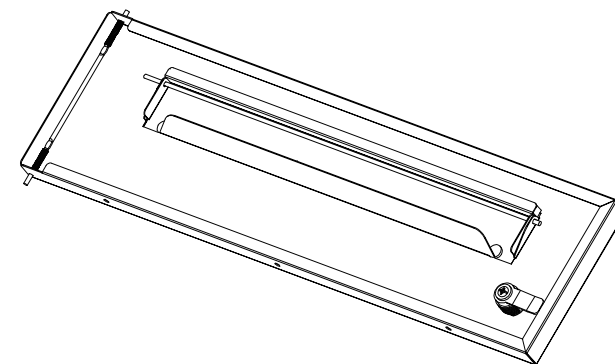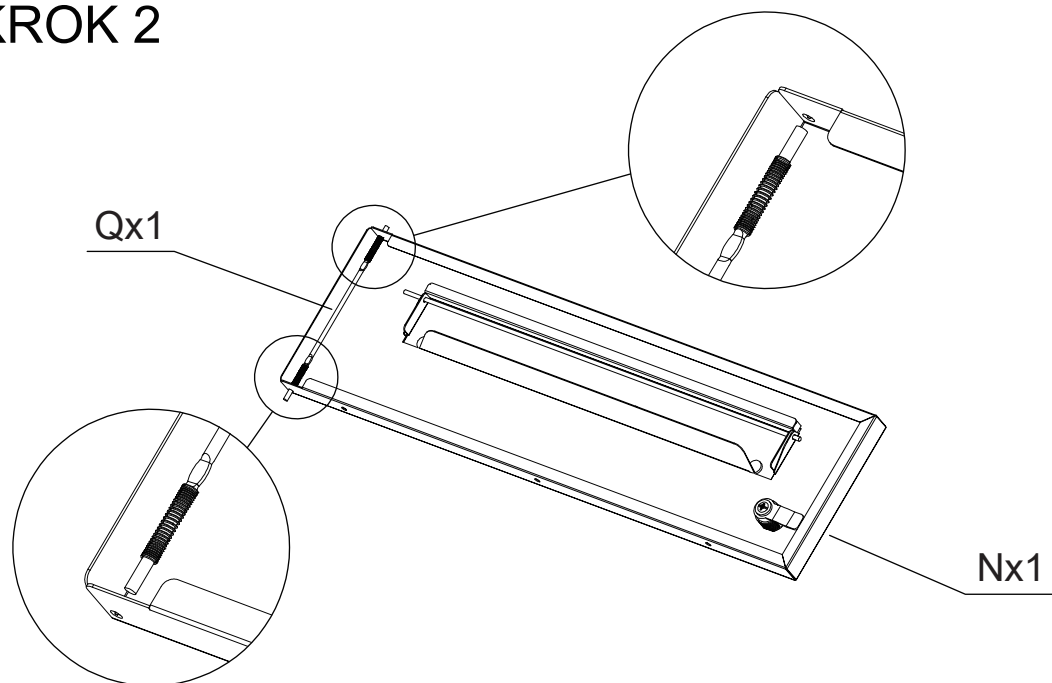



KROK 3

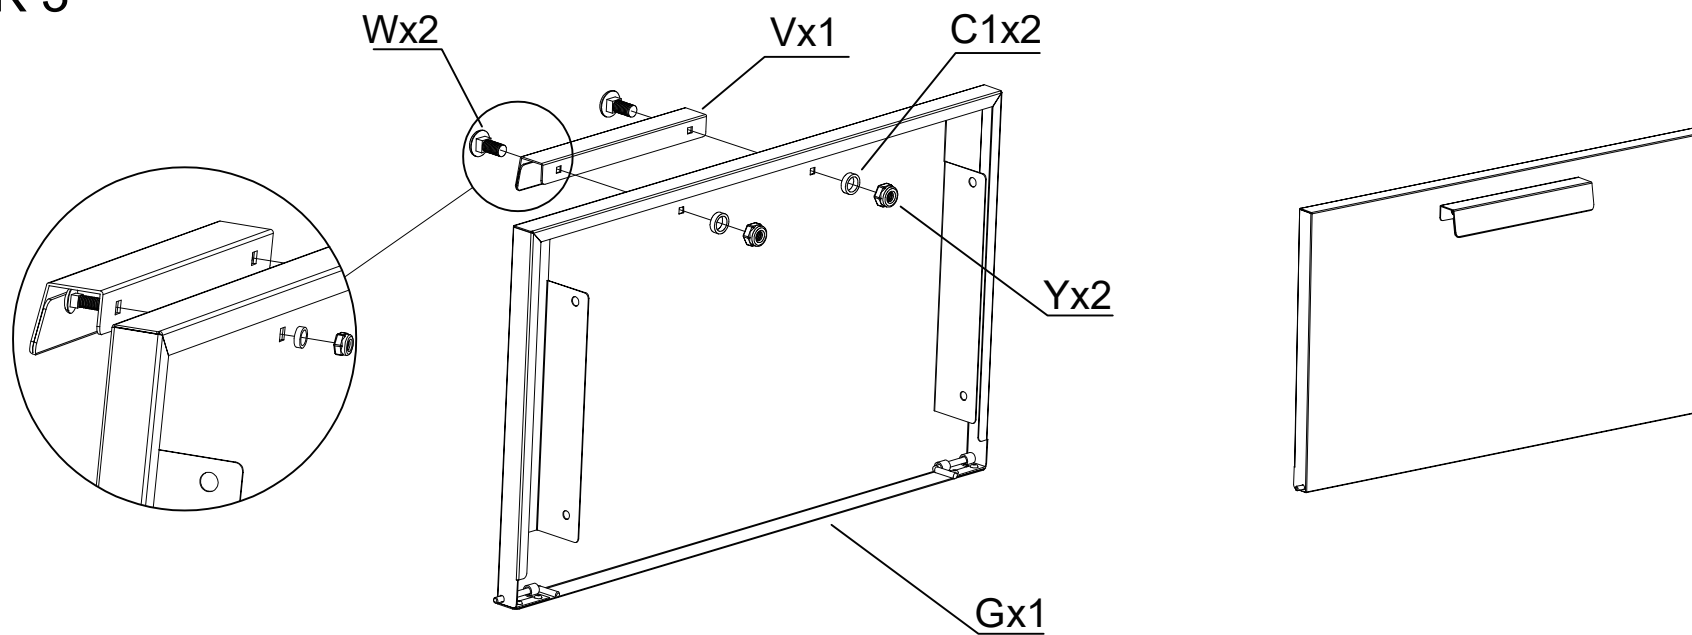

KROK 4


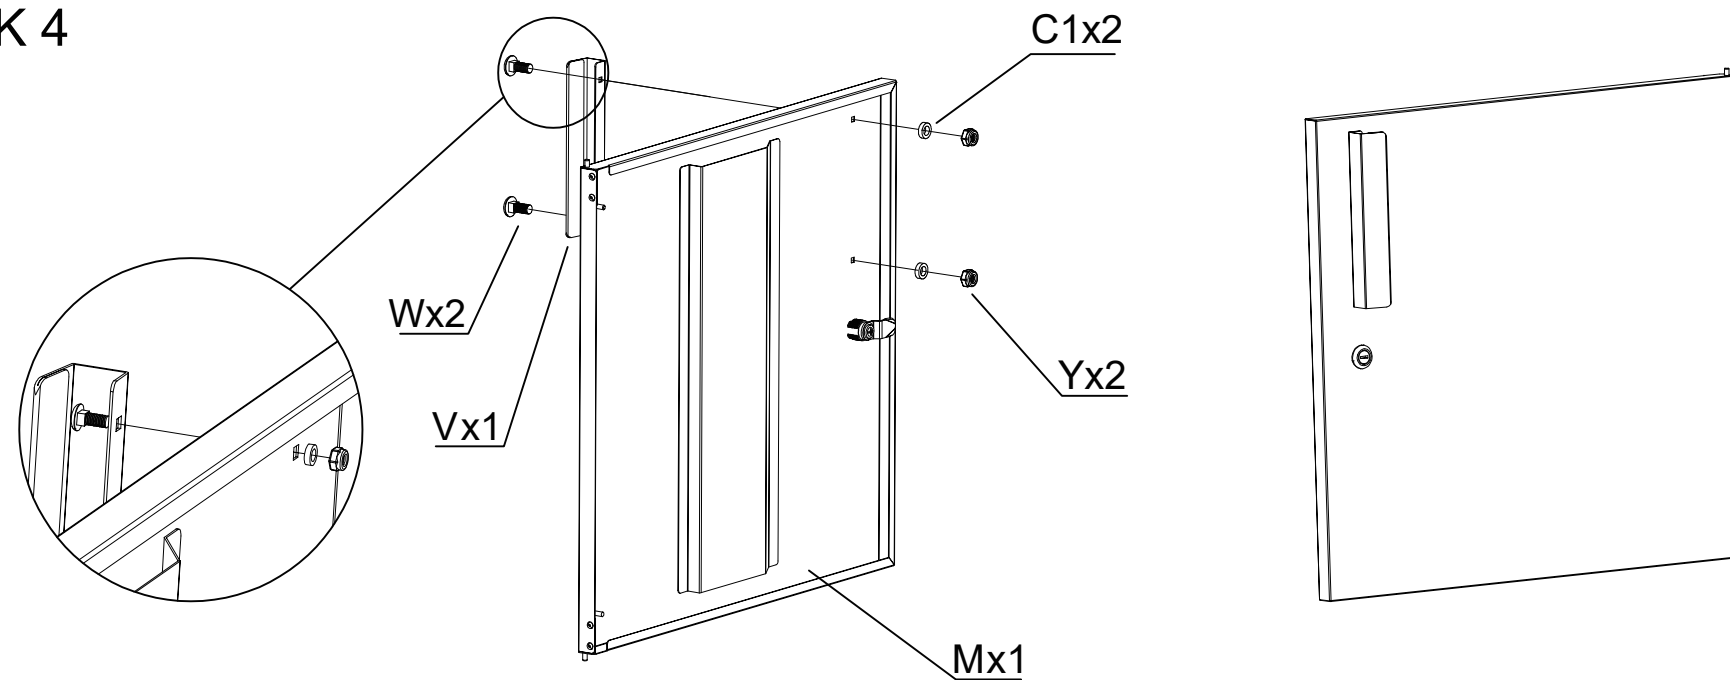


KROK 5

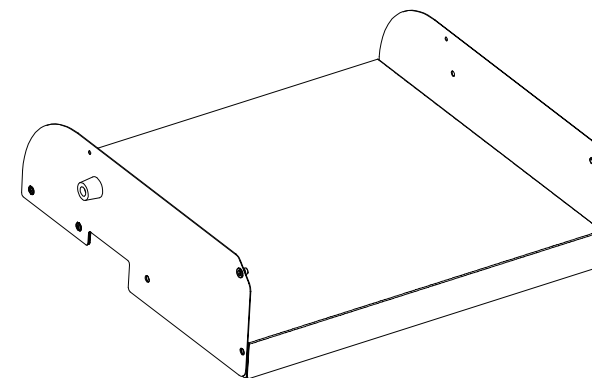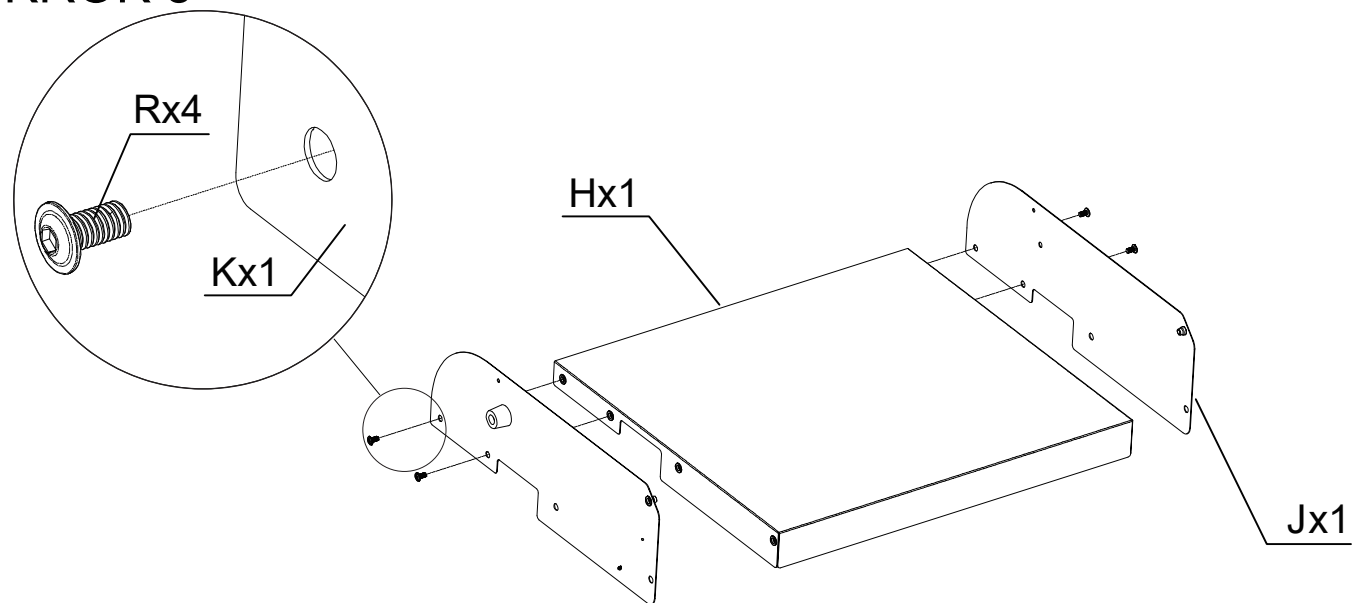


Zatiaľ skrutky nedotahujte,
Keď budú všetky skrutky na
mieste, potom ich dotiahnite.


KROK 6

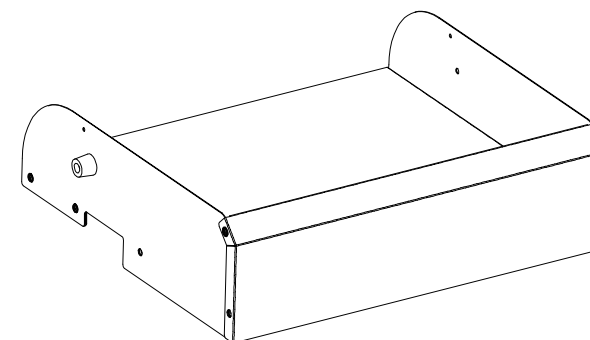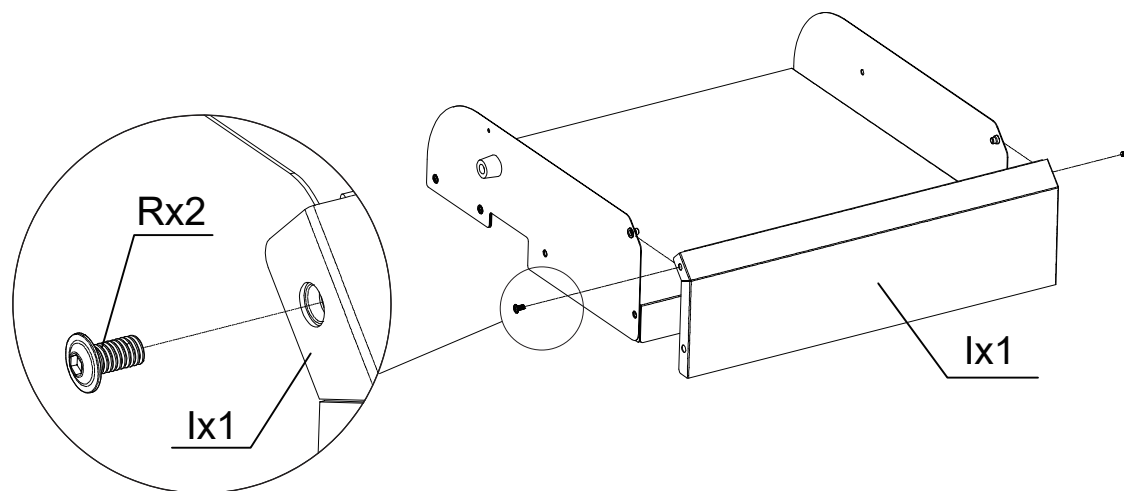


KROK 7

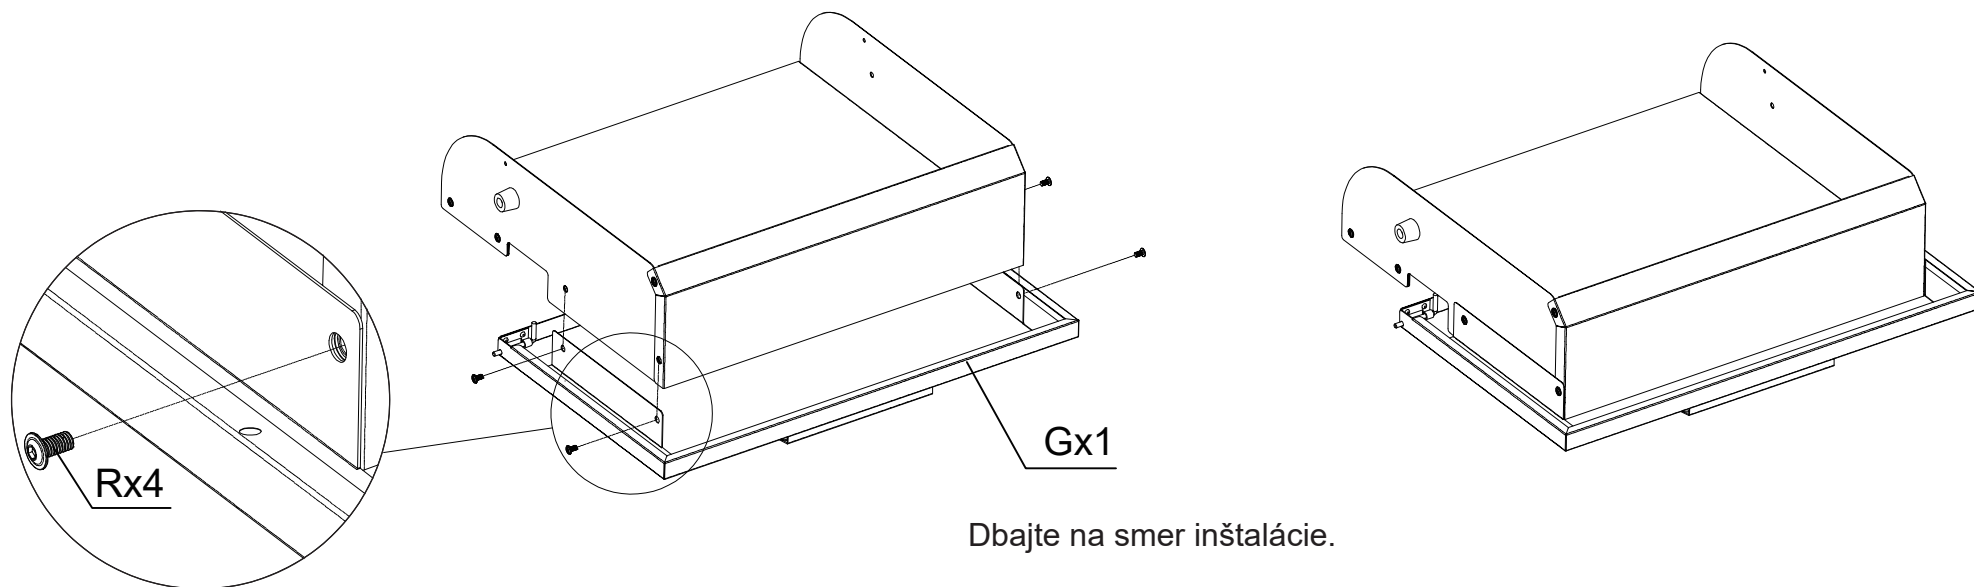


KROK 8

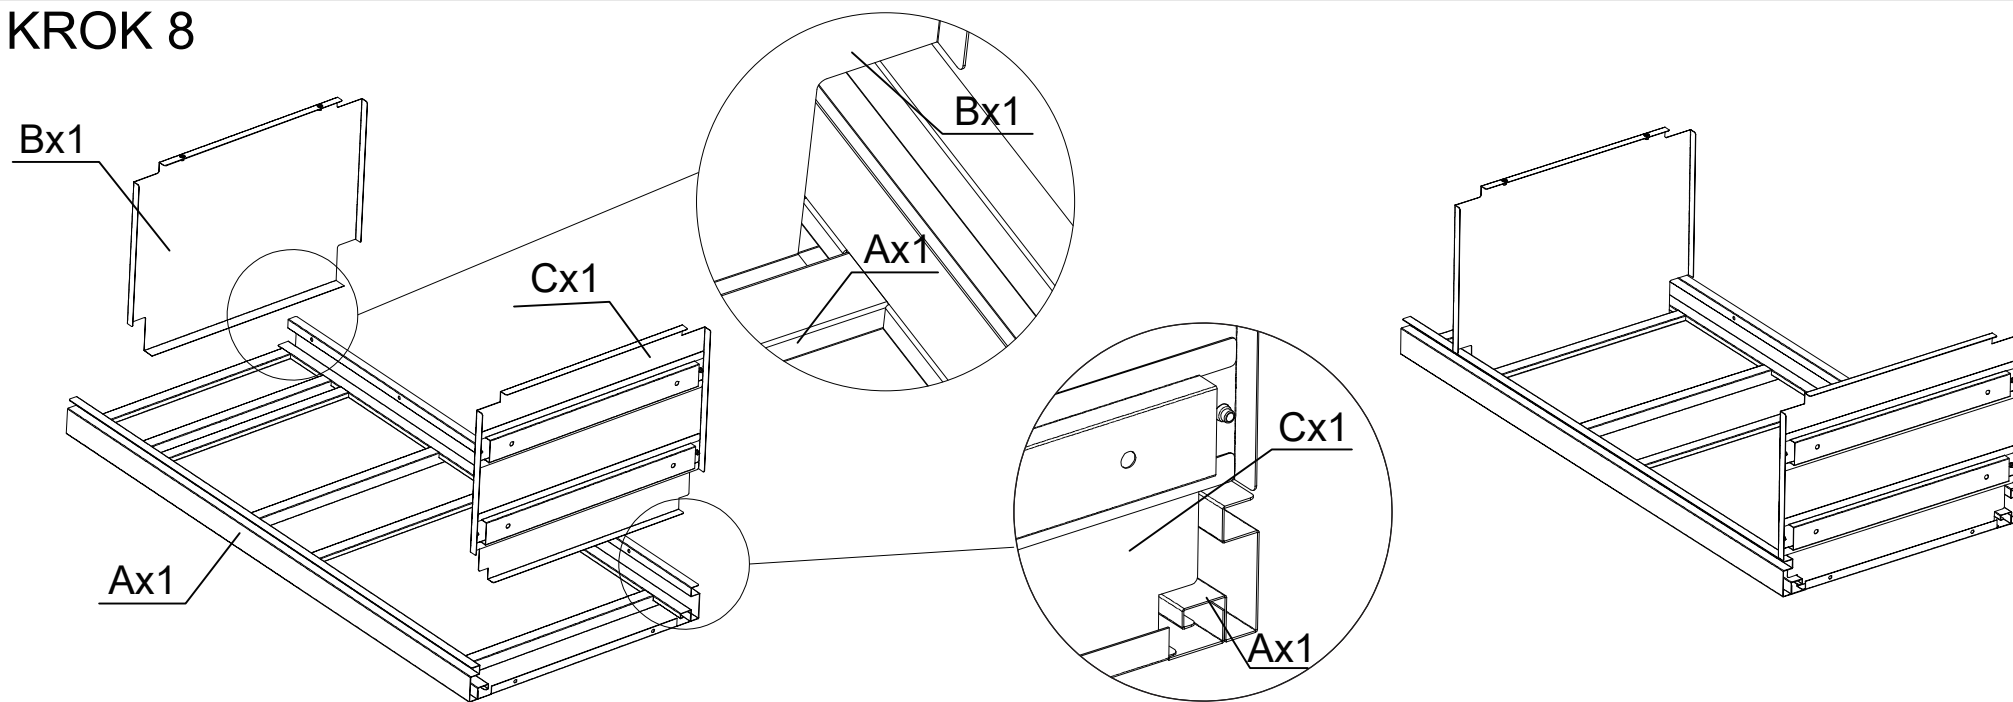



KROK 9

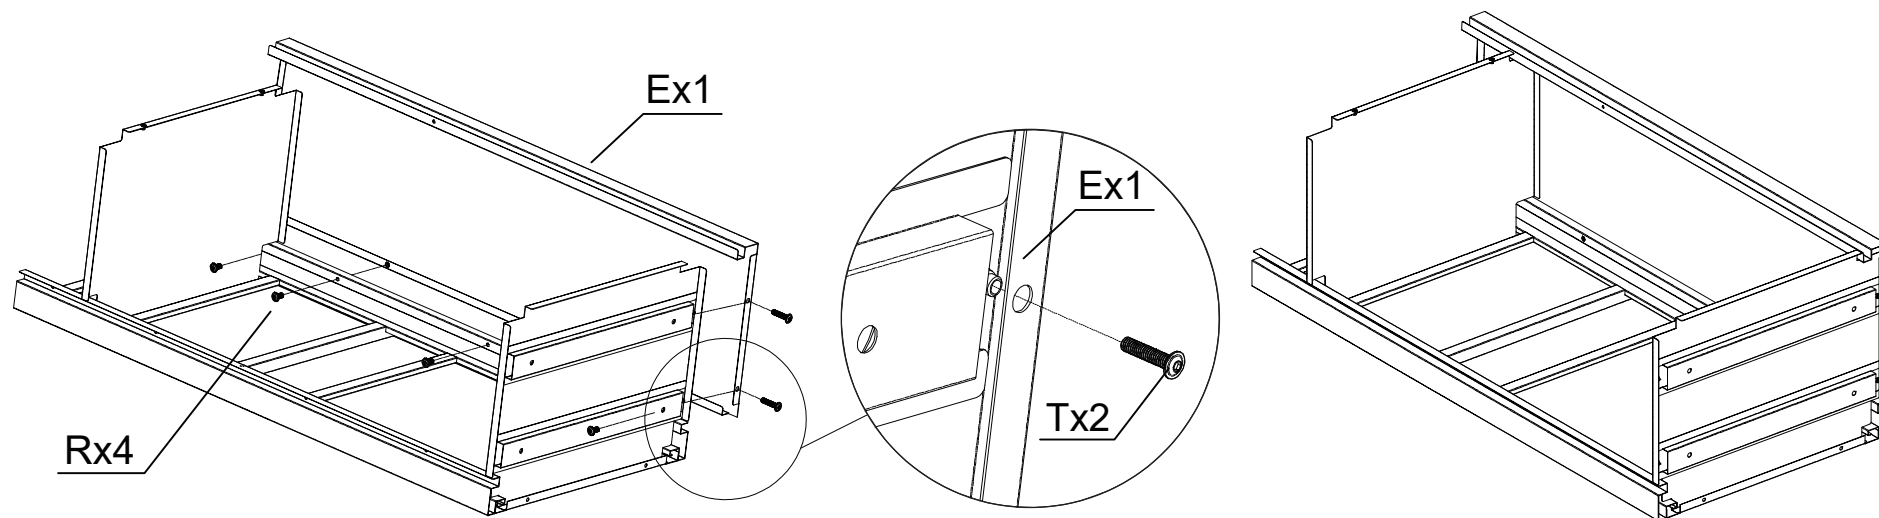



KROK 10

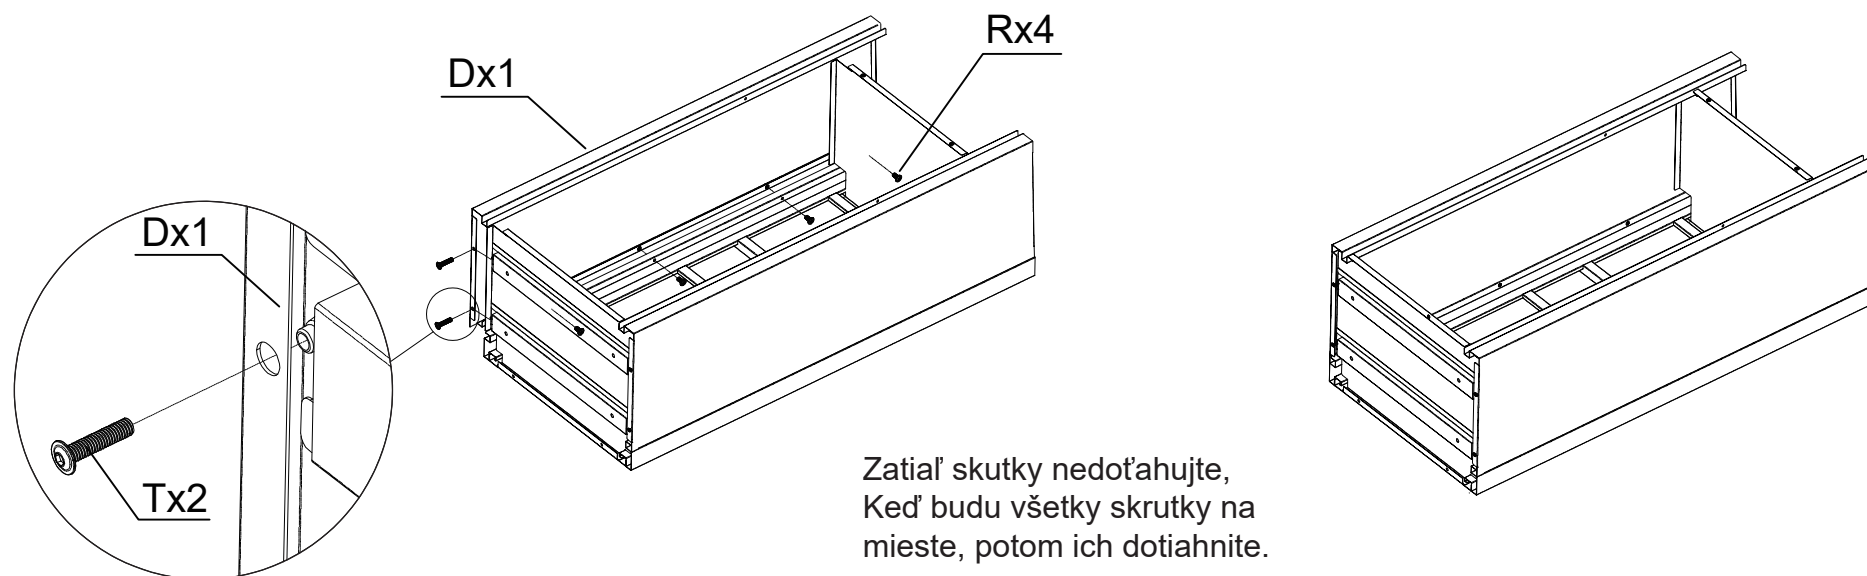


KROK 11

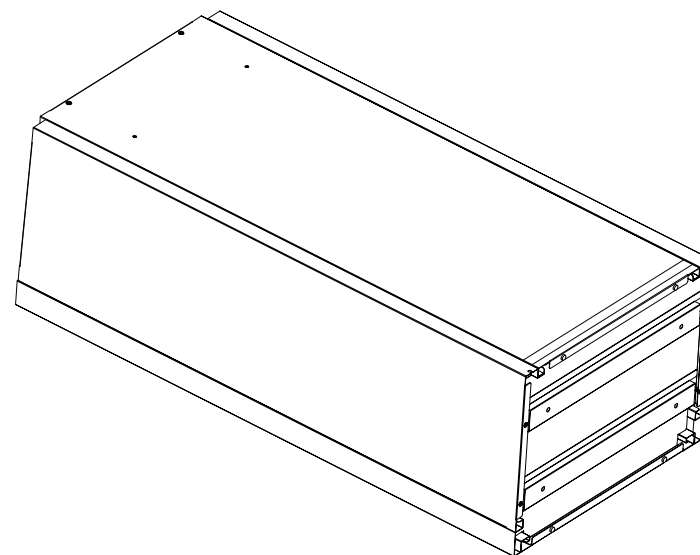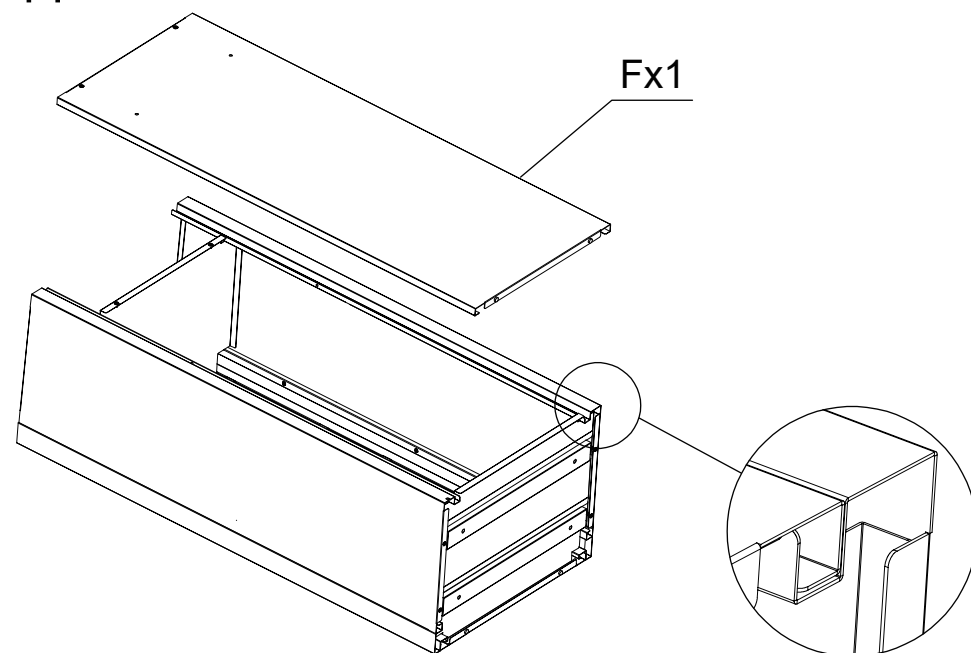


KROK 12

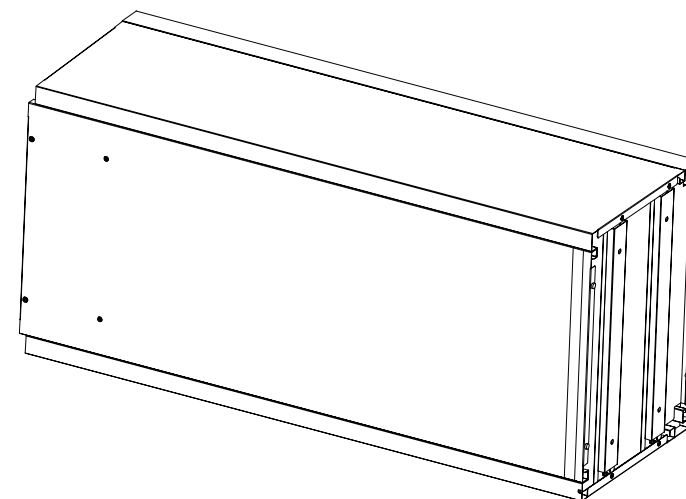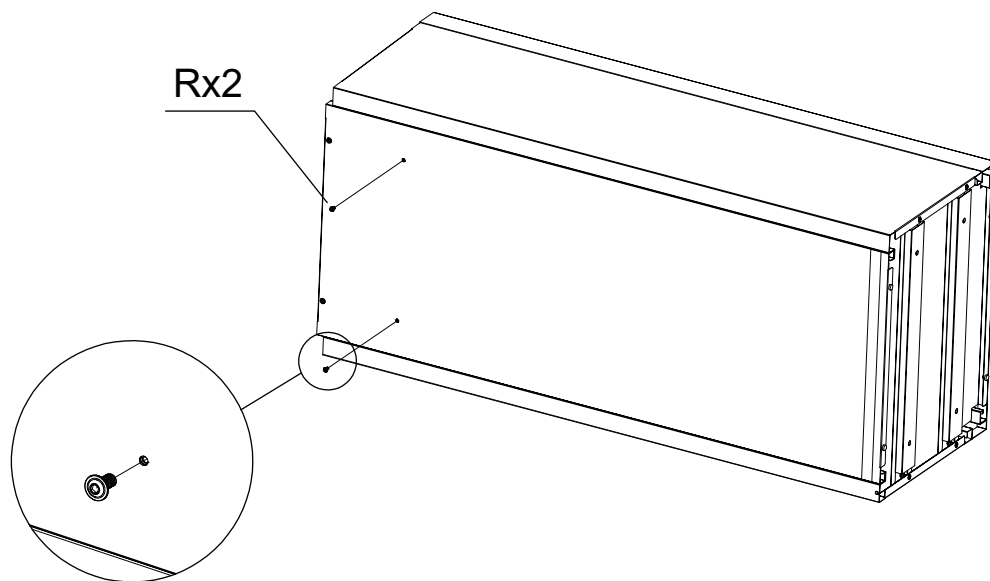

KROK 13

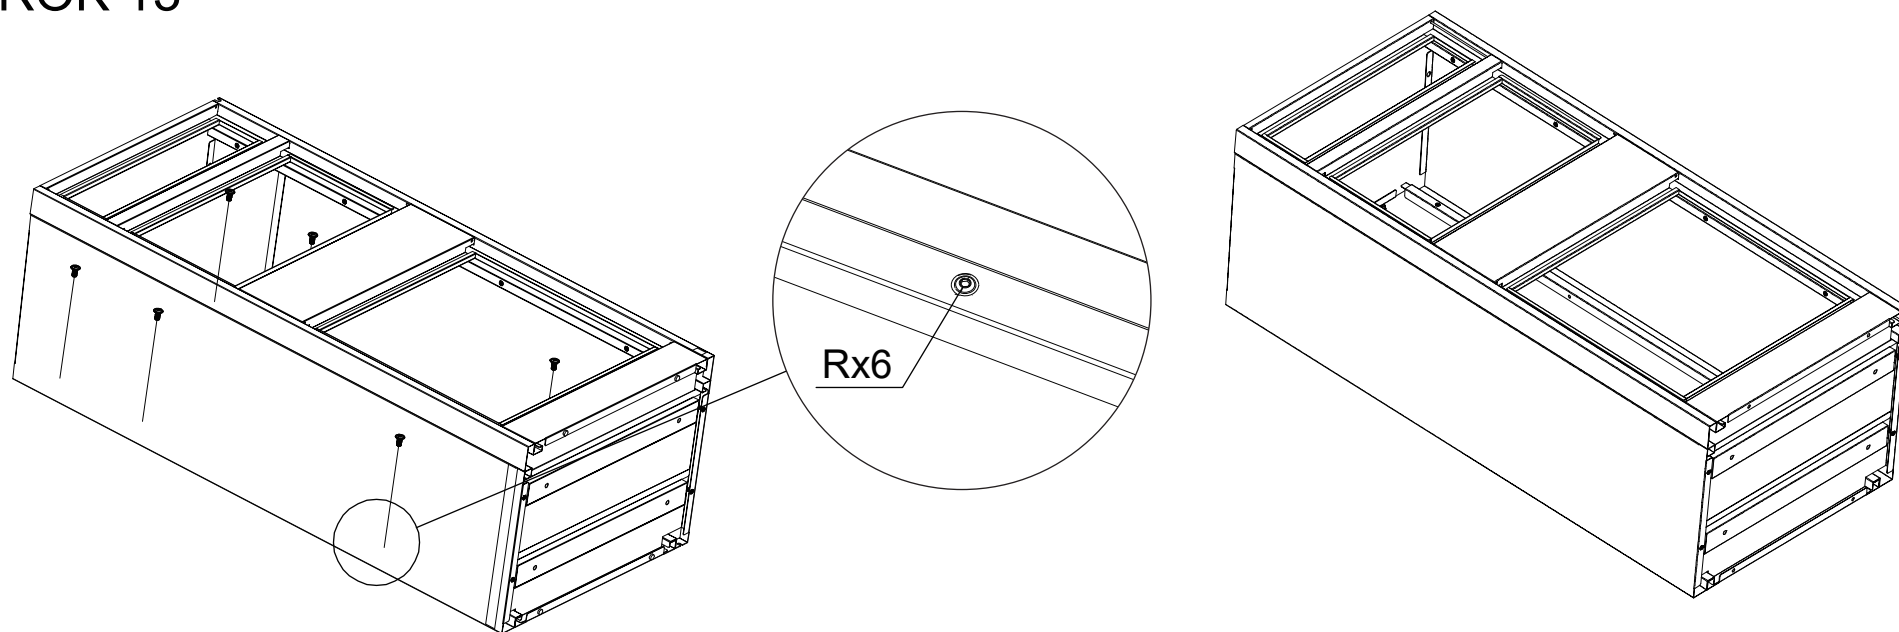


KROK 14

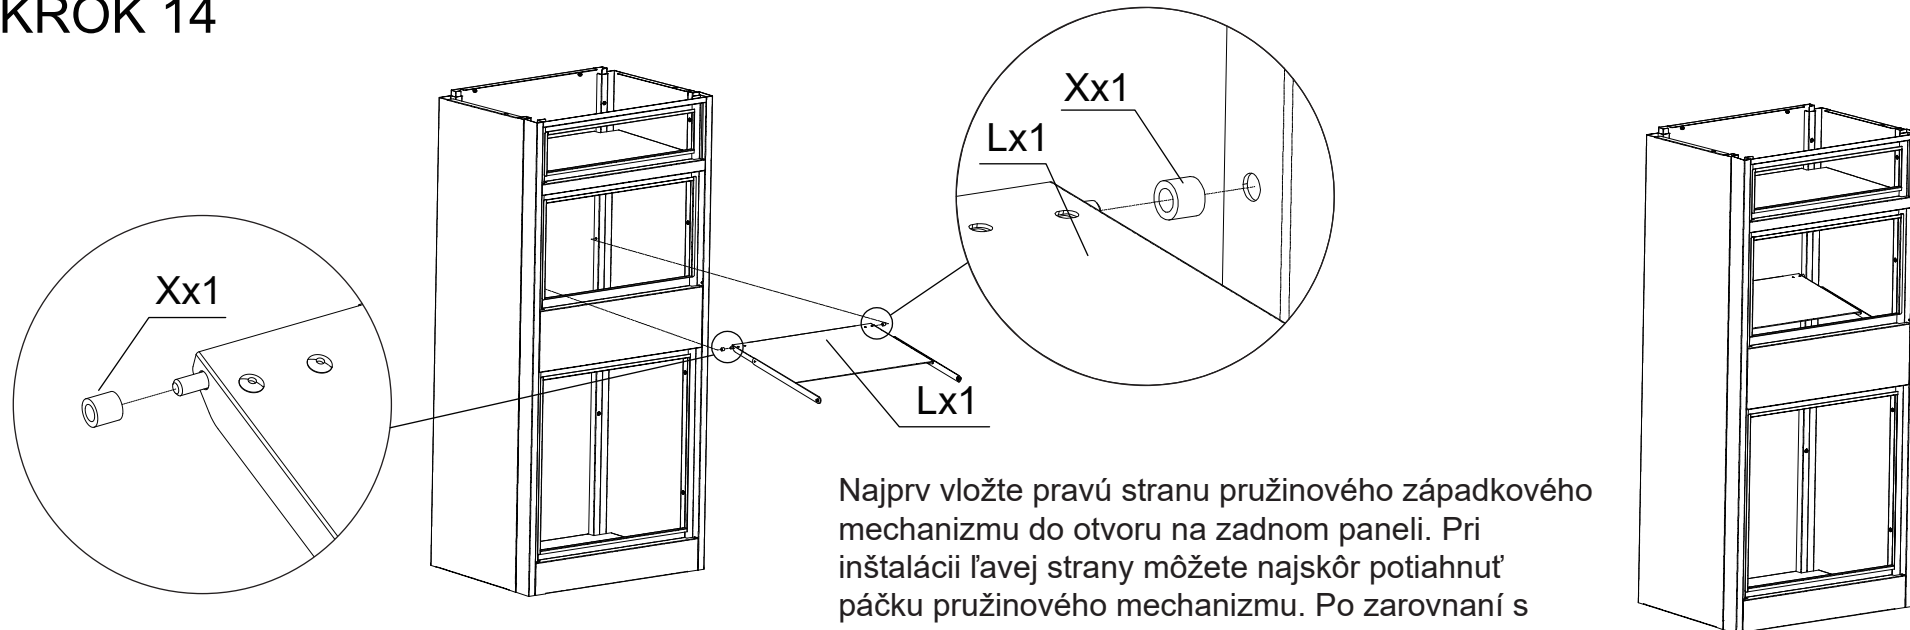


Najprv vložte pravú stranu pružinového západkového mechanizmu do otvoru na zadnom paneli. Pri inštalácii ľavej strany môžete najskôr potiahnuť páčku pružinového mechanizmu. Po zarovnaní s otvorom páčku uvoľníte. Montáž je dokončená.


KROK 15

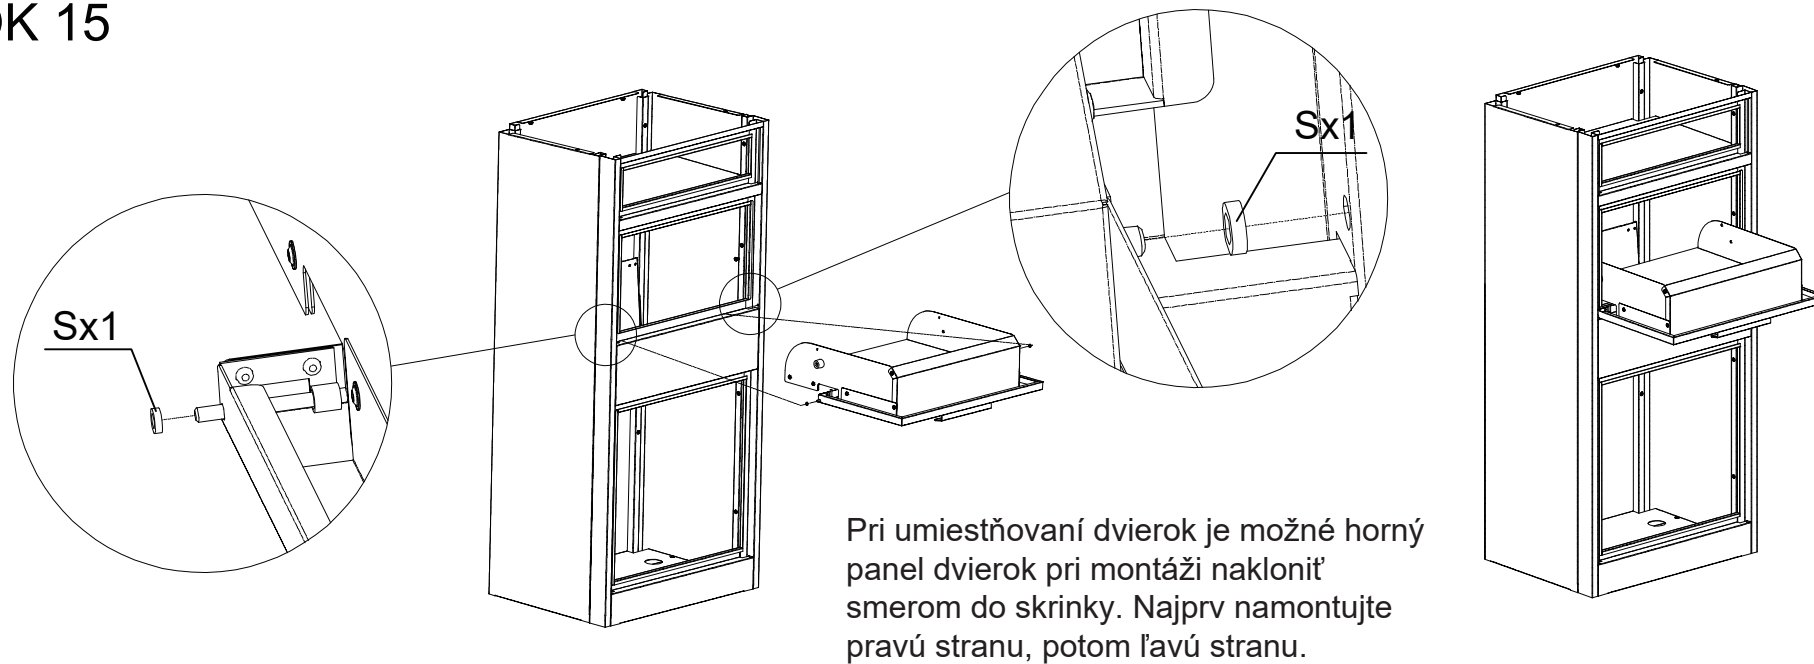


KROK 16

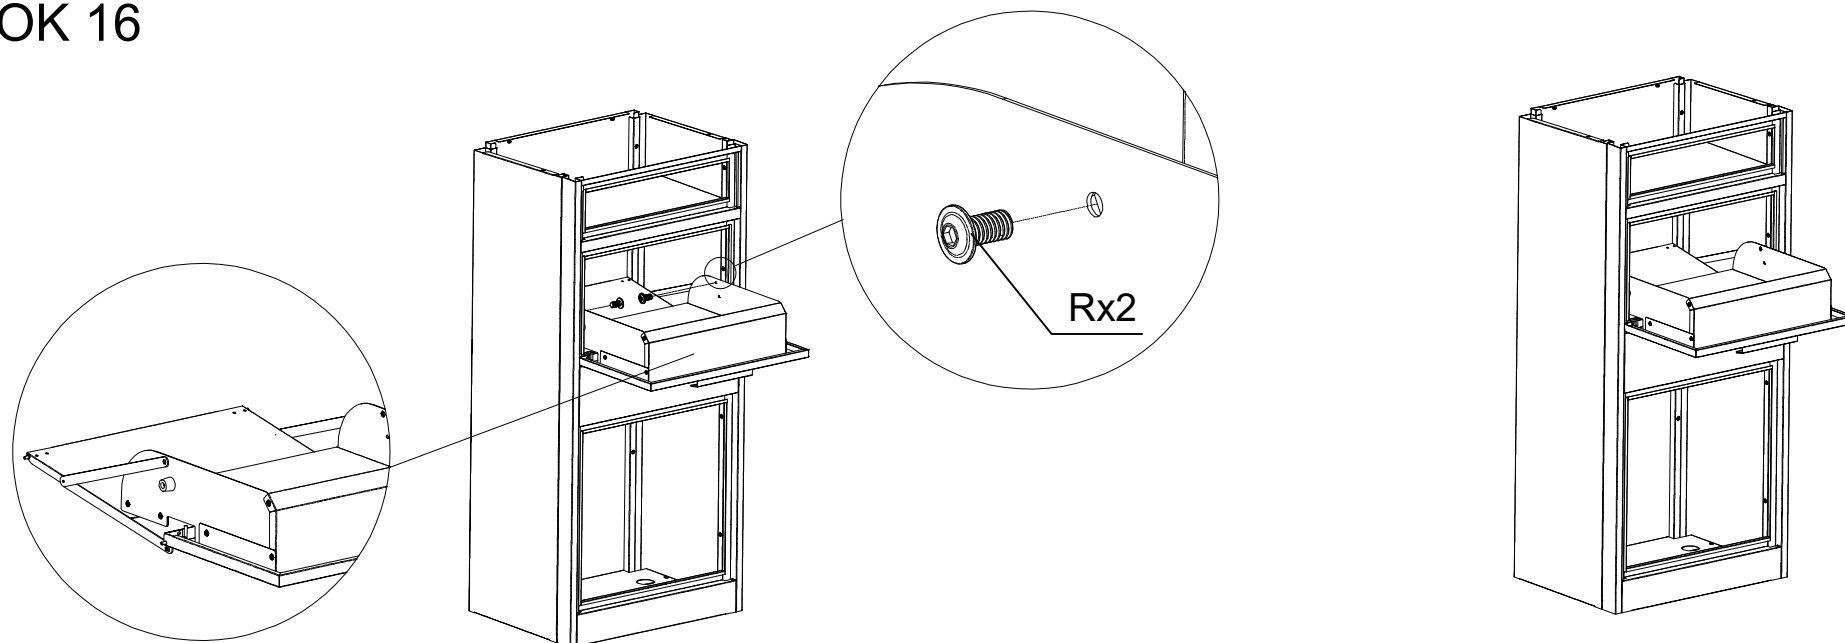



KROK 17

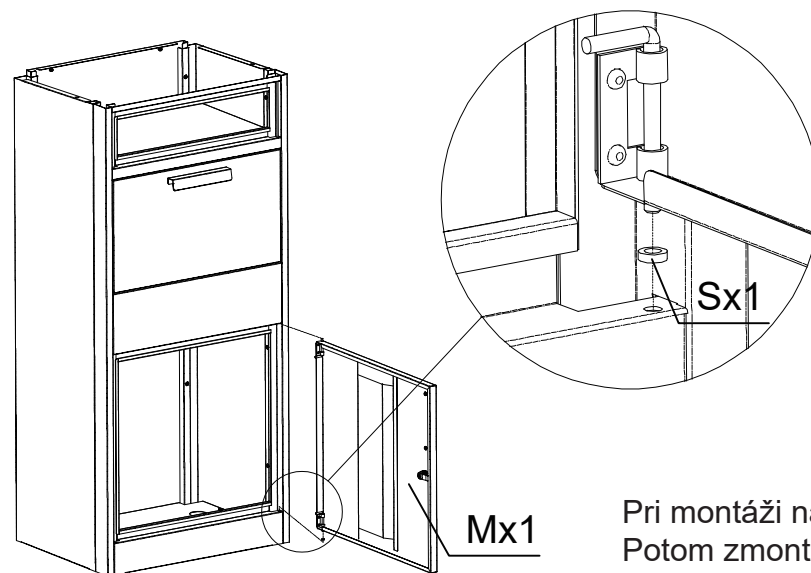



Pri montáži najskôr zmontujte spodnú stranu.
Potom zmontujte hornú stranu.

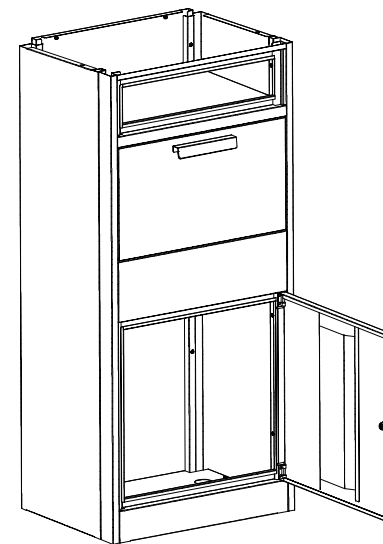



KROK 18

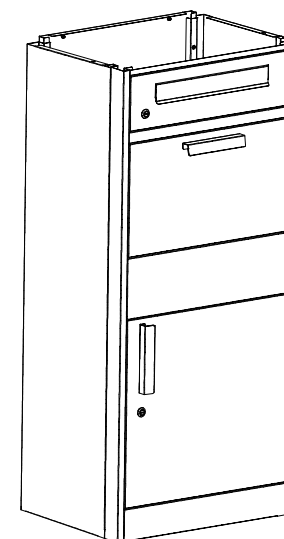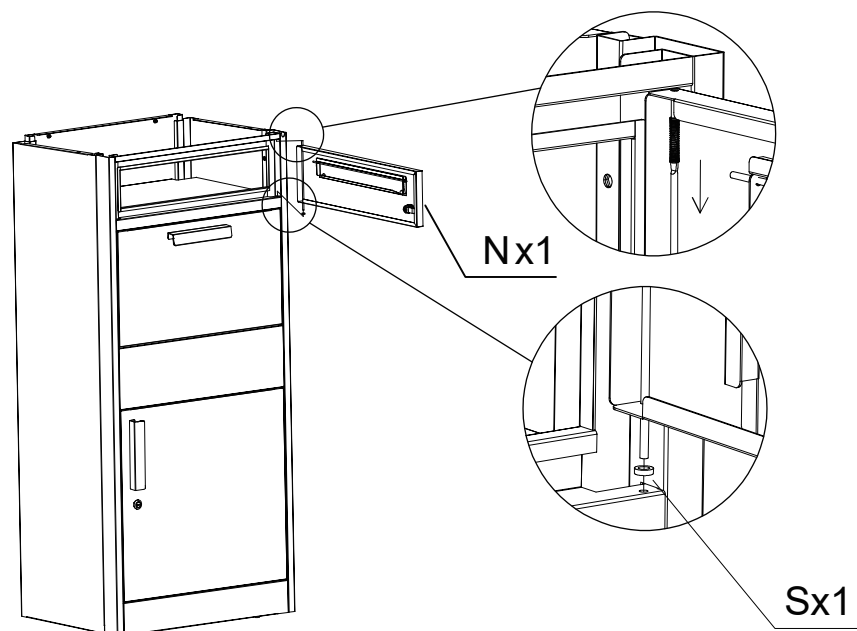


KROK 19

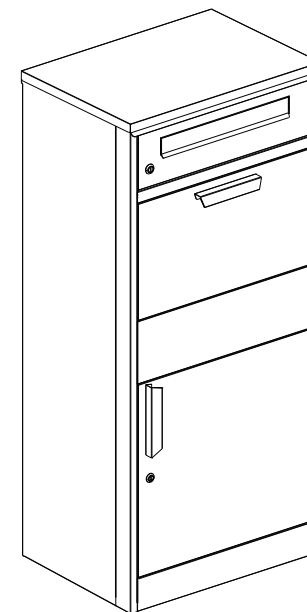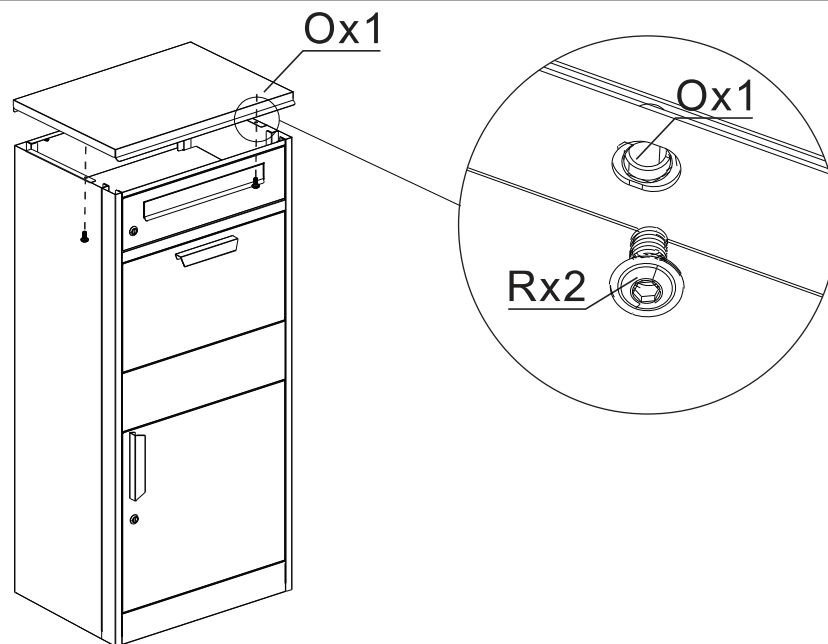


KROK 20

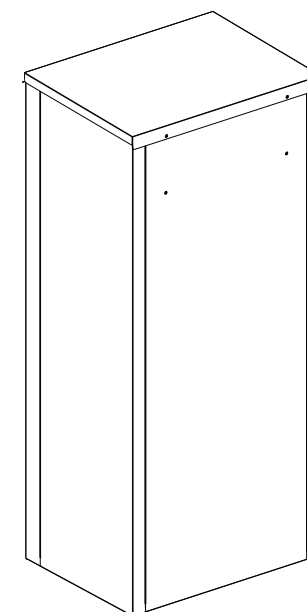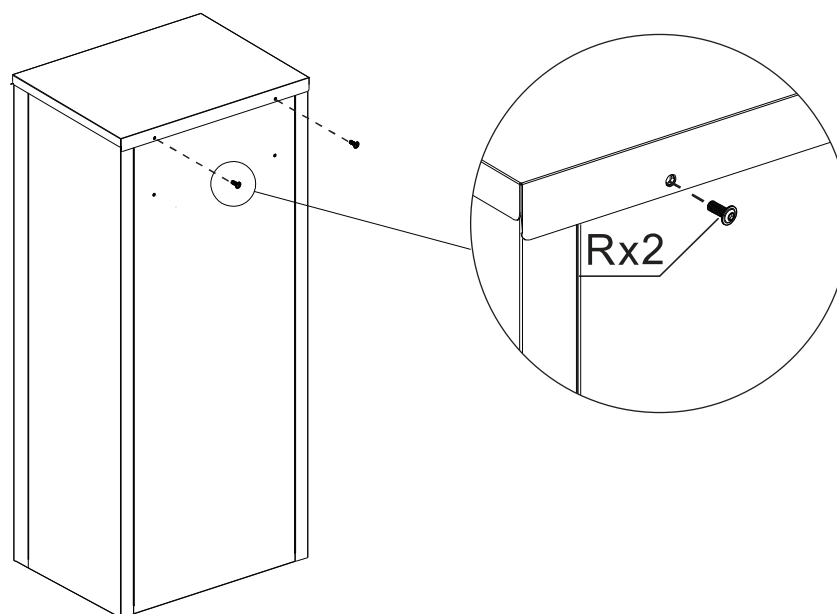

KROK 21

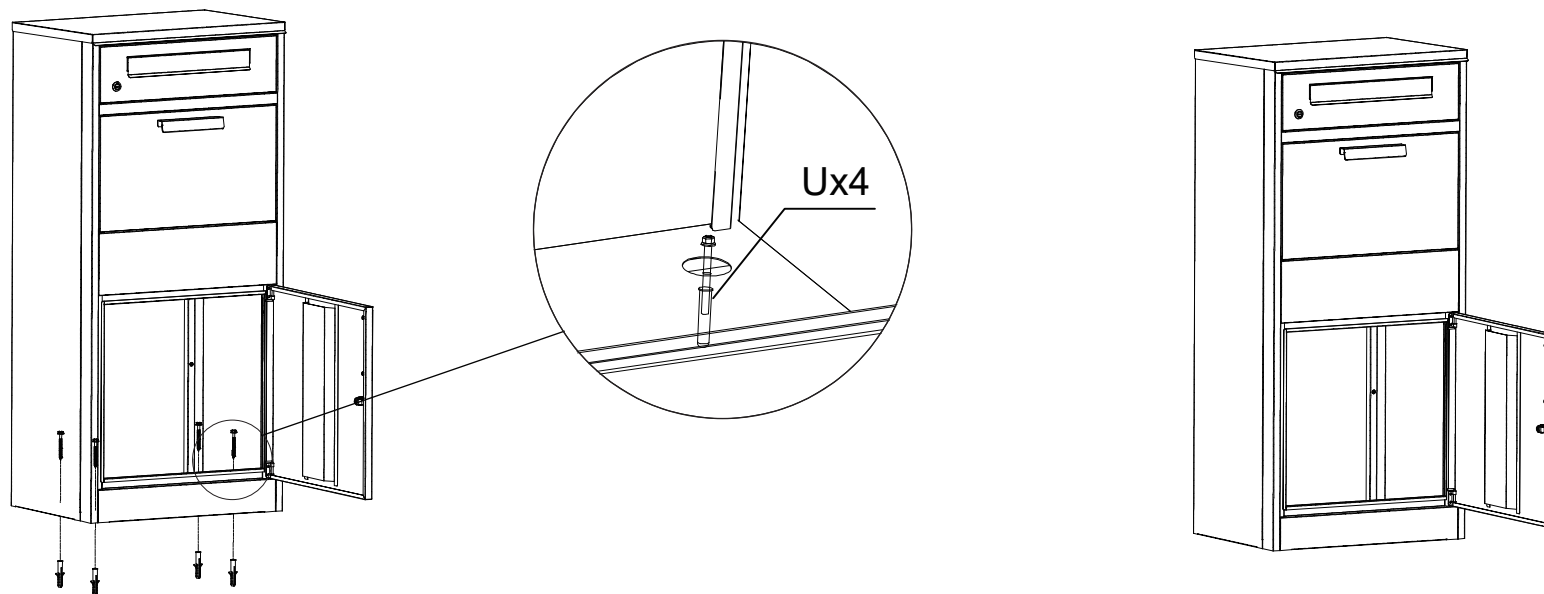

KROK 22

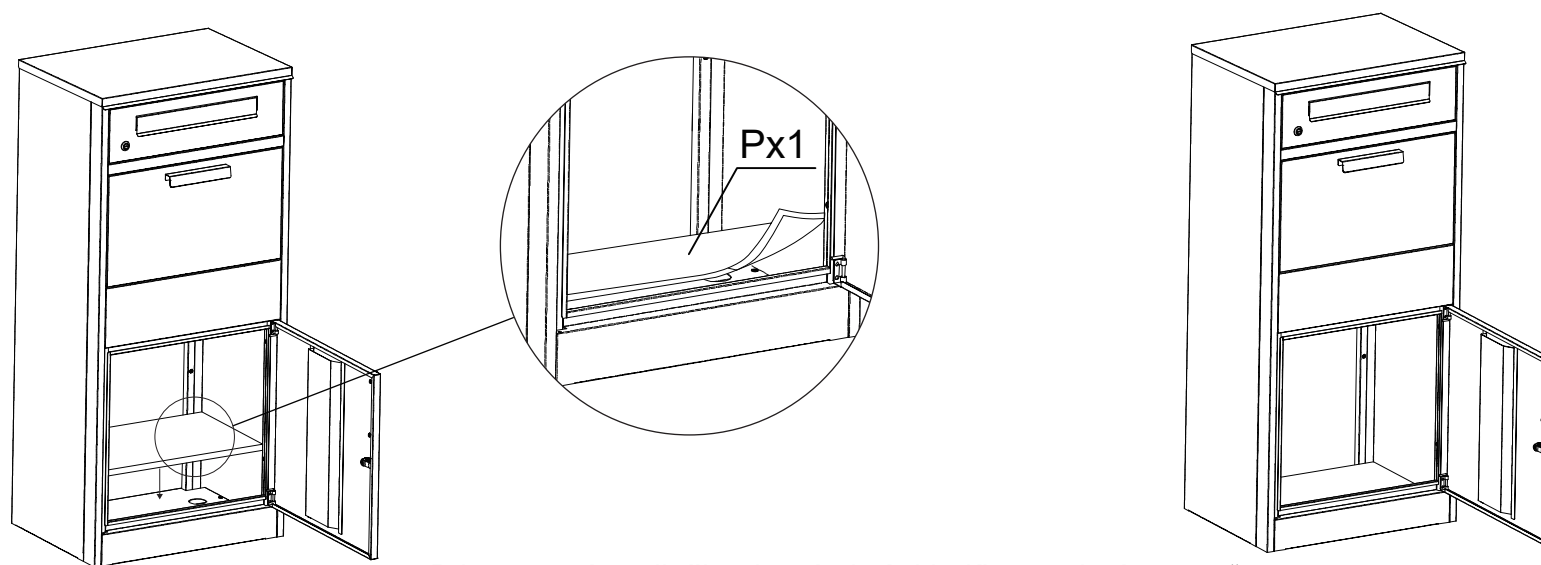

„P je penová podložka, ktorá chráni balíky pred nárazom.“