


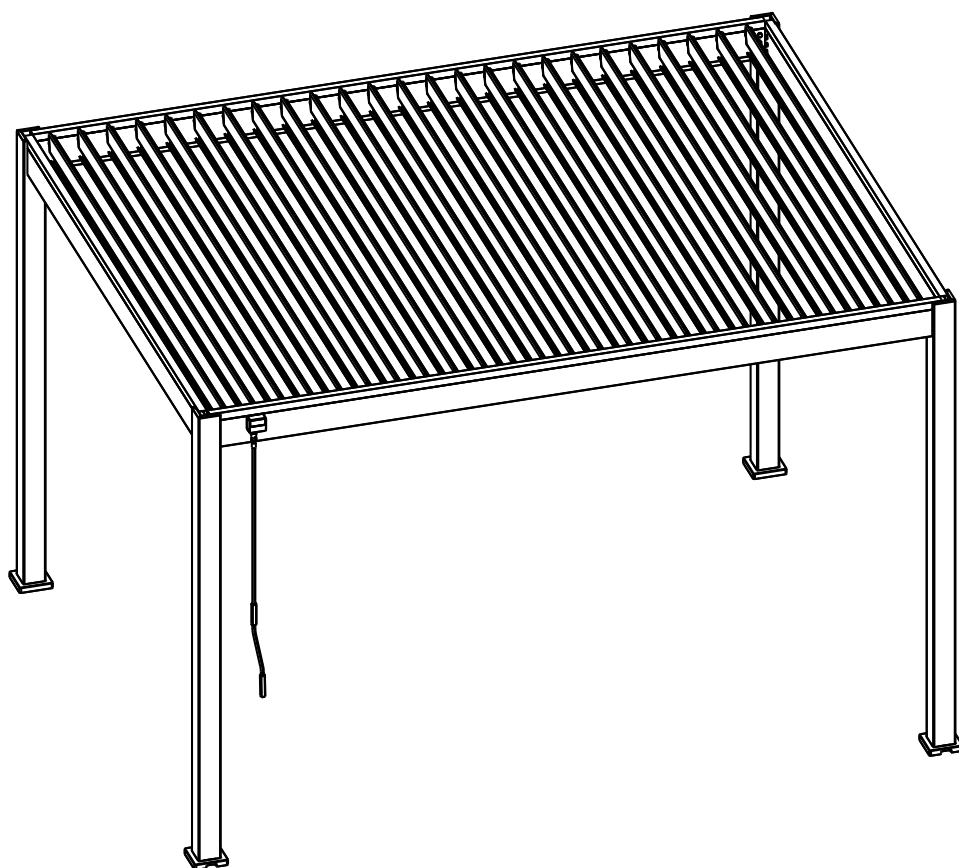


PERGOLA

Samostatne stojaca

INSTRUCTION MANUAL.

3x4

Ďakujeme za váš nákup našej pergoly.

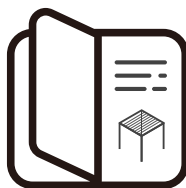

Instruction Manual

Táto príručka vám poskytne podrobné pokyny, ako zostaviť a starať sa o pergolu, aby vám slúžila roky a bola spoľahlivá.

Dôležité:

Upozornenie: Bezpečnostné pokyny

Pre bezpečnosť jednotlivcov je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny. Uchovajte si ich pre budúce použitie.

Pre deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo pre osoby bez skúseností a vedomostí, za predpokladu, že sú pod riadnym dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a sú si vedomé potenciálnych nebezpečenstiev.

Deťom by sa nemalo dovoliť hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu by mali vykonávať deti iba pod dohľadom.

Táto pergola je určená na vonkajšie použitie v domácnostiach a poskytuje ochranu pred priamym slnečným žiarením, oslnením a teplom.

Akékoľvek použitie alebo úprava, ktorá nie je uvedená v tejto príručke, sa považuje za nevhodné a môže predstavovať značné riziko pre používateľov aj majetok. Takéto konanie zruší platnosť záruky na výrobok.

PRED INŠTALÁCIOU

PRIPRAVTE SI VŠETKO POTREBNÉ NÁRADIE

Pre správnu a bezpečnú montáž pergoly sa uistite, že máte po ruke nasledujúce náradie a príslušenstvo, pretože nie je súčasťou balenia.



2-stupňový
rebrík



ochranné
rukavice



Sada
šesťhranných
kľúčov



křížový
šrubovák



kladivo



meter



ochranná prilba



orezávatko



vŕtačka s
príklepom



vodováha



akumulátorová
šrubovačka



nožnice

SKONTROLUJTE, ČI CHÝBAJÚ SÚČIASTKY:

Pred začatím inštalácie overte, či máte všetky potrebné súčiastky na zostavenie vášho e-Motion. Dvakrát skontrolujte, či množstvo súčiastok zodpovedá zakúpenému modelu.

Ak nejaké súčiastky chýbajú, pred pokračovaním v inštalácii kontaktujte zákaznícky servis.

PRIPRAVTE SI SÚČIASTKY NA KAŽDÝ KROK:

V časti Inštalácia v návode sú pre každý krok uvedené potrebné súčiastky a ich množstvo. Odporúčame vám vopred si pre každý krok zhromaždiť potrebné súčiastky. To vám ušetrí čas a uľahčí proces montáže. Aby ste predišli poškodeniu lakovaných povrchov, umiestnite súčiastky, ak je to možné, na kartón alebo iný mäkký povrch.

VYBERTE SI VHODNÉ UMIESTNENIE:

Podklad by mal byť pevný a rovný.	Podlaha musí byť rovná a rovná.	Zabezpečte dostatočný odtok vody v danej oblasti.	V prípade potreby sa uistite, že dané miesto má ľahký prístup k elektrickej energii.	Vyhýbajte sa oblastiam s previsnutými stromami alebo elektrickým vedením.

UPOZORNENIE:

Mnoho terás alebo dvorov je postavených s miernym sklonom, aby odvádzali dažďovú vodu od domu alebo iných stavieb. Pre správnu inštaláciu pergoly je potrebný úplne rovný povrch. Malé kamenky alebo nerovný povrch môžu zabrániť bezpečnému ukotveniu pergoly.

Ak je pergola nainštalovaná na nerovnom povrchu, môže to ovplyvniť výkon príslušenstva a môže to viesť k zrušeniu záruky na výrobok. Pre správnu inštaláciu bude možno potrebné upraviť výšku stĺpikov.

PRÍPRAVA ZÁKLADOV:

Aby ste si pripravili základy, uistite sa, že:







Skontrolujete podzemné potrubia a káble (pred kopaním zavolajte miestnym príslušným úradom).







Overte si u miestnych úradov, či sú potrebné stavebné povolenia.


Ak sa rozhodnete pre betónový základ, poraďte sa s renomovaným dodávateľom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie bezpečnosti všetkých osôb zapojených do inštalácie a používania pergoly je nevyhnutné dodržiavať nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

	Pergola musí byť umiestnená a upevnená na rovnom a rovnom povrchu.		Počas montáže vždy noste vhodnú pracovnú obuv, rukavice a ochranu očí.
	Pri používaní elektrického náradia alebo rebríka vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu.		Vždy noste ochranné pomôcky, aby ste minimalizovali riziko zranenia v prípade pádu.
	Uistite sa, že pergola spĺňa miestne stavebné predpisy a normy.		Nestúpajte na lamely
	Používajte iba rebríky a lešenie, ktoré unesú požadovanú hmotnosť.		Pred každým použitím pergolu vizuálne skontrolujte, či nie je poškodená. Ak zistíte poškodenie, okamžite ju prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný personál, aby ju opravil.
	Pred inštaláciou disku odstráňte všetky prebytočné káble a odpojte všetky nepodstatné zariadenia.		Aby ste predišli poškodeniu, nastavte lamely počas snehu alebo veterných podmienok do zvislej polohy.
	Nechránené pohyblivé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo, by mali byť inštalované viac ako 2,5 metra nad podlahou alebo akýmkoľvek povrchom, ktorý by k nim mohol umožniť prístup.		Vždy používajte náhradné diely schválené výrobcom.
	Aby ste predišli poškodeniu pergoly, dajte na to, aby ste pravidelne odstraňovali listie alebo cudzie predmety na žalúziách a vo vodiacich koľajniciach.		Elektroinštalácie sú oprávnené vykonávať iba certifikovaní pracovníci v súlade s príslušnými predpismi.
	Pred inštaláciou odpojte všetky elektrické pripojenia od elektrickej siete.		Pergolu ovládajte na diaľku iba vtedy, keď jasne vidíte pohyblivé časti.
	Zdroje energie pre elektrické pergoly by mal inštalovať iba licencovaný elektrikár.		Ak motor opakovane prechádza cyklom otvárania a zatvárania, môže prepnúť do režimu ochrany proti prehriatiu a po vychladnutí sa vráti do normálu.
	Udržujte deti a domáce zvieratá mimo priestoru montáže, kým nie je inštalácia úplne dokončená.		Všetky plastové vrecká zlikvidujte zodpovedne a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
	Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od elektrického vedenia, najmä pri manipulácii s kovovými časťami.		Vyhýbajte sa montáži pergoly za veterného alebo vlhkého počasia.
	V prípade poškodenia prívodného kábla ho smie vymeniť iba výrobca, servisný technik alebo iná rovnako kvalifikovaná osoba.		Nepoužívajte pergolu na uskladnenie horúcich predmetov, ako sú nedávno použité grily alebo plynové horáky, a neumiestňujte ich v jej blízkosti.

	Aby ste predišli poškodeniu pohonu lamiel, neovládajte strešný mechanizmus v prítomnosti mrazu alebo ľadu.		Držte oblečenie a časti tela mimo pergoly, aby sa nezachytili do pohyblivých častí.
	Nekladajte predmety na lamely.		Nie je dovolené vešať predmety na pergolu, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.
	Pred vykonaním akýchkoľvek úprav dizajnu alebo konfigurácie zariadenia sa poraďte s výrobcom alebo autorizovaným zástupcom.		Držte deti mimo dosahu pevných ovládacích prvkov a zabezpečte, aby sa k diaľkovým ovládačom nedostali.
	Záruka bude neplatná a môže dôjsť k poškodeniu ovládacieho mechanizmu, ak budú nainštalované neoriginálne značkové doplnky.		Udržiavajte odtokové otvory v stípe čisté pravidelným čistením mäkkou kefou.
	Zaručujeme odolnosť pergoly voči vetru až do rýchlosti 80 km/h.		Zaručujeme odolnosť pergoly pri maximálnom zaťažení snehom do 50 kg/m².





POTREBNÍ 2 MONTÁŽNICI


Spojovacia tyč a kefka sa nachádzajú v dutine nosníka.





Na vnútornej strane kartónu sa nachádza číslo sledovania produktu (pozri diagram nižšie). Kvôli lepšiemu a efektívnejšiemu popredajnému servisu si, prosím, po rozbalení krabice odfoťte číslo sledovania a fotografiu si uložte.

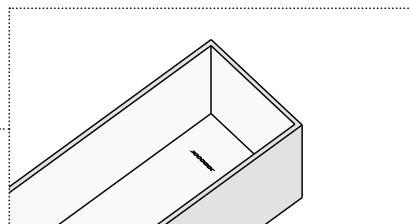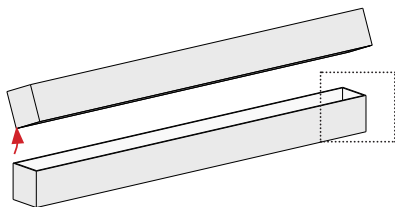



nákres

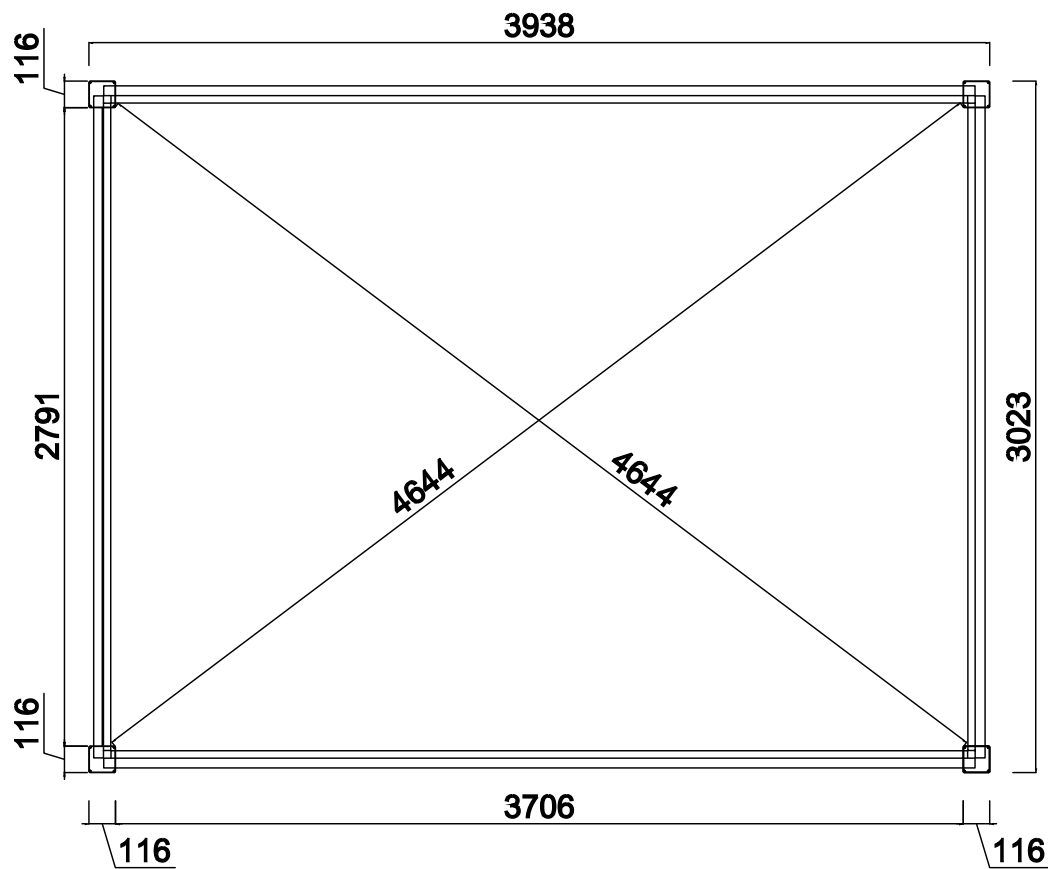


Pôdorys rozloženia základových platní


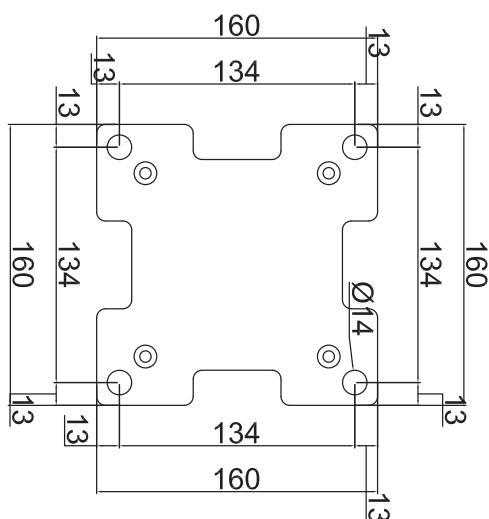
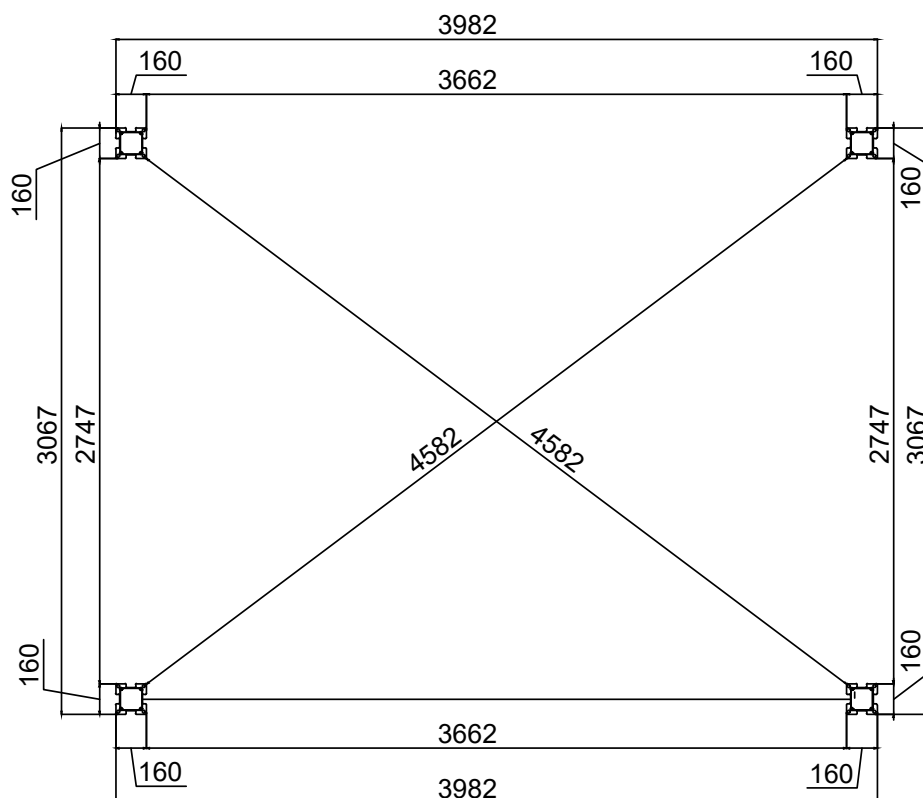


KARTÓN 1/4

No.	Profil	Diagram	Velkosť	QTY
AO			116X116 L=2550mm	2
AO-2			116X116 L=2550mm	2



No.	Diagram	QTY
IO		4
JO		4

No.	Diagram	QTY
TO	 10×80	16
XO-1	 6×35	16

No.	Diagram	QTY
KO		1
LO		24
LO-1		25
MO		49
NO		1
OO-1		1
OO-2		1
PO		1


No.	Diagram	QTY
QO	 6mm	24
RO		24
SO		50
UO	 lock nut	74
WO	 4×16	100
XO	 6×40	49
VO		25
YO	 6×45	3

KARTÓN 1/4

No.	Diagram	QTY
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1

No.	Diagram	QTY
ZO-4	 6mm	1
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1

KARTÓN 2/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
BO-3			75X153 L=3809mm	1
BO-4			75X153 L=3809mm	1
CO-3			75X195 L=2894mm	2
DO			42X54 L=3809mm	2
FO			27X8 L=2744mm	1
HO			L=1300mm	1

KARTÓN 3/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	13


KARTÓN 4/4

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	12

Pred začatím montáže vašej pergoly s lamelovou strechou je nevyhnutné skontrolovať, či sú všetky uvedené diely dodané a nepoškodené. Akýkoľvek chýbajúci diel musí byť nahlásený do 10 dní od doručenia. Môžete tak urobiť prostredníctvom miestneho predajcu alebo priamo cez našu webovú stránku. Obalový materiál nevyhadzujte, pokiaľ sa nepresvedčíte, že výrobok funguje správne.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že vývod na sukni by mal byť vpredu na prednej strane, zatiaľ čo na zadnej strane je vývod zrkadlovým obrazom prednej strany.

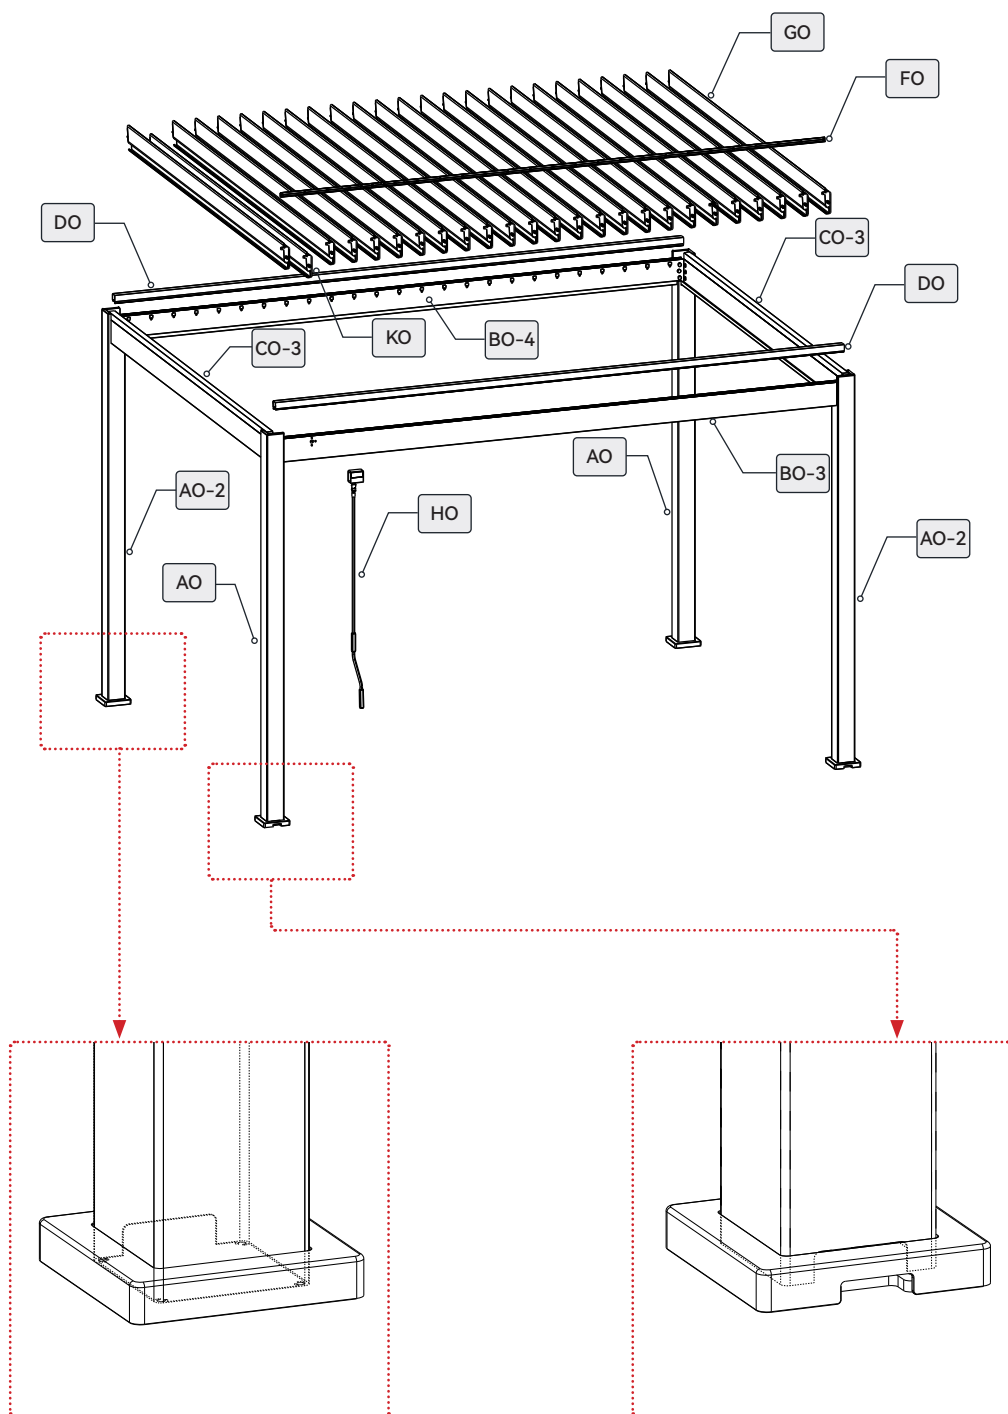

Na ilustrácii sa používa ručný kľúč, ktorý možno nahradiť elektrickým nástavcom typu P.

KO		1
LO		24
LO-1		25


MO		49
XO	 6x40 4mm	49
UO	 lock nut	49

ZO-1	 4mm
ZO-2	 4mm
ZO-5	 10mm


Upozornenie:

Nainštalujte vretená pre kryt na oboch koncoch lamiel. Poznámka: Aby ste predišli poškodeniu plastových dielov (MO), pri použití vŕtačky znížte krútiaci moment.

X24




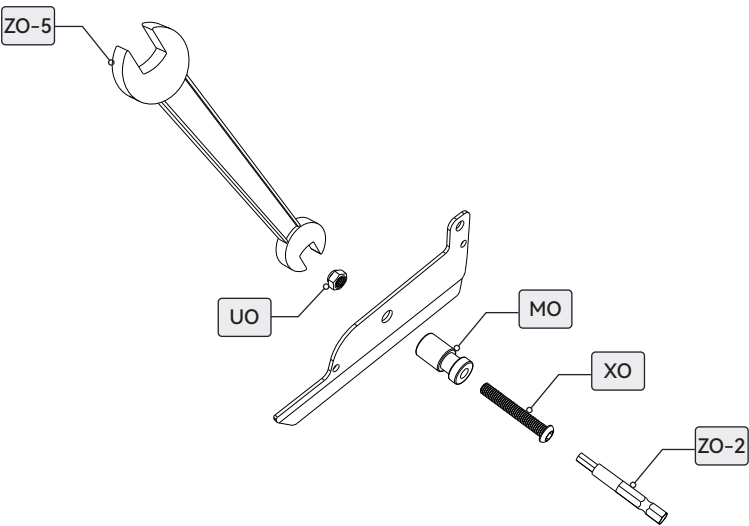


X25

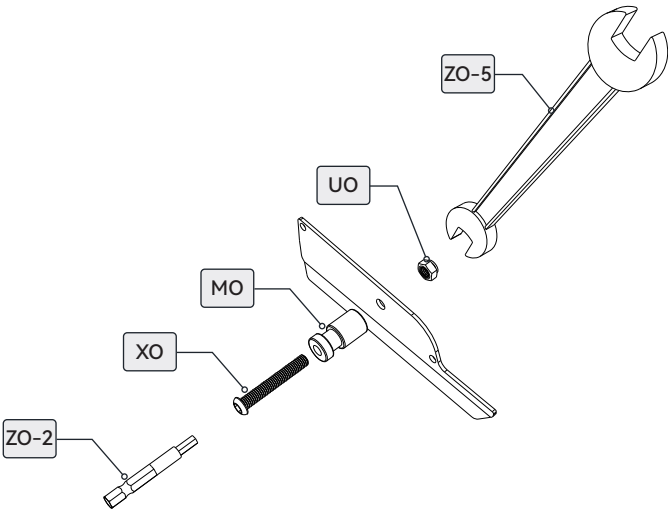


Nainštalujte kryt lamiel na oboch stranách namontovaných lamiel a kryt vretenovej lamely na oboch stranách lamiel.

GO		25	WO		4x16		PH2	100	ZO-6		PH2
----	---	----	----	---	------	---	-----	-----	------	---	-----

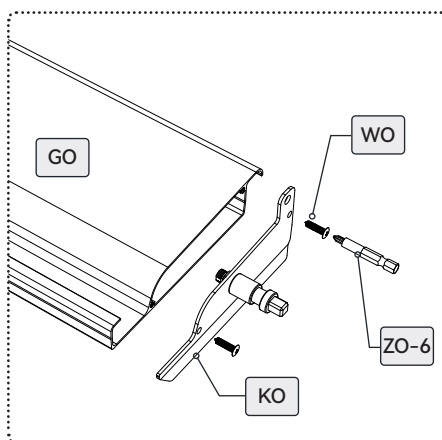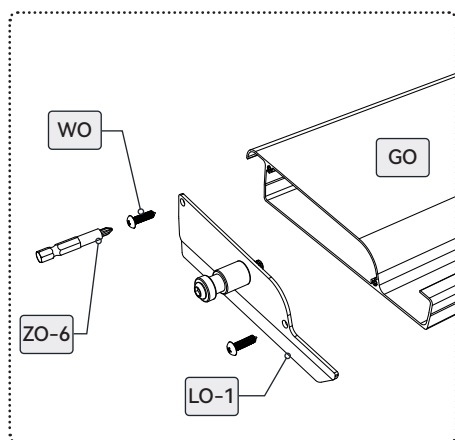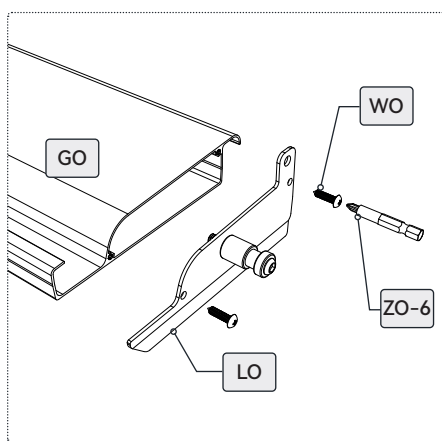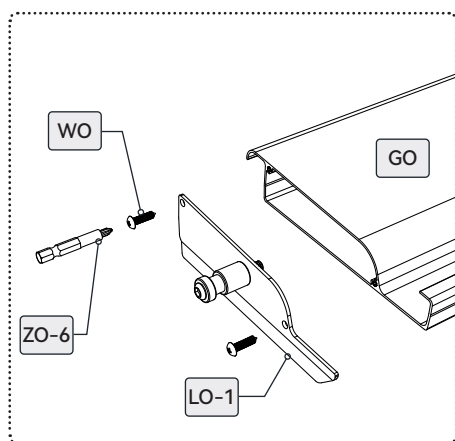
X1**X24**

Najskôr nainštalujte sukňu stĺpa, zarovnajte výrez sukne so výrezom na stĺpe a potom nainštalujte spodnú platňu, aby ste ju upevnili k spodnej ploche stĺpa.

AO		2	IO		4	XO-1		16	ZO-1	
AO-2		2	JO		4				ZO-2	

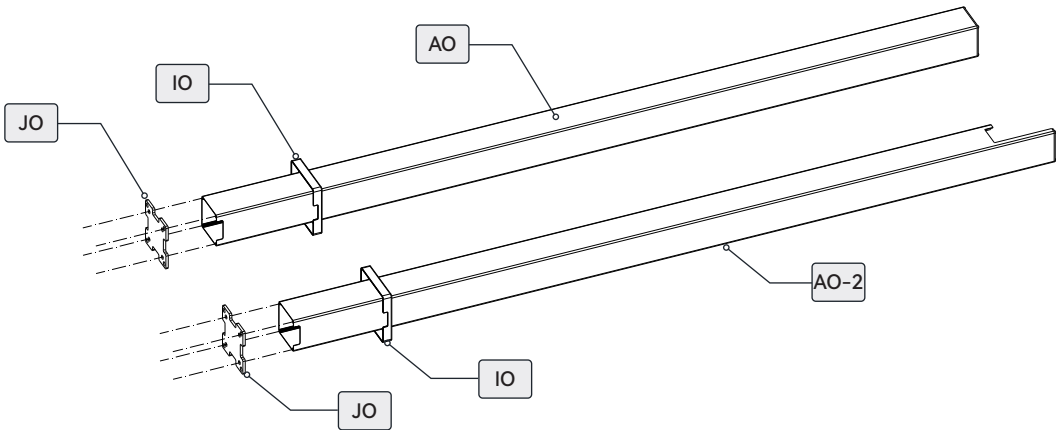


Upozornenie:
Po nainštalovaní týchto skrutiek ich, prosím, dotiahnite ručne.

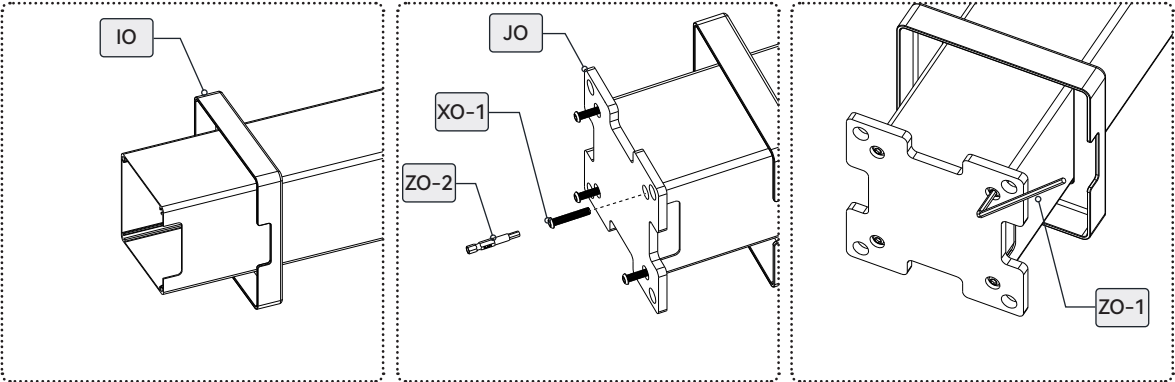

Položením stĺpa naplocho na zem dokončíte inštaláciu bočných nosníkov.

CO-3		2	QO			12	ZO-3		6mm
							ZO-4		6mm


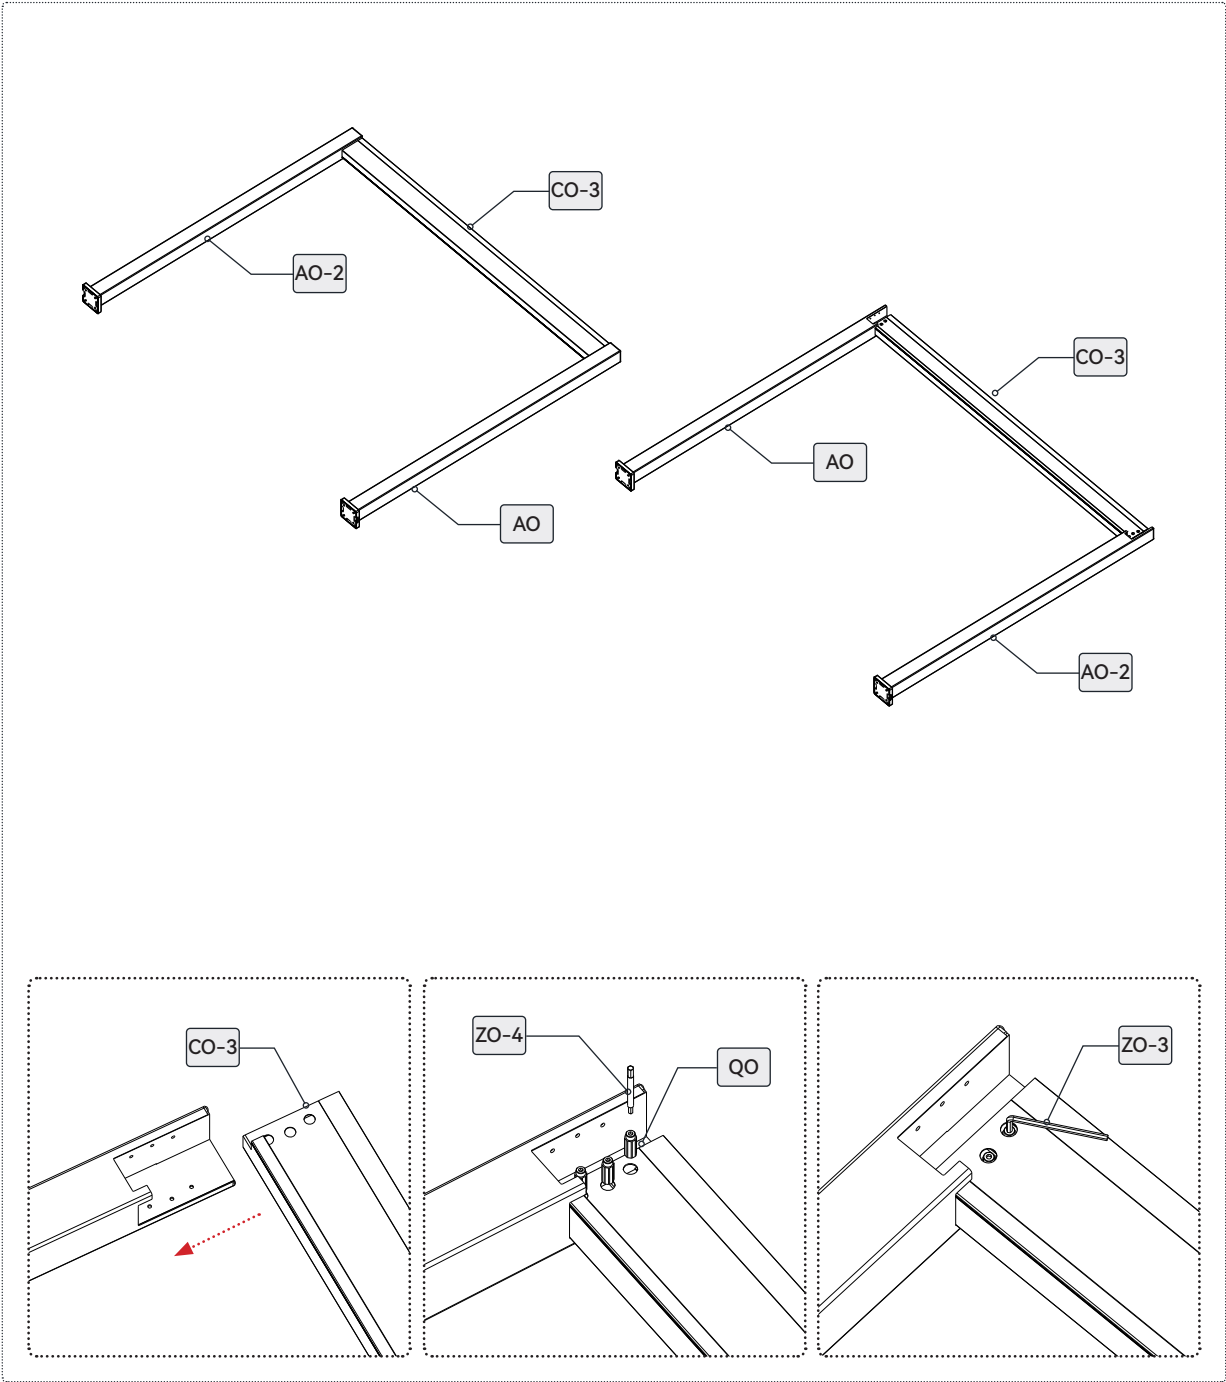


Postavte dokončené bočné nosníky a následne nainštalujte hlavné nosníky na každý koniec.




BO-3		1
BO-4		1

QO			12
----	---	---	----

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm





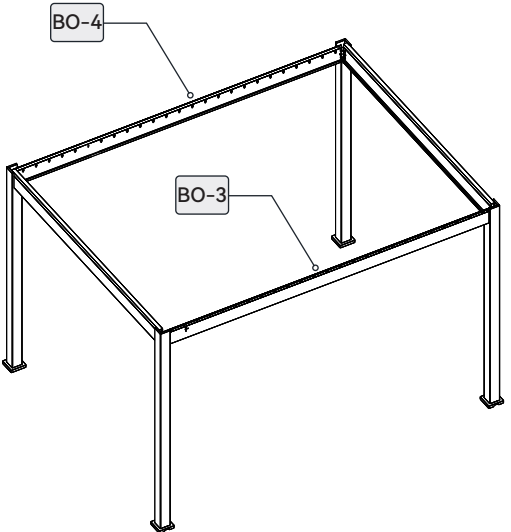
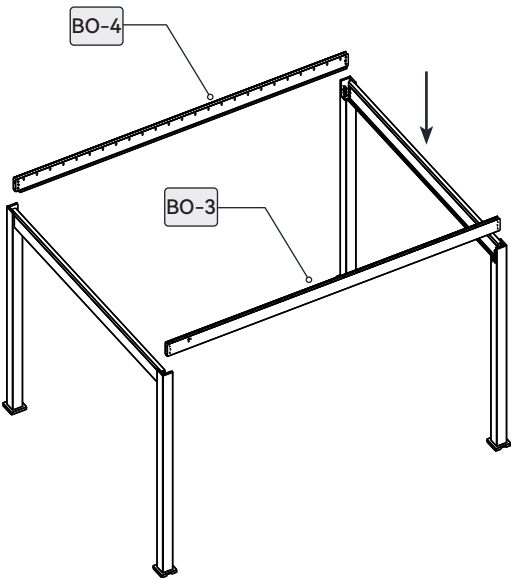


Upozornenie:
Po nainštalovaní týchto skrutiek ich, prosím, dotiahnite ručne.


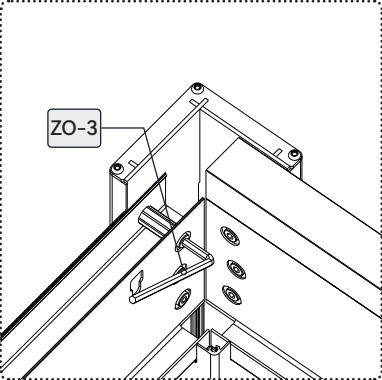
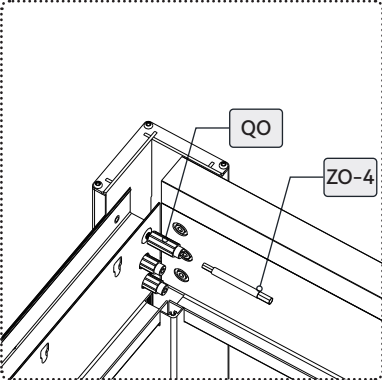
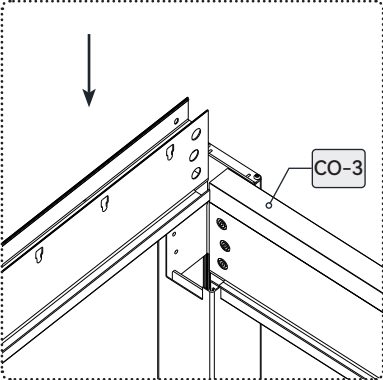


1. Skontrolujte rozmery podľa uvedeného výkresu.
2. Posuňte spodnú časť stĺpov podľa rozmerov z výkresu.
3. Pomocou 12 mm vrtáka do kladivovej vŕtačky navŕtajte otvory, potom vložte expanzné skrutky a utiahnite ich kľúčom M17.




TO	 10x80	16
----	---	----

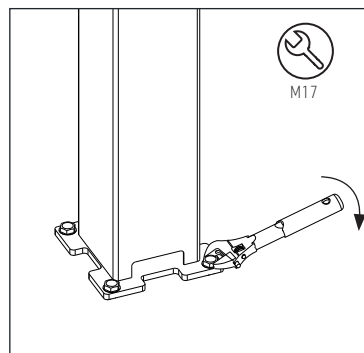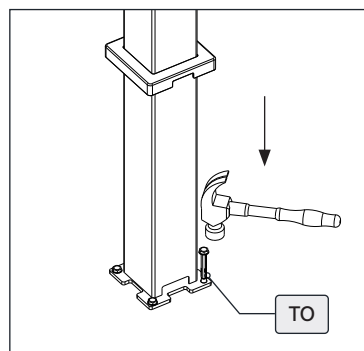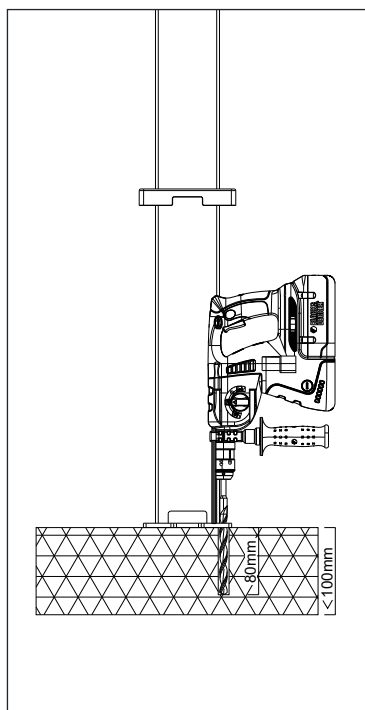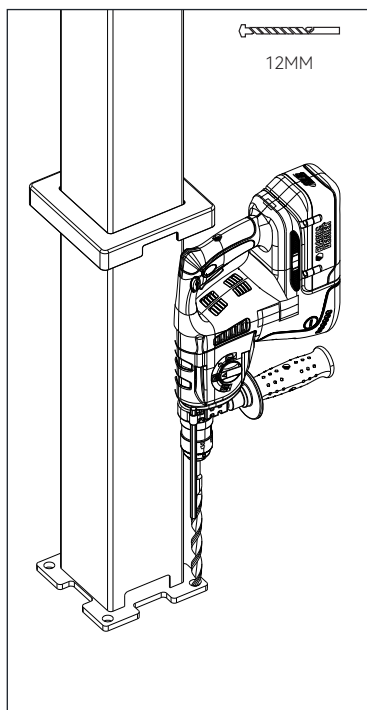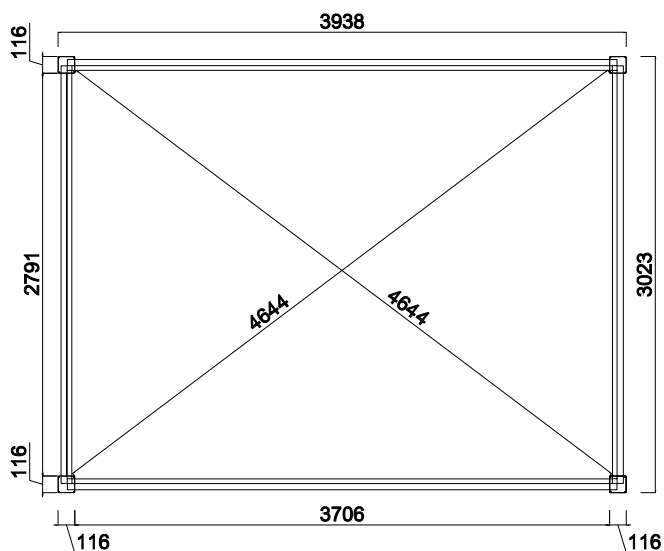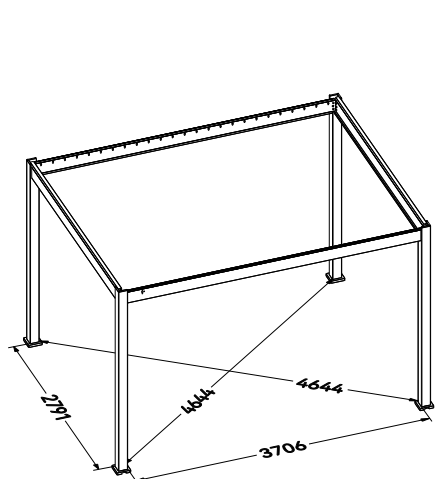

Najskôr nainštalujte lamely s vretenami – jednu stranu úplne vložte do otvoru vyrezaného v nosníku a potom zasuňte druhý koniec.

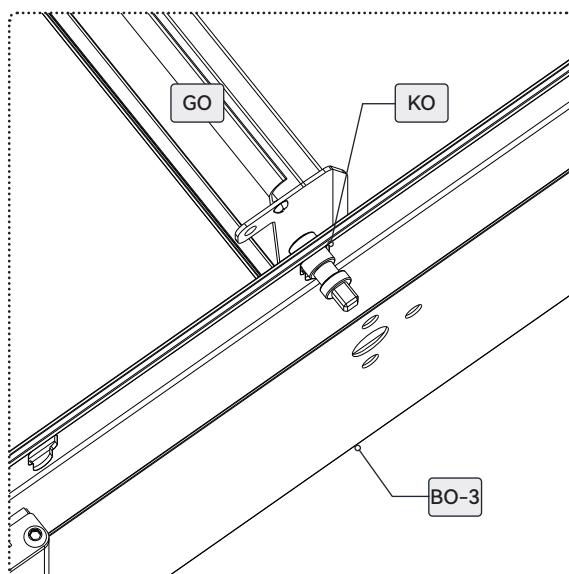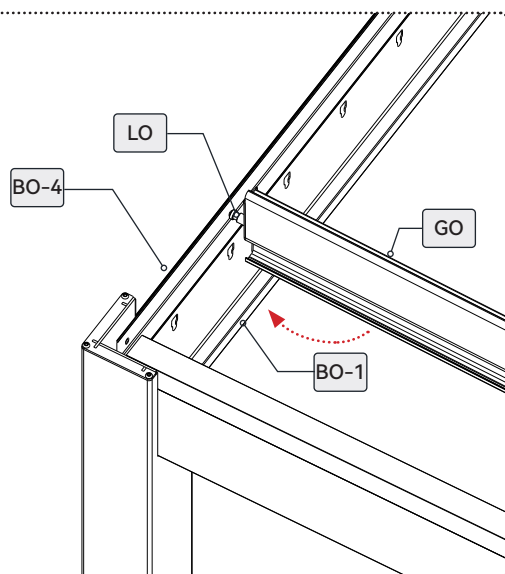
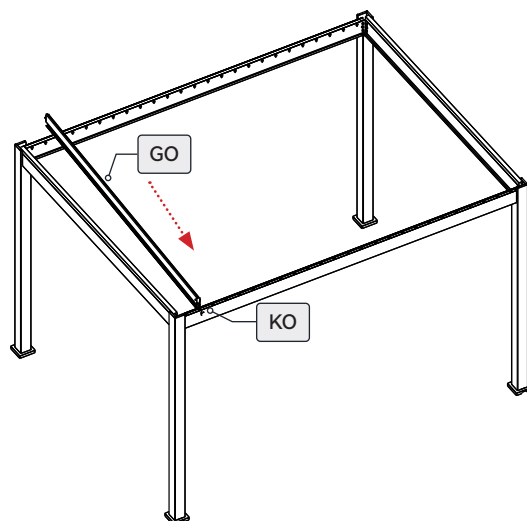
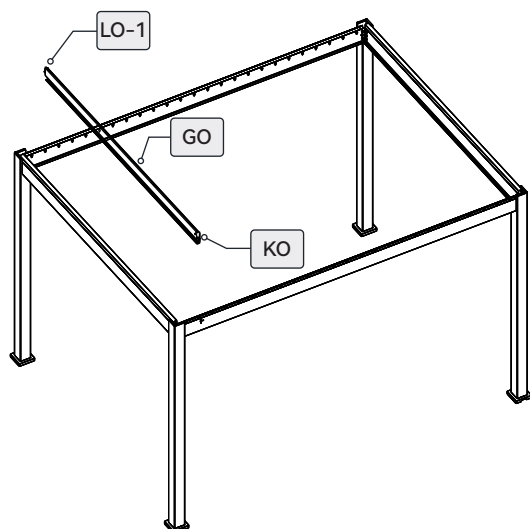


Vložte ostatné lamely a uzavrite koncové krytky.

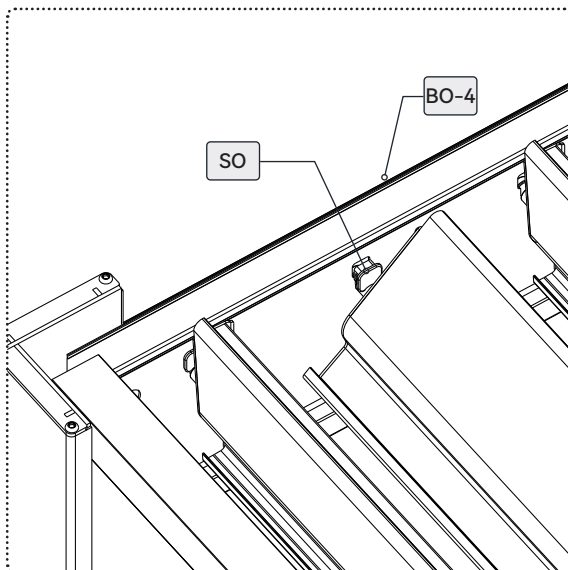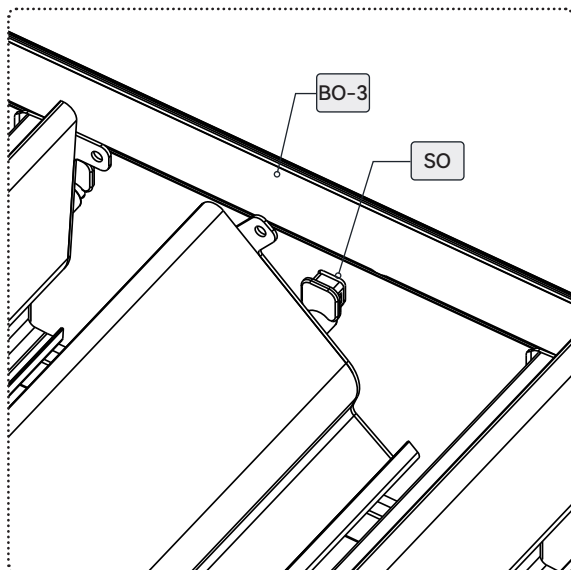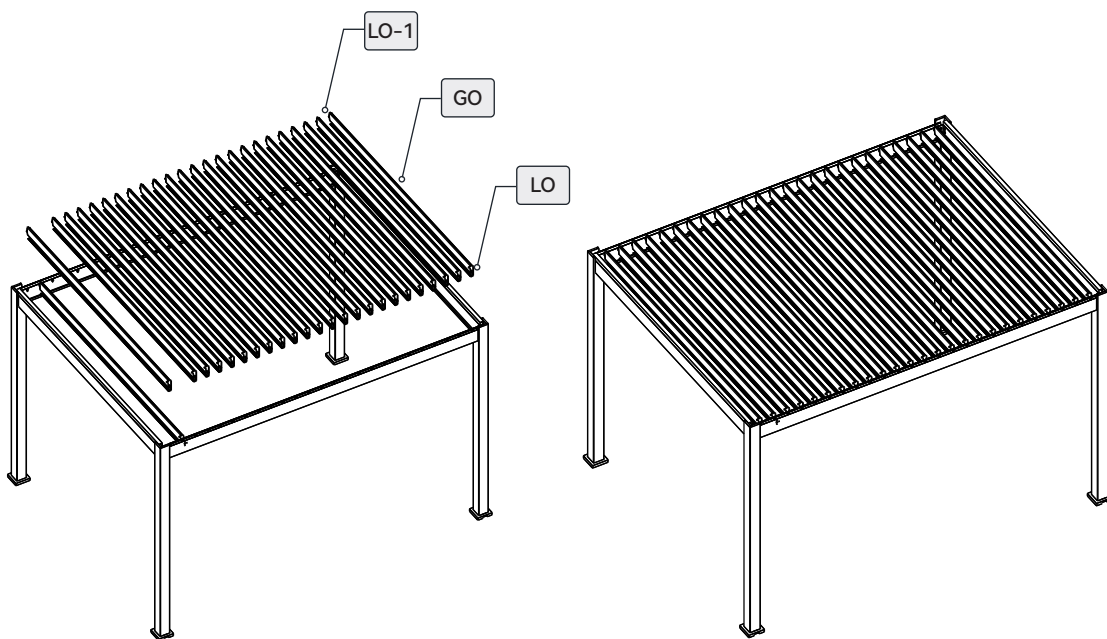

Nájdite otvory na vonkajšej strane hlavného nosníka a pripevnite otvory konektorov na vreteno, potom nainštalujte plastový kryt a prevodovku.

OO-1		1	PO		1	YO		6x45	4mm	3	ZO-1		4mm
OO-2		1	NO		1						ZO-2		4mm

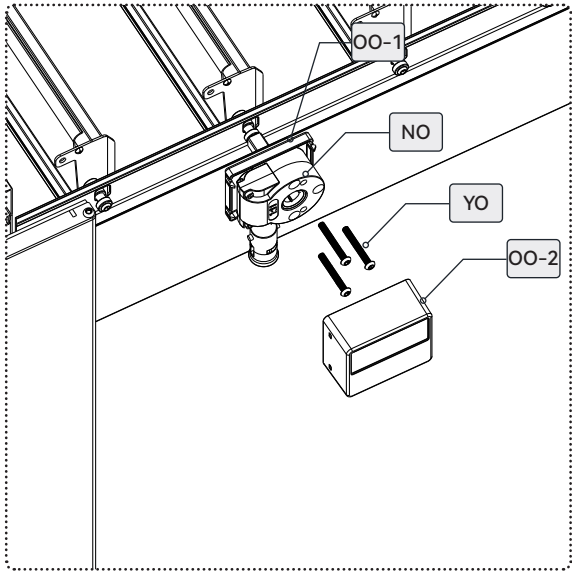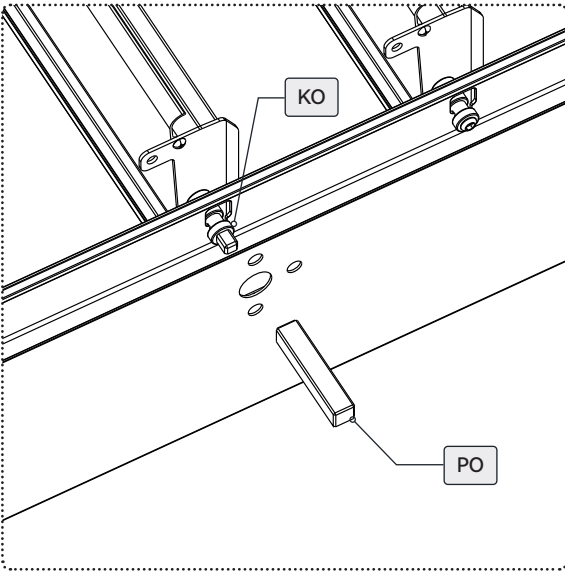
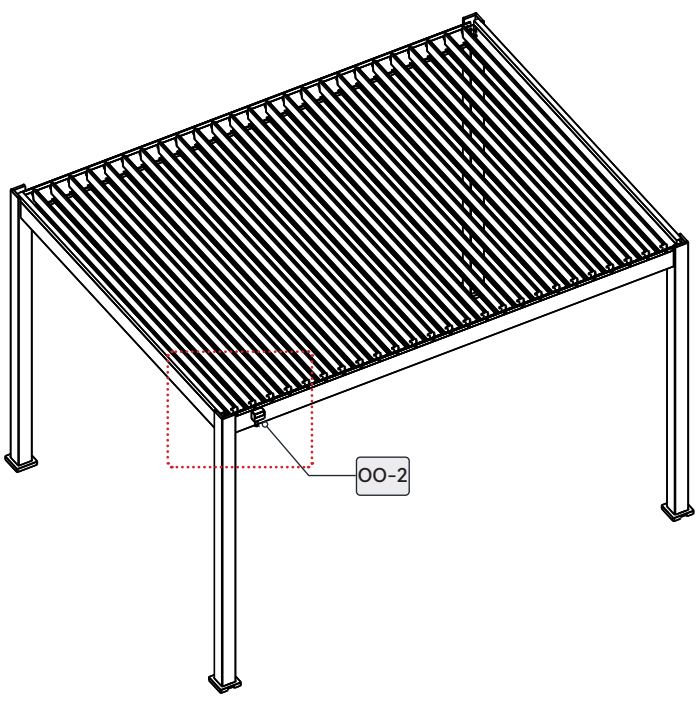


Dokončíte spojenie hliníkového spojovacieho uhla.





FO		1
----	---	---

UO		25
VO		25

ZO-1	
ZO-2	
ZO-5	

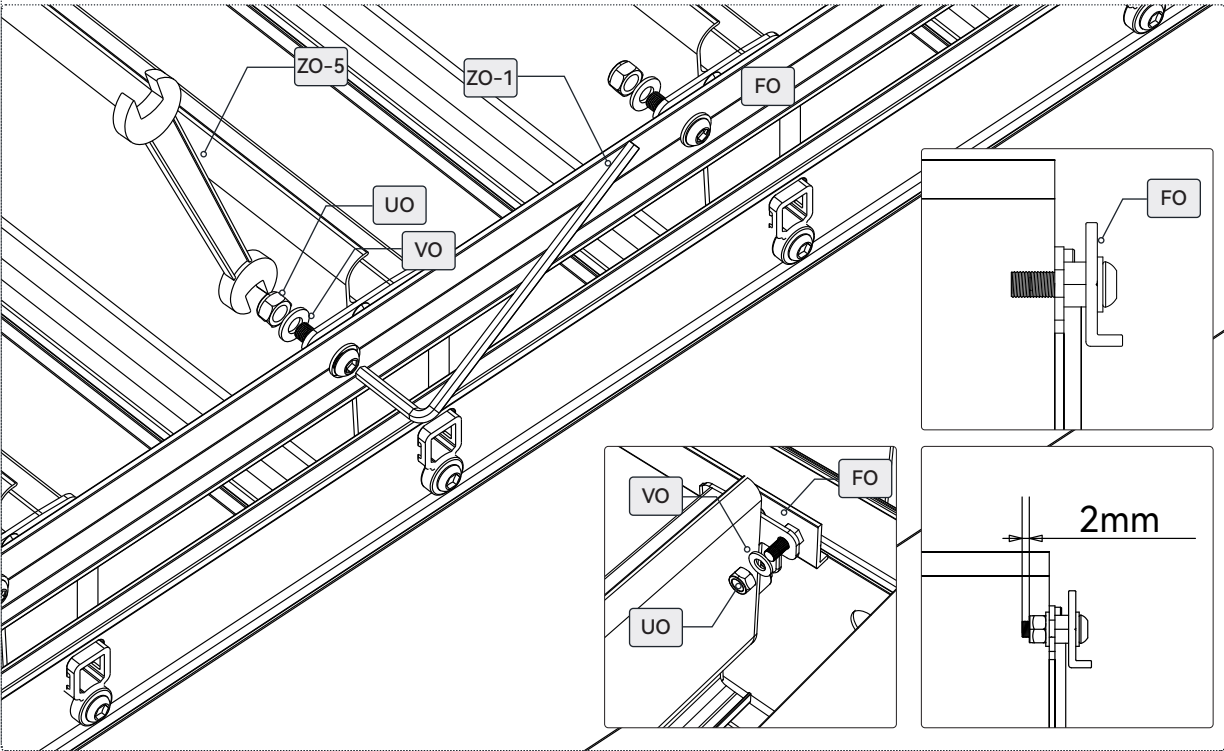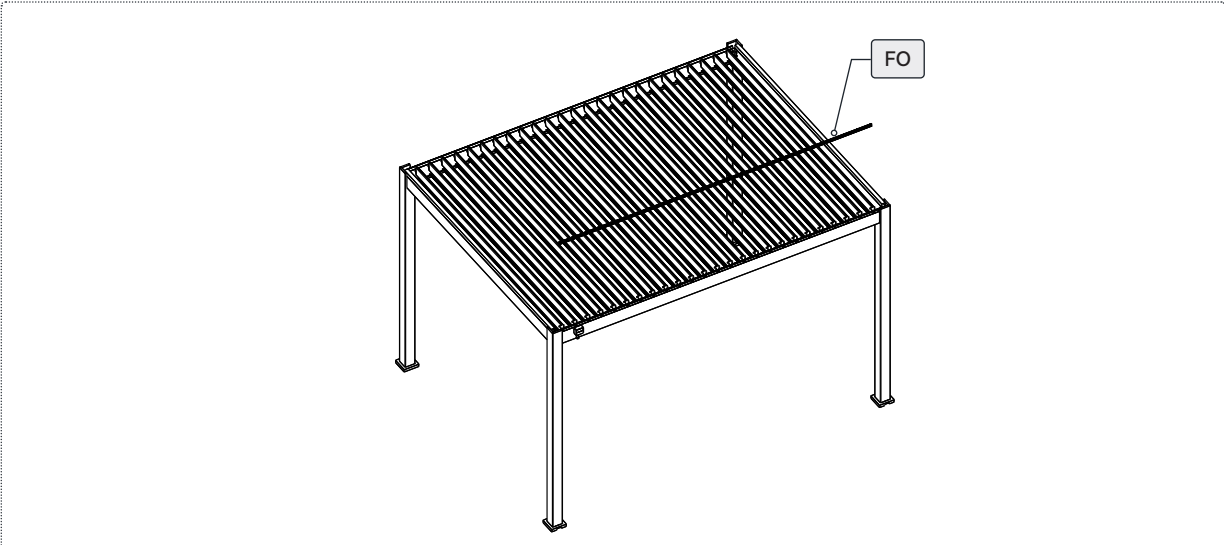

Pred dokončením inštalácie sa odporúča vykonať funkčný test lamiel. Pomáha to odhaliť prípadné poškodenie, ktoré nemusí byť voľným okom viditeľné. Zatvorte lamely a uistite sa, že sa hladko zasúvajú do seba. Medzi lamelami by nemal byť žiadny kontakt, nesúosnosť ani škripavé zvuky.

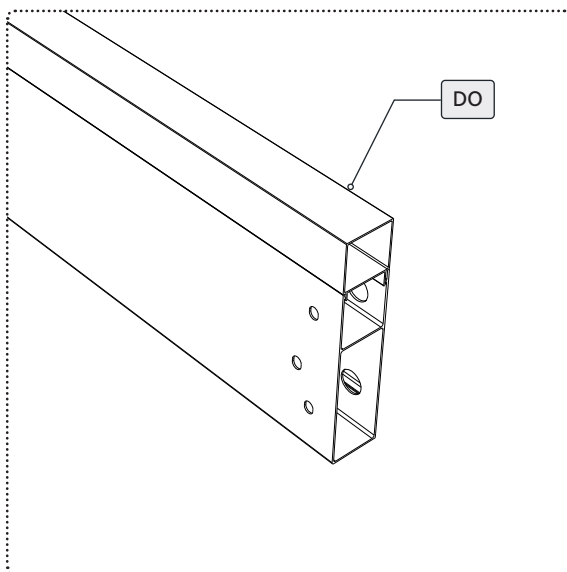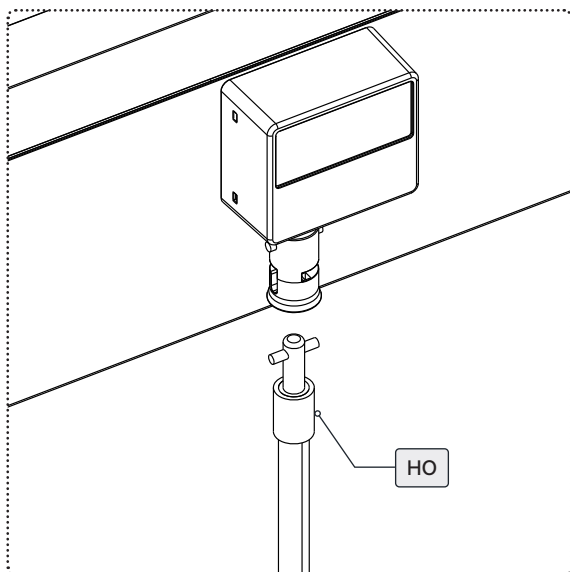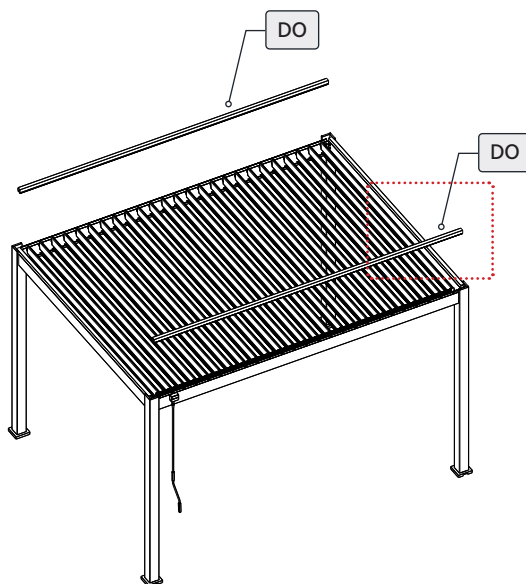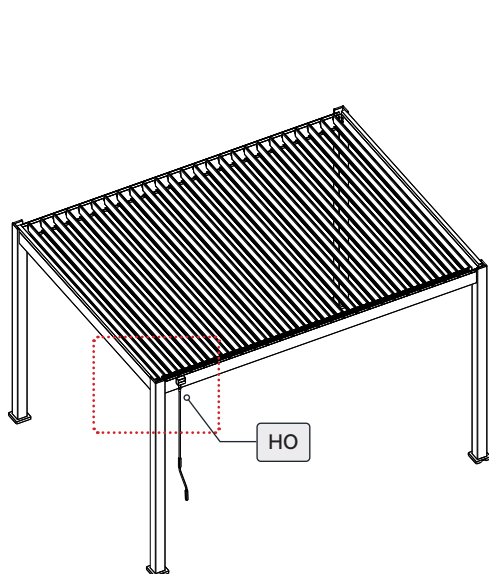

1. Uistite sa, že spojovacie skrutky medzi nosníkom a stĺpom sú úplne nainštalované a pevne utiahnuté, aby sa predišlo konštrukčnej nestabilite spôsobenej uvoľnenými skrutkami.
2. Zarovnajte koncovú krytku vertikálne s otvorom a rovnomerne na ňu zatlačte palcom. Zvuk „kliknutia“ signalizuje, že klip je bezpečne zaklapnutý.

RO		24
----	---	----

